


# Betjeningsvejledning

## Telefonfabrik Automatic (GNT-A)

### F52 håndfri med separat højttaler

Original vejledning kan ikke fremskaffes, så denne vejledning er forfattet på baggrund af tekst i den tekniske håndbog for telefonmontører ved KTAS. Der er kun medtaget informationer, der er relevant for slutbrugeren (abonnenten).

*Teleselskaberne er uden ansvar for denne vejledning.*

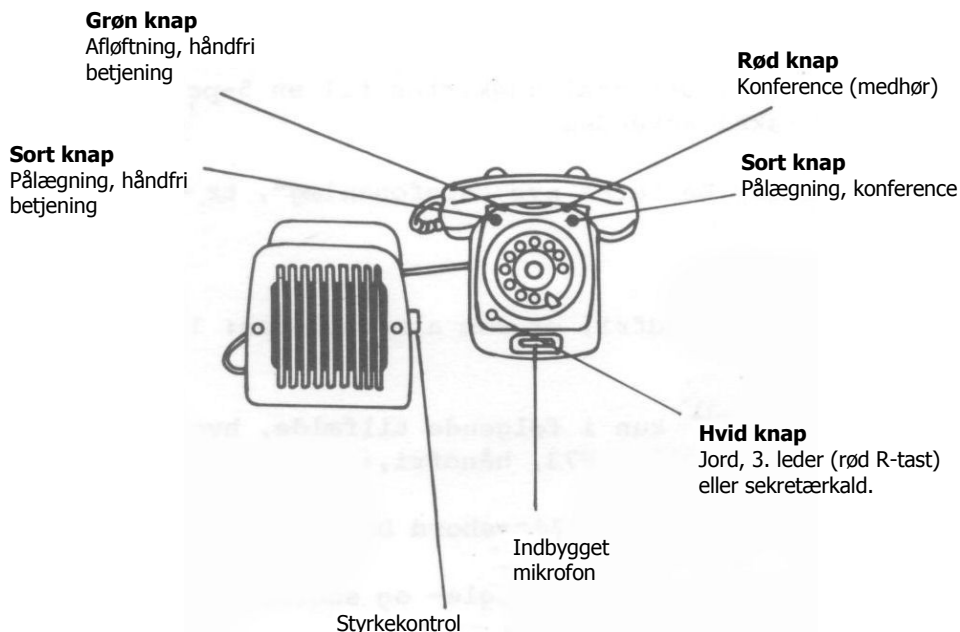

## Generelt:

F52 håndfri, består af et specielt F52-apparat med indbygget mikrofon samt en separat højttaler. Den specielle indbyggede mikrofon kan dog erstattes af en ekstern mikrofon.

F52 håndfri er altid forsynet med ekstra gaffelkontakt (efter 1980), således at det kun er den 3-polede propsnor, der skal udskiftes til en 5-polet, såfremt den ekstra gaffelkontakt skal anvendes. Efter 1980 kan apparatet kun leveres i grå udførelse.

## Anvendelse:

Apparatmodstanden er 100 ohm ved almindelig telefon og som håndfri 700 ohm.

Telefonapparatet kan anvendes på almindelig telefonlinie fra den offentlige central, samt:

Som ekspeditionsapparat (hovedapparat) på omstillingsbord D&F 60.

Som ekstraapparat i forbindelse med nøgle- og snoreomstillingsborde. Se specielle forhold.

På PABC'ere med 24-48 volt talespænding og nummerskive-impulsering. Hvid knap benyttes til bylinievalg og/eller tilbagekald (afhængig af PABC model).

Sekretærkald, lokalt signalanlæg på hvid knap.

Sekretæranlæg D&F 66/68.

Kan **IKKE** anvendes på PABC'ere der kun benytter DTMF-signalering og/eller benytter sløjfebrydende R-tast (hvid) for tilbagekald/omstilling, samt serie-parallelomstilling.

## Specielle forhold:

Som ekstraapparat i forbindelse med omstillingsborde af ældre type, kan apparatet under lokalsamtale **KUN** benyttes som almindelig telefon.

## Ekstraudstyr:

Til apparatet kan leveres ekstraudstyr i normalt omfang, dog **IKKE** følgende:

Ekstratelefon

Sikringsled G (til optagelse af telefonsamtale på båndoptagere mm.)

Hovedmikrotelefon.

## Betjening:

### Som almindeligt telefonapparat:


Apparatet betjenes ved hjælp af nummerskive og mikrotelefon på normal vis.

### Som håndfrit apparat:

Den håndfri funktion betjenes ved hjælp af den **grønne** og den sorte knap (umiddelbart foran den grønne knap). Ved nedtrykning af den grønne knap føres forbindelsen via højttaleren, uden at mikrotelefonen skal løftes. Således kan man tale i den indbyggede mikrofon og høre modparten i højttaleren. Forbindelsen afbrydes ved nedtrykning af den sorte knap umiddelbart foran den grønne.

### Som konferencetelefon:

Konferencefunktionen (medhør) betjenes ved hjælp af den **røde** og den sorte knap (umiddelbart foran den røde knap). Ved nedtrykning af den røde knap er der forbindelse både i mikrotelefonen og i højttaleren, således at flere personer kan deltage i samtalen. Ønsker man at afbryde højttaleren, nedtrykkes den sorte knap umiddelbart foran den røde knap, og samtalen føres i mikrotelefonen alene.

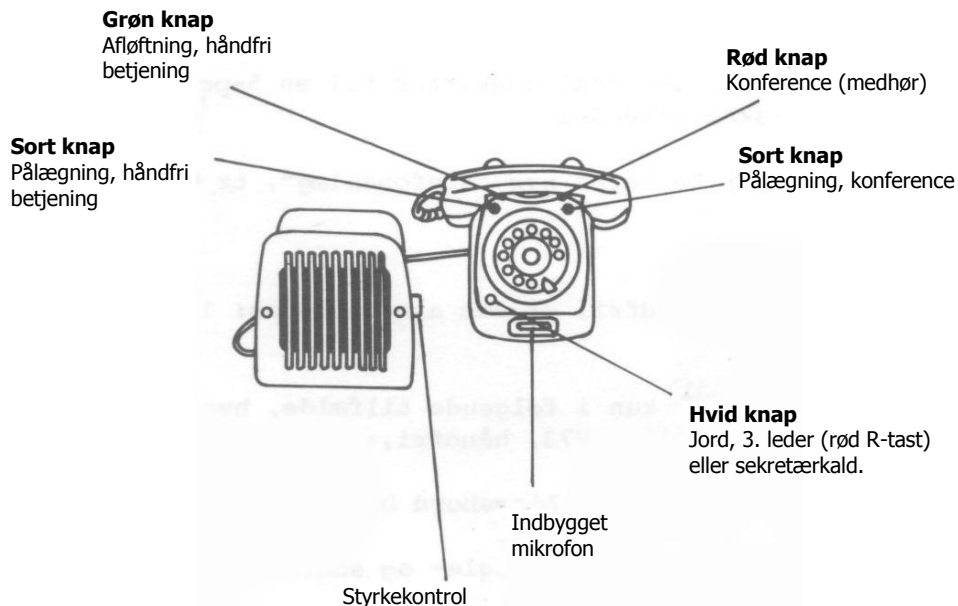

## **Klokkeregulering:**

På visse modeller findes klokkeregulering i bunden af apparatet, der er 4 stillinger:

- 1: Brummer (Svageste ringning)
- 2: Højre klokkeskål
- 3: Venstre klokkeskål
- 4: Begge klokkeskåle (kraftigste ringning)

## **Fejlretning:**

Apparatet fejlrettes ikke længere, da der ikke længere forefindes reservedele.