

KIRK LOTUS TD



DK

Tillykke med Deres nye KIRK LOTUS TD

KIRK LOTUS TD forenkler fordelene ved den daglige kommunikation. Telefonen er i design og funktion original og enkel.

Denne betjeningsvejledning vil hurtigt sætte Dem ind i telefonens forskellige funktioner. Ved samtidig at afprøve funktionerne i praksis, får De hurtigt det fulde udbytte af apparatet.

Rigtig god fornøjelse !
KIRK scantel A/S

S

Gratulerar till Er nya KIRK LOTUS TD

KIRK LOTUS TD gör fördelarna med den dagliga kommunikationen ännu större. Telefonens formgivning och funktion är originell och enkel.

Denna betjäningssvågledning ska sätta Er snabbt in i telefonens olika funktioner. Vid samtidigt att prova funktionerna i praktiken, får Ni snabbt den fulla vinsten av apparatet.

Riktigt mycket nöje !
KIRK scantel A/S

N

Gratulerer med din nye KIRK LOTUS TD

KIRK LOTUS TD gjør det enklere å utnytte fordelene ved daglig kommunikasjon. Telefonen er original og enkel i utforming og funksjon.

Denne brukerveiledningen vil raskt sette deg inn i telefonens ulike funksjoner. Ved å utprøve funksjonene i praksis samtidig, får du hurtig fullt utbytte av apparatet.

God fornøyelse !
KIRK scantel A/S

FIN

Onneksi olkoon uudelle KIRK LOTUS TD puhelimellenne

KIRK LOTUS TD yksinkertaistaa päivittäisen viestinnän edut. Puhelimen muotoilu ja toiminta on omaleimainen ja yksinkertainen.

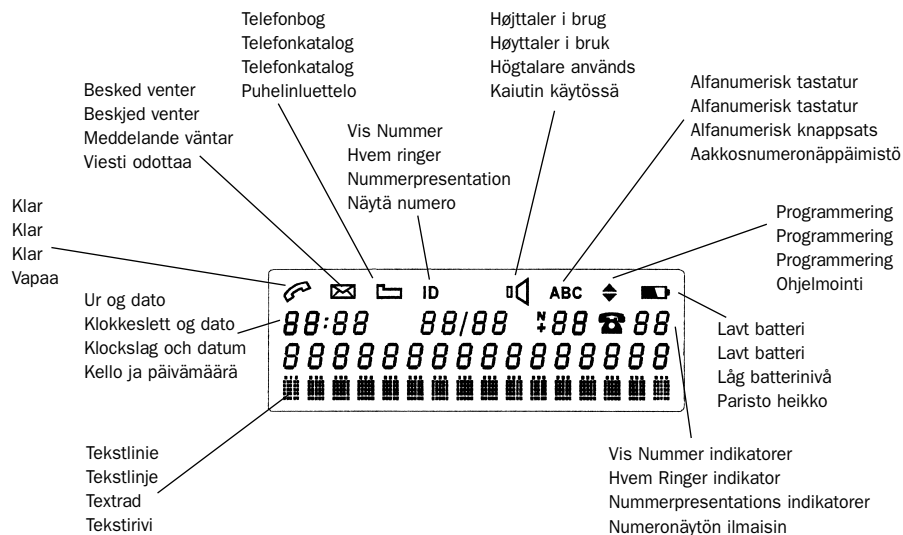
Tämä käyttöohje perehdyttää Teidät nopeasti puhelimen eri toimintoihin. Koska samalla voitte kokeilla toiminnat käytännössä, saatte nopeasti laitteesta täyden hyödyn.

Pitäkää hauskaa !
KIRK scantel A/S

Beskrivelse / Beskrivelse / Beskrivning / Kuvaus



Display / Display / Display / Näyttö:



Indholdsfortegnelse

1. Installation	5	2.4.2 Slette nummer i hukommelsen	11
1.1 Batteriskift	5	2.5. Telefonbog	11
1.2 Indstilling af toneringer	5	2.5.1 Tekstindkodning med tastatur	11
1.3 Indstilling af sprog	6	2.5.2 Indkodning af numre i telefonbogen	12
1.4 Indstilling af display kontrast	6	2.5.3 Søge efter nummer i telefonbogen	12
1.5 Indstilling af ur	6	2.5.4 Slette nummer i telefonbogen	13
2. Betjening af KIRK LOTUS TD	7	2.5.5 Rette nummer i telefonbogen	13
2.1. Opkald	7	2.6 Stak for Vis Nummer	13
2.1.1 Almindeligt opkald	7	2.6.1 Finde nummer i stakken	14
2.1.2 Notering før opkald	8	2.6.2 Slette nummer fra stakken	14
2.1.3 Gentagekald	8	2.6.3 Gemme et nummer fra stakken i telefonbogen	14
2.1.4 Opkald fra hukommelsen	8	2.6.4 Slette hele stakken	15
2.1.5 Opkald fra telefonbogen	9	2.7 Besked venter	15
2.1.6 Opkald fra Vis Nummer stak	9	3. Tekniske data	15
2.2 Besvarelse af et opkald	10	4. Problemløsninger	15
2.3 Under samtale	10		
2.3.1 Mikrofonafbryder	10		
2.3.2 R - taste	10		
2.4 Hukommelsestaster	11		
2.4.1 Indkodning af numre i hukommelsen	11		

	HUKOMMELSESTASTER
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
VIP	

KIRK LOTUS TD er godkendt efter EU-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. CE-mærkningen indikerer overensstemmelse med ovenstående direktiv, lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og EMC direktivet 89/336/EEC.

KIRK LOTUS TD er designet til at fungere på følgende netværk:

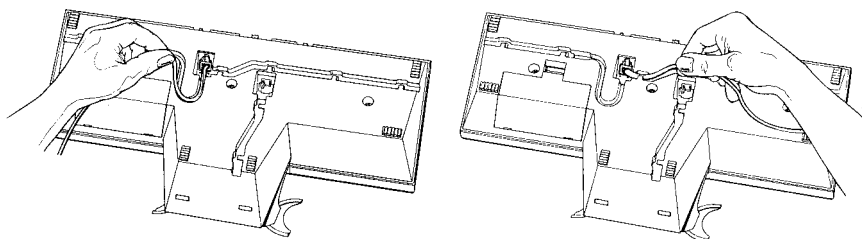
Belgien	Grækenland	Luxembourg	Spanien
✓ Danmark	Holland	✓ Norge	✓ Sverige
England	Irland	Portugal	Tyskland
✓ Finland	Island	Schweiz	Østrig
Frankrig	Italien		

Hvis produktet ønskes benyttet på andre netværk, kontakt da leverandøren af udstyret.



1. Installation

Spiralsnøren til håndsættet monteres både i håndsættet og i telefonapparatet. Den kan valgfrit føres ud fra venstre eller højre kabelkanal i apparatbunden.




Telefonledningen monteres og føres bagud vha. kabelkanalen i apparatbunden.

1.1. Batteriskift

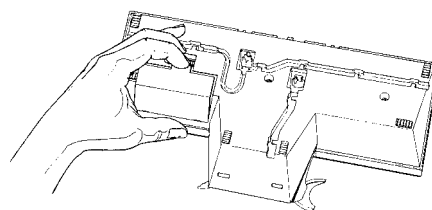
KIRK LOTUS TD kan forsynes med 3 stk. batterier af typen LR 03 (AAA). Montering af batterierne er nødvendig for at alle telefonens faciliteter kan benyttes.

Spændingen på de monterede batterier overvåges elektronisk.

Det anbefales at udskifte batterierne, når  - symbolet vises i displayet.

Hvis De ikke monterer batterier, eller når batterierne er helt afladte, kan visse af telefonens faciliteter ikke benyttes og numrene i hukommelsen forsvinder.

Advarsel! Apparatet skal frakobles telefonnettet før batteriskift.



1.2. Indstilling af toneriger

Med ringetoneomskifteren kan De vælge mellem 3 forskellige styrker af tonerigeren:

1. Afbrudt (venstre position)
2. Svagt (midter position)
3. Kraftigt (højre position)

1.3. Indstilling af sprog

Teksten i telefonens display kan ændres. Der er fem forskellige sprog i apparatet: Dansk, Svensk, Norsk, Finsk og Engelsk. De kan skifte sprog på følgende måde:

1. Tryk på ⌚ - tasten og hold den nedtrykket i 4 sekunder. Det nuværende sprog vises i nederste linie i displayet.
2. Tryk på ▲ - tasten for at vælge sprog
3. Tryk på ⌚ - tasten for at bekræfte valget. Herefter er det muligt at indstille kontrasten i displayet.

1.4. Indstilling af display kontrast

Efter at der er valgt displaysprog, er det muligt at indstille kontrasten på displayet. Der er fire indstillingsmuligheder:

1. Følg proceduren for indstilling af sprog, hvorefter det er muligt at indstille kontrasten i displayet.
2. Tryk på ▲ - tasten for at vælge mellem kontrast 1, 2, 3 eller 4.
3. Tryk på ⌚ - tasten for at bekræfte valget. Herefter er det muligt at indstille uret i displayet.

1.5. Indstilling af ur

Efter at der er valgt display kontrast, er det muligt at indstille telefonens ur. Uret indstilles som måned, dag, time og minut.

1. Følg proceduren for indstilling af kontrast, hvorefter det er muligt at indstille den aktuelle måned.
2. Tryk på ▲ - tasten for at indstille første ciffer i måneden.
3. Tryk på ▼ - tasten for at skifte til indstilling af andet ciffer i måneden.
4. Tryk på ▲ - tasten for at indstille andet ciffer i måneden.
5. Tryk på ⌚ - tasten for at bekræfte valget. Herefter er det muligt at indstille dato.

1. Tryk på ▲ - tasten for at indstille første ciffer i dato.
2. Tryk på ▼ - tasten for at skifte til indstilling af andet ciffer i datoen.
3. Tryk på ▲ - tasten for at indstille andet ciffer i datoen.
4. Tryk på ⓪ - tasten for at bekræfte valget. Herefter er det muligt at indstille timerne.



1. Tryk på ▲ - tasten for at indstille første ciffer i timerne.
2. Tryk på ▼ - tasten for at skifte til indstilling af andet ciffer i timerne.
3. Tryk på ▲ - tasten for at indstille andet ciffer i timerne.
4. Tryk på ⓪ - tasten for at bekræfte valget. Herefter er det muligt at indstille minutterne.

1. Tryk på ▲ - tasten for at indstille første ciffer i minutterne.
2. Tryk på ▼ - tasten for at skifte til indstilling af andet ciffer i minutterne.
3. Tryk på ▲ - tasten for at indstille andet ciffer i minutterne.
4. Tryk på ⓪ - tasten for at bekræfte valget. Herefter er indtilling af uret afsluttet.



2. Betjening af KIRK LOTUS TD

2.1. Opkald

2.1.1. Almindeligt opkald



1. Løft håndsættet eller tryk på  - tasten. Displayet viser KLAR og  - symbolet blinker.
2. Afvent klartone.
3. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet.

2.1.2. Notering før opkald




1. Tast det ønskede telefonnummer.
2. Hvis der taster forkert, benyttes  - tasten for at slette.
3. Tryk på  - tasten.
4. Telefonnummeret sendes efter en pause.

2.1.3. Gentagekald

KIRK LOTUS TD gemmer telefonnumrene for de sidste 3 opkald.


1. Tryk på  - tasten en til tre gange for at vælge mellem de seneste 3 opkald.
2. Tryk på  - tasten.
3. Telefonnummeret sendes efter en pause.

eller



1. Løft håndsættet eller tryk på  - tasten.
2. Afvent klartone.
3. Tryk på  - tasten en til tre gange for at vælge mellem de seneste 3 opkald.
4. Tryk på  - tasten.
5. Telefonnummeret sendes straks.

2.1.4. Opkald fra hukommelsen

Se også kapitel 2.4 Hukommelsestaster.






1. Tryk på hukommelsestasten M1 - M8 eller VIP. Det indkodede telefonnummer vises i displayet.
2. Tryk på  - tasten.
3. Telefonnummeret sendes efter en pause.

eller







1. Løft håndsættet eller tryk på  - tasten.
2. Afvent klartone.
3. Tryk på hukommelsestasten M1 - M8 eller VIP. Det indkodede telefonnummer vises i displayet.
4. Tryk på  - tasten.
5. Telefonnummeret sendes straks.

2.1.5. Opkald fra telefonbogen

Se også kapitel 2.5 Telefonbog.





1. Tryk på  - tasten.  - symbolet tændes i displayet.
2. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i telefonbogen.
3. Tryk på  - tasten.
4. Telefonnummeret sendes efter en pause.

eller






1. Løft håndsættet eller tryk på  - tasten.
2. Afvent klartone.
3. Tryk på  - tasten.  - symbolet tændes i displayet.
4. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i telefonbogen.
5. Tryk på  - tasten.
6. Telefonnummeret sendes straks.

2.1.6. Opkald fra Vis Nummer stak

Se også kapitel 2.6 Stak for Vis Nummer.

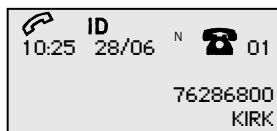
1. Tryk på  - tasten for at komme ind i stakken.
2. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i stakken.
3. Tryk på  - tasten.
4. Telefonnummeret sendes efter en pause.

eller

1. Løft håndsættet eller tryk på  - tasten.
2. Afvent klartone.
3. Tryk på  - tasten for at komme ind i stakken.
4. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i telefonbogen.
5. Tryk på  - tasten.
6. Telefonnummeret sendes straks.

2.2. Besvarelse af et opkald

Bemærk! Vis Nummer funktionen kræver abonnement hos teleselskabet.



Når apparatet modtager en opringning, vil der i displayet blive vist, hvilket nummer der ringes fra. Hvis nummeret er indkodet i telefonbogen, vil navnet også blive vist.

Hvis nummeret ikke bliver overført, vil der i displayet stå:



DATAFEJL hvis nummeroverførelsen er blevet forstyrret
HEMMELIGT NR. hvis den der ringer har hemmeligt nummer
UDENLANDSOPKALD hvis det ikke har været muligt at overføre nummeret

Nummeret vil straks blive gemt i Vis Nummer stakken. Se også afsnit 2.6 Stak for Vis Nummer.

2.3. Under samtale

2.3.1. Mikrofonafbryder

Mikrofonen i håndsættet kan afbrydes, så den, De er i forbindelse med, ikke kan høre Dem eller Deres omgivelser.

1. Tryk på -tasten, MIKR. AFBRUDT blinker i displayet og mikrofonen i håndsættet er afbrudt.
2. Tryk på -tasten og mikrofonen i håndsættet er atter tilsluttet.





2.3.2. R - taste

Hvis telefonapparatet er tilsluttet et omstillingsanlæg, benyttes **R**-tasten til at stille om til et andet lokalnummer på omstillingsanlægget. Se vejledningen for omstillingsanlægget. Er telefonapparatet tilsluttet det offentlige telefonnet, benyttes **R**-tasten til forskellige særtjenester på netværket. For yderligere oplysninger, kontakt Deres teleselskab.



2.4. Hukommelsestaster

KIRK LOTUS TD har 9 hukommelsestaster, hvor det er muligt at indkode de mest brugte telefonnumre. Hukommelsestasterne er markeret med M1 – M8 og VIP.

2.4.1. Indkodning af numre i hukommelsen

1. Tryk på  - tasten.  - symbolet tændes i displayet.
2. Tryk på hukommelsestasten M1-M8 eller VIP. Hvis der allerede er indkodet et nummer under denne tast, vises det i displayet.
3. Indtast telefonnummeret, som ønskes gemt i hukommelsen.
4. Tryk på  - tasten og indtastningen er gemt.
 - symbolet slukkes i displayet.


2.4.2. Slette nummer i hukommelsen

1. Tryk på hukommelsestasten M1-M8 eller VIP.
2. Tryk på  - tasten. I displayet skrives SLET HUKOMMELSE?.
3. Tryk på  - tasten igen for at bekræfte sletning af nummeret.

2.5. Telefonbog

KIRK LOTUS TD har en telefonbog med 40 numre og navne. Navnene i telefonbogen er sorteret alfabetisk. Hvis nummeret er gemt uden navn, vises disse først i den rækkefølge, som de er indkodet i.

2.5.1. Tekstindkodning med tastatur

Indkodning af tekster foregår ved at benytte det numeriske tastatur. De enkelte bogstaver fremkommer ved at trykke 1, 2, 3 eller flere gange på de enkelte taster. Det er ikke alle bogstaver, der er trykt på apparatet. For at gentage det samme bogstav flere gange efter hinanden benyttes # - tasten. For at slette en forkert indtastning benyttes  - tasten.




Tast	1. tryk	2. tryk	3. tryk	4. tryk	5. tryk	6. tryk
1	1					
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		

5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	Æ	Ø	Å	Ä	Ö	0
*	Mellemrum					
#	Gentag sidste indtastning					





Indkod f.eks. "JØRN HANSEN" i telefonbogen

- Tryk en gang på (5) for at indkode "J"
- Tryk to gange på (0) for at indkode "Ø"
- Tryk tre gange på (7) for at indkode "R"
- Tryk to gange på (6) for at indkode "N"
- Tryk en gang på (*) for at indsætte et mellemrum
- Tryk to gange på (4) for at indkode "H"
- Tryk en gang på (2) for at indkode "A"
- Tryk to gange på (6) for at indkode "N"
- Tryk fire gange på (7) for at indkode "S"
- Tryk to gange på (3) for at indkode "E"
- Tryk to gange på (6) for at indkode "N"






2.5.2 Indkodning af numre i telefonbogen

1. Indtast telefonnummeret, som ønskes gemt i telefonbogen.
2. Tryk på **ABC** - tasten. **ABC** - symbolet tænder i displayet.
3. Indkod navnet ved at benytte det alfanumeriske tastatur. Det er også muligt, at udelade navnet.
4. Tryk på  - tasten for at gemme indtastningen.
 - symbolet tændes i displayet.
5. Tryk på  - tasten for at bekræfte indkodningen.



2.5.3 Søge efter nummer i telefonbogen

1. Tryk på  - tasten.  - symbolet tændes i displayet.
2. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i telefonbogen.






eller

1. Tryk på  - tasten.  - symbolet tændes i displayet.
2. Tryk på **ABC** - tasten. **ABC** - symbolet tænder i displayet.
3. Med tastaturet tastes forbogstavet i det navn, der ledes efter.
4. Tryk på  - tasten. I displayet vises det første navn i telefonbogen, som starter med det indtastede bogstav.
5. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i telefonbogen.

2.5.4 Slette nummer i telefonbogen

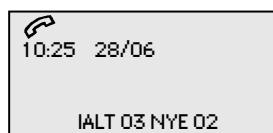
1. Find nummeret i telefonbogen som skal slettes, se afsnit 2.4.3.
2. Tryk på  - tasten. I displayet skrives SLET HUKOMMELSE?.
3. Tryk på  - tasten igen for at bekræfte sletning af nummeret.

2.5.5 Rette nummer i telefonbogen

1. Find nummeret i telefonbogen som skal rettes, se afsnit 2.4.3.
2. Tryk på  - tasten.  - symbolet i displayet tændes.
3. Benyt  - tasten og det numeriske tastatur for at ændre i nummeret.
4. Tryk på **ABC** - tasten for at kunne rette i navnet. **ABC** - symbolet tænder i displayet.
5. Benyt  - tasten og det numeriske tastatur for at ændre i navnet.
6. Tryk på  - tasten for at gemme ændringen.

2.6 Stak for Vis Nummer

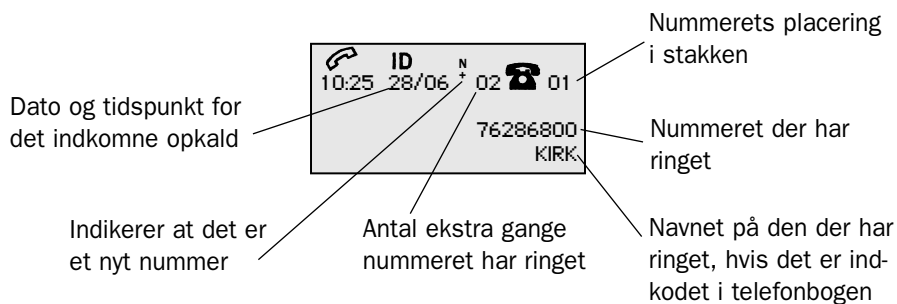
Deres KIRK LOTUS TD telefon gemmer de seneste 40 modtagne opkald. Det samme nummer gemmes kun en gang, hvorefter der vil blive indikeret, hvor mange gange det samme nummer har ringet.



Dette displaybillede vises, når telefonen ikke er aktiv. Det indikerer, at der er 3 numre i Vis Nummer stakken, hvoraf de 2 er nye.

2.6.1 Finde nummer i stakken

1. Tryk på ▲ - tasten. Displaybilledet er vist nedenfor.
2. Med ▲ - tasten og ▼ - tasten findes det ønskede nummer i stakken.



2.6.2 Slette et nummer fra stakken

1. Find nummeret i stakken som skal slettes, se afsnit 2.5.1.
2. Tryk på ☒ - tasten. I displayet skrives SLET # XX ?, hvor XX er nummerets placering i stakken.
3. Tryk på ☒ - tasten igen for at bekræfte sletning af nummeret. I displayet skrives # XX ER SLETTET.

2.6.3 Gemme et nummer fra stakken i telefonbogen

1. Find nummeret i stakken som skal gemmes, se afsnit 2.4.3.
2. Tryk på ⬠ - tasten. ⬠ - symbolet i displayet tændes.
3. Tryk på **ABC** - tasten for at kunne indkode navnet. **ABC** - symbolet tænder i displayet.
5. Indkod navnet ved at benytte det numeriske tastatur, se afsnit 2.4.1.
6. Tryk på ☐ - tasten for at gemme nummeret i telefonbogen.

2.6.4 Slette hele stakken

1. Tryk på ▲ - tasten for at komme ind i stakken.
2. Tryk på ☒ - tasten. I displayet skrives SLET # 01 ?.
3. Hold ☒ - tasten nedtrykket indtil der i displayet skrives SLET ALLE ?.
4. Tryk på ☒ - tasten igen for at bekræfte sletning af hele stakken. I displayet skrives INGEN OPKALD.

2.7 Besked venter

Deres KIRK LOTUS TD telefon er forberedt til at kunne vise, om der ligger besked til Dem på telefoncentralen. Ligger der en eller flere beskeder vises ☒ - symbolet i displayet.

Når de har aflyttet alle Deres beskeder, slettes ☒ - symbolet i displayet igen.

3. Tekniske data

Strømforsyning:	Fra telefonnettet / batterier
Batteritype:	LR 03 (AAA) 3 stk.
Signaleringsmetode:	DTMF
Omgivelsestemperatur:	+ 5 °C til + 50 °C
Relativ fugtighed:	20% til 75%

4. Problemløsninger

Hvis Deres KIRK LOTUS TD ikke fungerer korrekt, bør de læse denne vejledning grundigt igennem og kontrollere at alle tilslutningerne er sat ordentligt i.

Problem	Afhjælpning
Telefonen ringer ikke	Kontroller, at toneringeromskifteren ikke står i position FRA
Hvis der intet vises i displayet, når håndsættet er pålagt	Kontroller om batterierne er afladte eller evt. ikke monteret.

Hvis telefonen trods ovenstående stadig ikke virker, kontaktes stedet hvor den er købt for eventuel service.

Innholdsfortegnelse

1. Installasjon	17	2.4.2 Slette et nummer i minnet	23
1.1 Skifting av batteier	17	2.5. Telefonkatalog	23
1.2 Innstilling av ringetonen	17	2.5.1 Kode inn tekst med	
1.3 Innstilling av språk	18	tastaturet	23
1.4 Innstilling av kontrasten i		2.5.2 Kode inn numre i telefon-	
displayet	18	katalogen	24
1.5 Innstilling av klokkeslettet	18	2.5.3 Søke etter numre i telefon-	
		katalogen	24
2. Bruk av KIRK LOTUS TD	19	2.5.4 Slette et nummer i telefon-	
2.1. Oppringing	19	katalogen	25
2.1.1 Vanlig oppringing	19	2.5.5 Korrigere et nummer i	
2.1.2 Notering før oppringingen	20	telefonkatalogen	25
2.1.3 Gjentatt oppringing	20	2.6 Liste for Hvem Ringer	25
2.1.4 Oppringing fra minnet	20	2.6.1 Finne numre i listen	26
2.1.5 Oppringing fra telefon-		2.6.2 Slette et nummer fra listen	26
katalogen	21	2.6.3 Lagre et nummer fra listen	
2.1.6 Oppringing fra Hvem Ringer	21	i telefonkatalogen	26
2.2 Svare på en oppringning	22	2.6.4 Slette hele listen	27
2.3 Under samtalen	22	2.7 Beskjed venter	27
2.3.1 Stenge av mikrofon	22		
2.3.2 R - tasten	22	3. Tekniske data	27
2.4 Minnetaster	23		
2.4.1 Kode inn numre i minnet	23	4. Problemløsninger	27

MINNETASTER	
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
VIP	

KIRK LOTUS TD er godkjent i henhold til EU-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr, samt gjensidig anerkjennelse av udstyrets overensstemmelse. CE-merket indikerer overensstemmelse med direktivet ovenfor, lavspenningsdirektivet 73/23/EEC og EMC-direktivet 89/336/EEC.

KIRK LOTUS TD er designet til å fungere på følgende nettverk:

Belgia	Hellas	Luxemburg	Spania
✓ Danmark	Holland	✓ Norge	✓ Sverige
England	Irland	Portugal	Tyskland
✓ Finland	Island	Sveits	Østerrike
Frankrike	Italia		

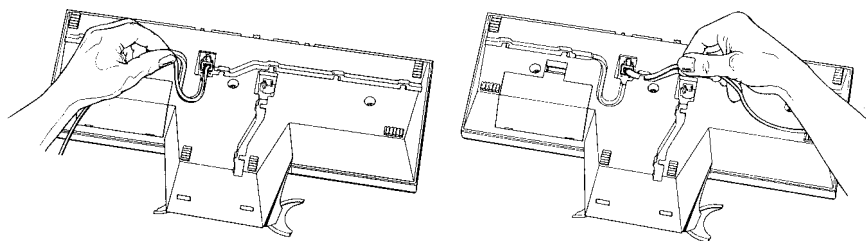
Hvis produktet ønskes benyttet på andre nettverk, kontakt da utstyrsleverandøren.

CE

N

1. Installasjon


Spiralledningen til håndsettet monteres både i håndsettet og i telefonapparatet. Den kan valgfritt føres ut fra venstre eller høyre kabelkanal i bunnen av apparatet.



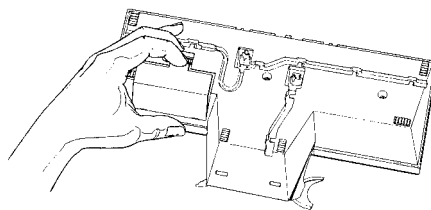
Telefonledningen monteres og føres bakover ved hjelp av kabelkanalen i bunnen av apparatet.

1.1. Skifting av batterier

KIRK LOTUS TD bruker 3 batterier av typen LR 03 (AAA). Montering av batteriene er nødvendig for at alle funksjonene i telefonen skal kunne benyttes.

Spenningen i de monterte batteriene overvåkes elektronisk. Du anbefales å skifte batteriene når symbolet  vises i displayet.

Hvis du ikke monterer batteriene, eller når batteriene er helt flate, kan noen av telefonens funksjoner ikke benyttes, og numrene i minnet forsvinner.






1.2. Innstilling av ringetonen

Med innstillingstasten for ringetoner kan du velge mellom 3 forskjellige styrker på ringetonen:

1. Avbrutt (venstrestilt)
2. Svakt (midtstilt)
3. Kraftig (høyrestilt)



1.3. Innstilling av språk

Teksten i telefonens display kan endres. Det er fem forskjellige språk i apparatet: Dansk, Svensk, Norsk, Finsk og Engelsk. Du kan skifte språk på følgende måte:

1. Trykk på  - tasten og hold den inne i 4 sekunder. Det nåværende språket vises i nederste linje i displayet.
2. Trykk på  - tasten for å velge språk.
3. Trykk på  - tasten for å bekrefte valget. Deretter er det mulig å stille inn kontrasten i displayet.





1.4. Innstilling av kontrasten i displayet

Etter at du har valgt displayspråk, kan du stille inn kontrasten i displayet. Det finnes fire innstillingsmuligheter:

1. Følg prosedyren for innstilling av språk, hvorpå det er mulig å stille inn kontrasten i displayet.
2. Trykk på  - tasten for å velge mellom kontrast 1, 2, 3 eller 4.
3. Trykk på  - tasten for å bekrefte valget. Deretter kan du stille inn klokkeslettet i displayet.

1.5. Innstilling av klokkeslettet

Etter at du har valgt kontrast i displayet, kan du stille inn klokken på telefonen. Uret stilles inn som måned, dag, time og minutt.

1. Følg fremgangsmåten for innstilling av kontrast, hvorpå det er mulig å stille inn den aktuelle måneden.
2. Trykk på  - tasten for å stille inn det første sifferet i måneden.
3. Trykk på  - tasten for å skifte til innstillingen av det andre sifferet i måneden.
4. Trykk på  - tasten for å stille inn det andre sifferet i måneden.
5. Trykk på  - tasten for å bekrefte valget. Deretter kan du stille inn datoen.

1. Trykk på ▲ - tasten for å stille inn det første sifferet i datoen.
2. Trykk på ▼ - tasten for å skifte til innstillingen av det andre sifferet i datoen.
3. Trykk på ▲ - tasten for å stille inn det andre sifferet i datoen.
4. Trykk på Ⓞ - tasten for å bekrefte valget. Deretter kan du stille inn timene.



1. Trykk på ▲ - tasten for å stille inn det første sifferet i timene.
2. Trykk på ▼ - tasten for å skifte til innstillingen av det andre sifferet i timene.
3. Trykk på ▲ - tasten for å stille inn det andre sifferet i timene.
4. Trykk på Ⓞ - tasten for å bekrefte valget. Deretter kan du stille inn minuttene.

1. Trykk på ▲ - tasten for å stille inn det første sifferet i minuttene.
2. Trykk på ▼ - tasten for å skifte til innstillingen av det andre sifferet i minuttene.
3. Trykk på ▲ - tasten for å stille inn det andre sifferet i minuttene.
4. Trykk på Ⓞ - tasten for å bekrefte valget. Dette avslutter innstillingen av klokken.



2. Bruk av KIRK LOTUS TD

2.1. Oppringing

2.1.1. Vanlig oppringing



1. Løft håndsettet eller trykk på  - tasten. Displayet viser KLAR og  - symbolet blinker.
2. Vent på klartone.
3. Tast inn telefonnummeret. Det inntastede nummeret vises i displayet.

2.1.2. Notering før oppringingen




1. Tast inn det ønskede telefonnummeret.
2. Hvis du taster feil, benytter du  -tasten for å slette.
3. Trykk på  -tasten.
4. Telefonnummeret sendes etter en pause.

2.1.3. Gjentatt oppringing

KIRK LOTUS TD lagrer telefonnumrene for de 3 siste oppringningene.


1. Trykk på  -tasten én til tre ganger for å velge mellom de 3 siste oppringningene.
2. Trykk på  -tasten.
3. Telefonnummeret sendes etter en pause.

eller



1. Løft håndsettet eller trykk på  -tasten.
2. Vent på klartone.
3. Trykk på  -tasten én til tre ganger for å velge mellom de 3 siste oppringningene.
4. Trykk på  -tasten.
5. Telefonnummeret sendes straks..

2.1.4. Oppringing fra minnet

Se også kapittel 2.4 Minnetaster.






1. Trykk på minnetasten M1 - M8 eller VIP. Det innkodede telefonnummeret vises i displayet.
2. Trykk på  -tasten.
3. Telefonnummeret sendes etter en pause.

eller







1. Løft håndsettet eller trykk på  -tasten.
2. Vent på klartone.
3. Trykk på minnetasten M1 - M8 eller VIP. Det innkodede telefonnummeret vises i displayet.
4. Trykk på  -tasten.
5. Telefonnummeret sendes straks.

2.1.5. Oppringing fra telefonkatalogen

Se også kapittel 2.5 Telefonkatalog.





1. Tryk på  - tasten.  - symbolet tændes i displayet.
2. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i telefonbogen.
3. Tryk på  - tasten.
4. Telefonnummeret sendes efter en pause.

eller






1. Løft håndsettet eller trykk på  - tasten.
2. Vent på klartone.
3. Trykk på  - tasten.  - symbolet lyser opp i displayet.
4. Med  - tasten og  - tasten finner du det ønskede nummeret i telefonkatalogen.
5. Trykk på  - tasten.
6. Telefonnummeret sendes straks.

2.1.6. Oppringing fra Hvem Ringer

Se også kapittel 2.6 Liste for Hvem Ringer.

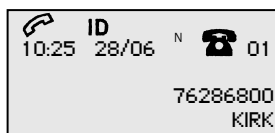
1. Trykk på  - tasten for å komme inn i listen.
2. Med  - tasten og  - tasten finner du det ønskede nummeret i listen.
3. Trykk på  - tasten.
4. Telefonnummeret sendes etter en pause.

eller

1. Løft håndsettet eller trykk på  - tasten.
2. Vent på klartone.
3. Trykk på  - tasten for å komme inn i listen.
4. Med  - tasten og  - tasten finner du det ønskede nummeret i telefonkatalogen.
5. Trykk på  - tasten.
6. Telefonnummeret sendes straks.

2.2. Svare på en oppringning

Merk! Hvem Ringer - funksjonen krever abonnement hos teleselskapet.



Når apparatet mottar en oppringning, vil displayet vise hvilket nummer det ringes fra. Hvis nummeret er kodet inn i telefonkatalogen, vil også navnet vises.

Hvis nummeret ikke blir overført, vil det stå følgende i displayet:



- DATAFEIL hvis nummeroverføringen er blitt forstyrret
- HEMMELIG NR. hvis den som ringer har hemmelig nummer
- UKJENT NR. hvis det ikke har vært mulig å overføre nummeret

Nummeret vil straks lagres i Hvem Ringer - listen. Se også avsnitt 2.6 Liste for Hvem Ringer.

2.3. Under samtalen

2.3.1. Stenge av mikrofon

Mikrofonen i håndsettet kan stenges av, slik at den du er i forbindelse med, ikke kan høre deg eller omgivelsene dine.

1. Trykk på  - tasten. MIKR. DEMPING blinker i displayet, og mikrofonen i håndsettet avbrytes.
2. Trykk på  - tasten, og mikrofonen i håndsettet kobles til igjen.





2.3.2. R - tasten

Hvis telefonapparatet er tilsluttet en hussentral, benyttes **R**-tasten til å omstille til et annet lokalnummer i hussentralen. Se veiledningen for hussentralen. Hvis telefonapparatet er tilsluttet det offentlige telefonnettet, benyttes **R**-tasten til forskjellige spesialtjenester på nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte ditt telefonselskap.



2.4. Minnetaster

KIRK LOTUS TD har 9 minnetaster hvor det er mulig å kode inn de mest brukte telefonnumrene. Minnetastene er markert med M1 – M8 og VIP.

2.4.1. Kode inn numre i minnet

1. Trykk på  - tasten.  - symbolet lyser opp i displayet.
2. Trykk på minnetasten M1 - M8 eller VIP. Hvis det allerede er kodet inn et nummer under denne tasten, vises dette i displayet.
3. Tast inn telefonnummeret du vil lagre i minnet.
4. Trykk på  - tasten, og nummeret er lagret.  - symbolet i displayet forsvinner.


2.4.2. Slette et nummer i minnet

1. Trykk på minnetasten M1 - M8 eller VIP.
2. Trykk på  - tasten. I displayet vises SLETTE MINNET?.
3. Trykk på  - tasten for å bekrefte sletting av nummeret.

2.5. Telefonkatalog

KIRK LOTUS TD har en telefonkatalog med 40 numre og navn. Navnene i telefonkatalogen er sortert alfabetisk. Hvis nummeret er lagret uten navn, vises disse først i den rekkefølgen de ble kodet inn.

2.5.1. Kode inn tekst med tastaturet

Du kan kode inn tekster ved hjelp av det numeriske tastaturet. De enkelte bokstavene kommer frem når du trykker 1, 2, 3 eller flere ganger på de enkelte tastene. Ikke alle bokstaver er trykt på apparatet. Når du vil gjenta den samme bokstaven flere ganger etter hverandre, bruker du # - tasten. Når du vil slette en feil inntasting, bruker du  -tasten.




Tast	1. trykk	2. trykk	3. trykk	4. trykk	5. trykk	6. trykk
1	1					
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		

5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	Æ	Ø	Å	Ä	Ö	0
*	Mellomrom					
#	Gjenta siste inntasting					





Hvis du for eksempel vil kode inn "JØRN HANSEN" i telefonkatalogen

- Trykk én gang på (5) for å kode inn "J"
- Trykk to ganger på (0) for å kode inn "Ø"
- Trykk tre ganger på (7) for å kode inn "R"
- Trykk to ganger på (6) for å kode inn "N"
- Trykk én gang på (*) for å sette inn et mellomrom
- Trykk to ganger på (4) for å kode inn "H"
- Trykk én gang på (2) for å kode inn "A"
- Trykk to ganger på (6) for å kode inn "N"
- Trykk fire ganger på (7) for å kode inn "S"
- Trykk to ganger på (3) for å kode inn "E"
- Trykk to ganger på (6) for å kode inn "N"






2.5.2 Kode inn numre i telefonkatalogen

1. Tast inn telefonnummeret du vil lagre i telefonkatalogen.
2. Trykk på **ABC** - tasten. **ABC** - symbolet lyser opp i displayet.
3. Kode inn navnet ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet.
Du kan også utelate navnet.
4. Trykk på  - tasten for å lagre det du har tastet inn.
 - symbolet lyser opp i displayet.
5. Trykk på  - tasten for å bekrefte det du har kodet inn.



2.5.3 Søke etter numre i telefonkatalogen

1. Tryk på  - tasten.  - symbolet tændes i displayet.
2. Med  - tasten og  - tasten findes det ønskede nummer i telefonkatalogen.






eller

1. Trykk på  - tasten.  - symbolet lyser opp i displayet.
2. Trykk på **ABC** - tasten. **ABC** - symbolet lyser opp i displayet.
3. Med tastaturet taster du inn forbokstaven i det navnet du leter etter.
4. Trykk på  - tasten. I displayet vises det første navnet i telefonkatalogen som starter med bokstaven du tastet inn.
5. Med  - tasten og  - tasten finner du det ønskede nummeret i telefonkatalogen.

2.5.4 Slette et nummer i telefonkatalogen

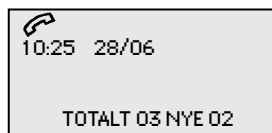
1. Finn det nummeret du vil slette i telefonkatalogen (se avsnitt 2.4.3).
2. Trykk på  - tasten. I displayet vises SLETTE MINNET?.
3. Trykk på  - tasten for å bekrefte sletting av nummeret.

2.5.5 Korrigere et nummer i telefonkatalogen

1. Finn det nummeret du vil korrigere i telefonkatalogen (se avsnitt 2.4.3).
2. Trykk på  -tasten.  - symbolet i displayet lyser opp.
3. Bruk  - tasten og det numeriske tastaturet til å endre nummeret.
4. Trykk på **ABC** - tasten for å kunne korrigere navnet. **ABC** - symbolet lyser opp i displayet.
5. Bruk  - tasten og det numeriske tastaturet til å endre navnet.
6. Trykk på  - tasten for å lagre endringen.

2.6 Liste for Hvem Ringer

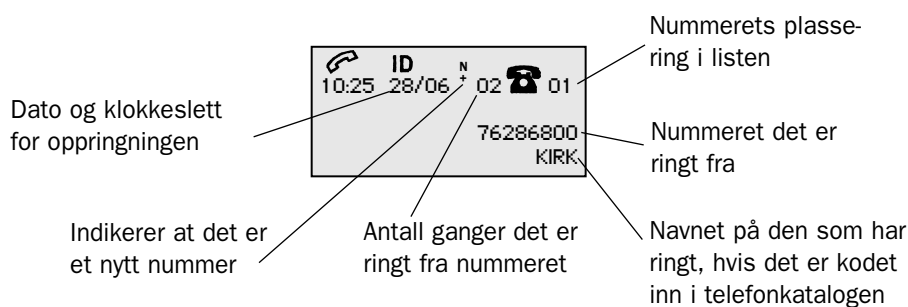
KIRK LOTUS TD-telefonen lagrer de siste 40 mottatte oppringningene. Det samme nummeret lagres kun én gang. Etterpå indikeres det hvor mange ganger dette nummeret har ringt.



Dette displaybildet vises når telefonen ikke er aktiv. Det indikerer at det er 3 numre i Hvem Ringer - listen, hvorav 2 er nye.

2.6.1 Finne numre i listen

1. Trykk på ▲ - tasten. Displaybildet vises nedenfor.
2. Med ▲ - tasten og ▼ - tasten finner du det ønskede nummeret i listen.



2.6.2 Slette et nummer fra listen

1. Finn det nummeret du vil slette i listen (se avsnitt 2.5.1).
2. Trykk på ☒ - tasten. I displayet vises SLETT # XX ?, der XX er nummerets plassering i listen.
3. Trykk på ☒ - tasten for å bekrefte sletting av nummeret. I displayet vises # XX ER SLETTET.

2.6.3 Lagre et nummer fra listen i telefonkatalogen

1. Finn det nummeret du vil lagre i listen (se avsnitt 2.4.3).
2. Trykk på ⬠ - tasten. ⬠ - symbolet i displayet lyser opp.
3. Trykk på **ABC** - tasten for å kunne kode inn navnet. **ABC** - symbolet lyser opp i displayet.
5. Kode inn navnet ved hjelp av det numeriske tastaturet (se avsnitt 2.4.1).
6. Trykk på ☐ - tasten for å lagre nummeret i telefonkatalogen.

2.6.4 Slette hele listen

1. Trykk på ▲ - tasten for å komme inn i listen.
2. Trykk på ☒ - tasten. I displayet vises SLETT # 01 ?
3. Hold inne ☒ - tasten til SLETTE ALLE? vises i displayet.
4. Trykk på ☒ - tasten på nytt for å bekrefte sletting av hele listen.
I displayet vises INGEN OPPKALL.

2.7 Beskjed venter

KIRK LOTUS TD-telefonen er utformet slik at den kan vise om det ligger beskjeder til deg på telefonsentralen. Hvis det ligger én eller flere beskjeder, vises ☒ - symbolet i displayet.

Når du har lyttet til alle beskjedene, slettes ☒ - symbolet i displayet igjen.

3. Tekniske data

Strømforsyning:	Fra telefonnettet / batterier
Batteritype:	LR 03 (AAA) 3 stk.
Signalleringsmetode:	DTMF
Temperatur:	+ 5 °C til + 50 °C
Relativ fugtighet:	20% til 75%

4. Problemløsninger

Hvis KIRK LOTUS TD ikke fungerer slik den skal, bør du lese grundig gjennom denne veiledningen og kontrollere at alle tilkoblingene er satt skikkelig i.

Problem	Løsning
Telefonen ringer ikke	Kontroller, at toneinnstillingstasten ikke står i stillingen AV.
Ingenting viser i displayet når håndsettet er lagt på	Kontroller om batteriene er flate eller eventuelt ikke er montert.

Hvis telefonen fremdeles ikke virker, kan du ta kontakt med stedet der du kjøpte den, for eventuell service.

Innehallsförteckning

1. Installation	29	2.4.2 Radera nummer i minnet . . .	35
1.1 Batteribyte	29	2.5. Telefonbok	35
1.2 Inställning av tonsignal	29	2.5.1 Textinmatning med knappsat	35
1.3 Inställning av språk	30	2.5.2 Inmatning av nummer i	
1.4 Inställning av displaykontrast	30	telefonboken	36
1.5 Inställning av klockan	30	2.5.3 Sökning efter nummer i	
		telefonboken	36
2. Handhavande av KIRK LOTUS TD	31	2.5.4 Radering av nummer i	
2.1. Uppringning	31	telefonboken	37
2.1.1 Vanlig uppringning	31	2.5.5 Korrigering av nummer i	
2.1.2 Telefonkö vid uppringning . .	32	telefonboken	37
2.1.3 Återuppringning	32	2.6 Stack för Nummerpresentation	37
2.1.4 Uppringning från minnet . . .	32	2.6.1 Leta upp nummer i stacken . .	38
2.1.5 Uppringning från telefonboken	33	2.6.2 Radera ett nummer från	
2.1.6 Uppringning från stack för		stacken	38
Nummerpresentation	33	2.6.3 Spara ett nummer från	
2.2 Besvara samtal	34	stacken i telefonboken	38
2.3 Under pågående samtal . . .	34	2.6.4 Radera hela stacken	39
2.3.1 Mikrofonkontakt	34	2.7 Meddelande väntar	39
2.3.2 R - knapp	34		
2.4 Knappar med minnesfunktion	35	3. Tekniska data	39
2.4.1 Inmatning av nummer		4. Problemlösningar	39
i minnet	35		

	KNAPPAR MED MINNESFUNKTION
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
VIP	



KIRK LOTUS TD är godkänd enligt EU-direktiv 1999/5/EF om radio- och teleterminalutrustning samt ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. CE-märkningen anger överensstämmelse med ovanstående direktiv, lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och EMC direktiv 89/336/EEC.

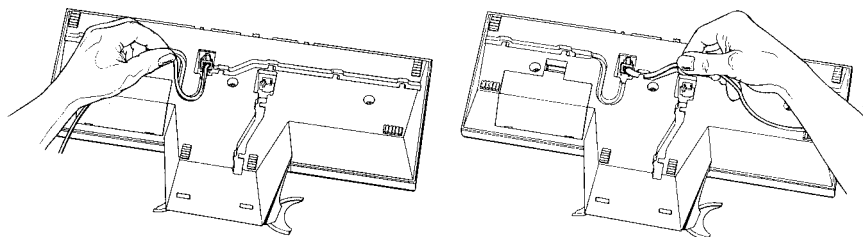
KIRK LOTUS TD har designats till att fungera på följande nätverk:

Belgien	Grekland	Luxemborg	Spanien
✓ Danmark	Holland	✓ Norge	✓ Sverige
England	Irland	Portugal	Tyskland
✓ Finland	Island	Schweiz	Österrike
Frankrike	Italien		

Om produkten önskas använt på andra nätverk, kontakta då återförsäljaren av utrustningen.

1. Installation


Spiralsladd till luren monteras både i luren och i telefonapparaten. Sladden kan antingen dras ut från vänster eller höger kabelkanal i apparatbotten.



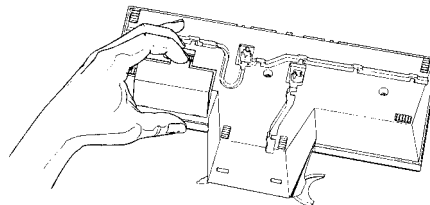
Telefonledningen monteras och dras ut baktill med hjälp av kabelkanalen i apparatbotten.

1.1. Batteribyte

KIRK LOTUS TD kan utrustas med tre batterier av typ LR 03 (AAA). Batterier måste sättas i för att telefonens samtliga funktioner ska kunna användas.

De insatta batteriernas spänning övervakas elektroniskt. Batterierna bör bytas då  - symbolen visas i teckenfönstret.

Om batterier inte sätts i eller om batterierna blir helt urladdade, bortfaller vissa av telefonens funktioner och numren i minnet försvinner.






1.2. Inställning av tonsignal

Med ringsignalomkopplaren kan man välja mellan tre olika styrkor på ringsignalen:

1. Avstängd (till vänster)
2. Svag (i mitten)
3. Kraftig (till höger)



1.3. Inställning av språk

Texten i telefonens display kan ändras. I apparaten finns fem olika språk: danska, svenska, norska, finska och engelska. Så här väljer man språk:

1. Tryck på  - knappen och håll den nedtryckt i 4 sekunder. Det aktuella språket visas på raden längst ner på displayen.
2. Tryck på  - knappen för att välja språk.
3. Tryck på  - knappen för att bekräfta valet. Därefter kan displayens kontrast ställas in.





1.4. Inställning av displaykontrast

Sedan displayspråk har valts kan displaykontrasten ställas in. Det finns fyra inställningsalternativ:

1. Ställ in språk enligt beskrivningen ovan. Därefter kan displayens kontrast ställas in
2. Tryck på  - knappen för att välja mellan kontrast 1, 2, 3 eller 4.
3. Tryck på  - knappen för att bekräfta valet. Därefter kan displayens klocka ställas in.

1.5. Inställning av klockan

Sedan displaykontrast har valts kan telefonens klocka ställas in. Klockan ställs in med månad, dag, timme och minut.

1. Ställ in displaykontrasten enligt beskrivningen ovan. Därefter kan aktuell månad ställas in.
2. Tryck på  - knappen för att ställa in månadens första siffra.
3. Tryck på  - knappen för att gå över till inställning av månadens andra siffra.
4. Tryck på  - knappen för att ställa in månadens andra siffra.
5. Tryck på  - knappen för att bekräfta valet. Därefter kan datum ställas in.

1. Tryck på ▲ - knappen för att ställa in den första datumsiffran.
2. Tryck på ▼ - knappen för att gå över till inställning av den andra datumsiffran.
3. Tryck på ▲ - knappen för att ställa in den andra datumsiffran.
4. Tryck på ⓪ - knappen för att bekräfta valet. Därefter kan timmarna ställas in.



1. Tryck på ▲ - knappen för att ställa in den första timsiffran.
2. Tryck på ▼ - knappen för att gå över till inställning av den andra timsiffran.
3. Tryck på ▲ - knappen för att ställa in den andra timsiffran.
4. Tryck på ⓪ - knappen för att bekräfta valet. Därefter kan minuterna ställas in.

1. Tryck på ▲ - knappen för att ställa in den första minutsiffran.
2. Tryck på ▼ - knappen för att gå över till inställning av den andra minutsiffran.
3. Tryck på ▲ - knappen för att ställa in den andra minutsiffran.
4. Tryck på ⓪ - knappen för att bekräfta valet. Klockar är nu inställd.

2. Handhavande av KIRK LOTUS TD

2.1. Uppringning

2.1.1. Vanlig uppringning

1. Lyft luren eller tryck på  - knappen. Displayen visar KLAR och  - symbolen blinkar.
2. Invänta klarsignal.
3. Slå telefonnumret. Det slagna numret visas i displayen.

2.1.2. Telefonkö vid uppringning

1. Slå det önskade telefonnumret.
2. Om man slår fel, används ☒ - knappen för att radera.
3. Tryck på ☎ - knappen.
4. Telefonnumret sänds efter en paus.

2.1.3. Återuppringning

KIRK LOTUS TD sparar numren från de tre senaste inkommande telefonsamtalen.

1. Tryck på ● - knappen en till tre gånger för att välja mellan de tre senast inkomna samtalen.
2. Tryck på ☎ - knappen.
3. Telefonnumret sänds efter en paus.

eller

1. Lyft luren eller tryck på ☎ - knappen.
2. Invänta klarsignal.
3. Tryck på ● - knappen en till tre gånger för att välja mellan de tre senast inkomna samtalen.
4. Tryck på ☎ - knappen.
5. Telefonnumret sänds genast.

2.1.4. Uppringning från minnet

Se även kapitel 2.4 Knappar med minnesfunktion.






1. Tryck på minnesknappen M1 – M8 eller VIP. Det inmatade telefonnumret visas i displayen.
2. Tryck på ☎ - knappen.
3. Telefonnumret sänds efter en paus.

eller







1. Lyft luren eller tryck på ☎ - knappen.
2. Invänta klarsignal.
3. Tryck på minnesknappen M1 – M8 eller VIP. Det inmatade telefonnumret visas i displayen.
4. Tryck på ☎ - knappen.
5. Telefonnumret sänds genast.

2.1.5. Uppringning från telefonboken

Se även kapitel 2.5 Telefonbok.





1. Tryck på  - knappen.  - symbolen tänds i displayen.
2. Med  - knappen och  - knappen letar man upp det önskade numret i telefonboken.
3. Tryck på  - knappen.
4. Telefonnummer sänds efter en paus.

eller






1. Lyft luren eller tryck på  - knappen.
2. Invänta klarsignal.
3. Tryck på  - knappen.  - symbolen tänds i displayen.
4. Med  - knappen och  - knappen letar man upp det önskade numret i telefonboken.
5. Tryck på  - knappen.
6. Telefonnummer sänds genast.

2.1.6. Uppringning från stack för Nummerpresentation

Se även kapitel 2.6 Stack för Nummerpresentation.

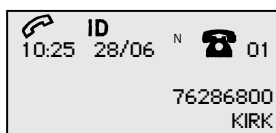
1. Tryck på  - knappen för att komma in i stacken.
2. Med  - knappen och  - knappen letar man upp det önskade numret i stacken.
3. Tryck på  - knappen.
4. Telefonnummer sänds efter en paus.

eller

1. Lyft luren eller tryck på  - knappen.
2. Invänta klarsignal.
3. Tryck på  - knappen för att komma in i stacken.
4. Med  - knappen och  - knappen letar man upp det önskade numret i telefonboken.
5. Tryck på  - knappen.
6. Telefonnummer sänds genast.

2.2. Besvara samtal

Observera! Funktionen Nummerpresentation kräver abonnemang hos telefonbolaget.



När apparaten tar emot ett samtal visas den uppringandes nummer i displayen. Om numret finns inmatat i telefonboken, visas även namnet.

Om numret inte överförs står det i displayen:

DATAFEL	om nummeröverföringen har störts
SKYDDAT NUMMER	om den som ringer har hemligt nummer
OKÄNT NUMMER	om numret inte har kunnat överföras

Numret sparas genast i visa nummer-stacken. Se även avsnitt 2.6 Stack för nummerpresentation.

2.3. Under pågående samtal

2.3.1. Mikrofonkontakt

Lurens mikrofon kan stängas av så att den Ni är i kontakt med inte kan höra Er eller era omgivningar.

1. Tryck på ☒ - knappen, MIKR. AVBRUTEN blinkar i displayen och mikrofonen i luren är nu avstängd.
2. Tryck på ☒ - knappen och mikrofonen i luren kopplas åter in.





2.3.2. R - knapp

Om telefonapparaten är kopplad till en växel, används **R** - knappen för omkoppling till ett annat lokalnummer inom växeln. Se växelhandboken. Om telefonapparaten är kopplad till det offentliga telefonnätet, används **R** - knappen för olika specialtjänster på nätet. Kontakta ert telefonbolag för att få ytterligare upplysningar.



2.4. Knappar med minnesfunktion

KIRK LOTUS TD har 9 knappar med minnesfunktion, på vilka de telefonnummer som används mest kan sparas. Minnesknapparna är märkta med M1 – M8 och VIP.

2.4.1. Inmatning av nummer i minnet

1. Tryck på  - knappen.  - symbolen tänds i displayen.
2. Tryck på minnesknappen M1-M8 eller VIP. Om ett nummer redan har sparats in på denna knapp, visas detta i displayen.
3. Mata in det telefonnummer som ska sparas i minnet.
4. Tryck på  - knappen så sparas inmatningen.  - symbolen släcks i displayen.


2.4.2. Radera nummer i minnet

1. Tryck på minnesknappen M1-M8 eller VIP.
2. Tryck på  - knappen. I displayen skrivs RADERA MINNE?.
3. Tryck på  - knappen på nytt för att bekräfta radering av numret.

2.5. Telefonbok

KIRK LOTUS TD har en telefonbok med 40 nummer och namn. Namnen i telefonboken sorteras alfabetiskt. Nummer som har sparats utan namn visas i den ordningsföljd som de har matats in.

2.5.1. Textinmatning med knappsats

Inmatning av texter sker med användning av den numeriska knappsatsen. Man får fram olika bokstäver genom att trycka en, två, tre eller flera gånger på knapparna. Alla bokstäver finns inte på apparaten. För att upprepa samma bokstav flera gånger i följd använder man # - knappen. En felaktig inknappning raderas med  - knappen.




Knapp	1. tryckningar	2. tryckningar	3. tryckningar	4. tryckningar	5. tryckningar	6. tryckningar
1	1					
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		

5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	Æ	Ø	Å	Ä	Ö	0
*	Mellanrum					
#	Upprepa den senaste tryckningen					





Mata t. ex. in. "GÖRAN HANSON" i telefonboken

- Tryck en gång på (4) för att mata in "G"
- Tryck fem gånger på (0) för att mata in "Ö"
- Tryck tre gånger på (7) för att mata in "R"
- Tryck en gång på (2) för att mata in "A"
- Tryck två gånger på (6) för att mata in "N"
- Tryck en gång på (*) för att sätta in ett mellanrum
- Tryck två gånger på (4) för att mata in "H"
- Tryck en gång på (2) för att mata in "A"
- Tryck två gånger på (6) för att mata in "N"
- Tryck fyra gånger på (7) för att mata in "S"
- Tryck tre gånger på (6) för att mata in "O"
- Tryck två gånger på (6) för att mata in "N"

2.5.2 Inmatning av nummer i telefonboken






1. Slå det nummer som ska sparas i telefonboken
2. Tryck på **ABC** - knappen. **ABC** - symbolen tänds i displayen.
3. Mata in namnet med hjälp av den alfanumeriska knappsatsen
Namnet kan dock utelämnas.
4. Tryck på  - knappen för att spara inmatningen.  - symbolen tänds i displayen.
5. Tryck på  - knappen för att bekräfta inmatningen.

2.5.3 Sökning efter nummer i telefonboken



1. Tryck på  - knappen.  - symbolen tänds i displayen.
2. Med  - knappen och  - knappen letar man upp det önskade numret i telefonboken.

eller






S

1. Tryck på  - knappen.  - symbolen tänds i displayen.
2. Tryck på **ABC** - knappen. **ABC** - symbolen tänds i displayen.
3. Med knappsatsen slås begynnelsebokstaven i det namn man letar efter, in.
4. Tryck på  - knappen. I displayen visas det första namn i telefonboken som börjar med den bokstav som slagits.
5. Med  - knappen och  - knappen letar man upp det önskade numret i telefonboken.

2.5.4 Radering av nummer i telefonboken

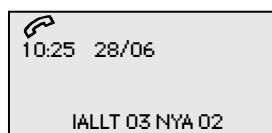
1. Leta upp det nummer i telefonboken som ska raderas, se avsnitt 2.4.3.
2. Tryck på  - knappen. I displayen visas texten RADERA MINNE?.
3. Tryck på  - knappen en gång till för att bekräfta radering av numret.

2.5.5 Korrigering av nummer i telefonboken

1. Leta upp det nummer i telefonboken som ska korrigeras, se avsnitt 2.4.3.
2. Tryck på  - knappen.  - symbolen i displayen tänds.
3. Använd  - knappen och den numeriska knappsatsen för att ändra i numret.
4. Tryck på **ABC** - knappen för att möjliggöra korrigering av namnet. **ABC** - symbolen tänds i displayen.
5. Använd  - knappen och den numeriska knappsatsen för att ändra i namnet.
6. Tryck på  - knappen för att spara ändringen.

2.6 Stack för Nummerpresentation

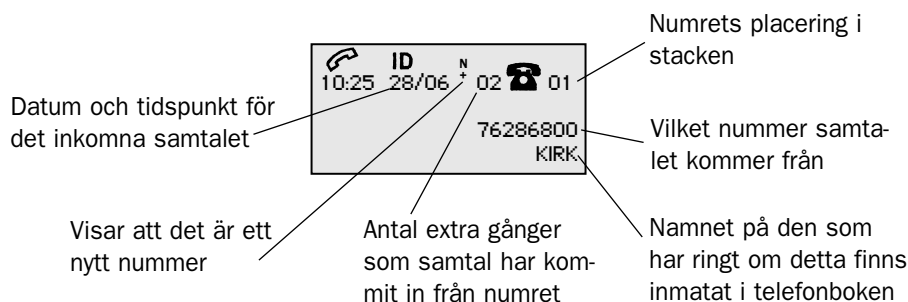
KIRK LOTUS TD telefonen sparar telefonnumren från de 40 senast inkomna samtalen. Ett nummer sparas bara en gång, och därefter anges hur många samtal som har kommit in från det aktuella numret.



Denna displaybild visas när telefonen inte är aktiv. Den visar att det finns tre nummer i stacken, varav två är nya.

2.6.1 Leta upp nummer i stacken

1. Tryck på ▲ - knappen. Displaybilden nedan visas.
2. Med ▲ - knappen och ▼ - knappen letar man upp önskat nummer i stacken.



2.6.2 Radera ett nummer från stacken

1. Leta upp det nummer i stacken som ska raderas, se avsnitt 2.5.1.
2. Tryck på ☒ - knappen. I displayen visas texten RADERA # XX ?, där XX är numrets placering i stacken.
3. Tryck på ☒ - knappen en gång till för att bekräfta radering av numret. I displayen visas texten # XX RADERATS.

2.6.3 Spara ett nummer från stacken i telefonboken

1. Leta upp det nummer i stacken som ska sparas, se avsnitt 2.4.3.
2. Tryck på ⬠ - knappen. ◆ - symbolen i displayen tänds.
3. Tryck på **ABC** - knappen för att möjliggöra inmatning av namnet. **ABC** - symbolen tänds i displayen.
5. Mata in namnet med hjälp av den numeriska knappsatsen, se avsnitt 2.4.1.
6. Tryck på ☐ - knappen för att spara numret i telefonboken.

2.6.4 Radera hela stacken

1. Tryck på ▲ - knappen för att komma in i stacken.
2. Tryck på ☒ - knappen. I displayen skrivs RADERA # 01 ?.
3. Håll ☒ - knappen nertryckt tills texten RADERA ALLA ? visas i displayen.
4. Tryck på ☒ - knappen en gång till för att bekräfta radering av hela stacken. I displayen visa texten INGEN UPPRING.

2.7 Meddelande väntar

Er KIRK LOTUS TD telefonen är förberedd för visning av om det finns meddelande till Er i telefoncentralen. Finns ett eller flera meddelanden visas

☒ - symbolen i displayen.

När Ni har avlyssnat alla Era meddelanden tas ☒ - symbolen bort från displayen.

3. Tekniska data

Strömförsörjning:	Från telefonnätet / batterier
Batterityp:	LR 03 (AAA) 3 st.
Signaleringsmetod:	DTMF
Omgivningstemperatur:	+ 5 °C till + 50 °C
Relativ fuktighet:	20% till 75%

4. Problemlösningar

Om Er KIRK LOTUS TD inte fungerar som den ska, bör Ni läsa igenom denna handledning grundligt samt kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt.

Problem	Lösning
Telefonen ringer inte	Kontrollera att tonomkopplaren inte står på FRÅN
Ingenting visas på displayen trots att luren är inkopplad	Kontrollera om batterierna är urladdade eller ev. inte har satts i.

Kontakta försäljningsstället om telefonen trots ovanstående fortfarande inte fungerar.

Sisällysluettelo

1. Asennus	41	2.4.2 Numeron poistaminen	
1.1 Pariston vaihto	41	muistista	47
1.2 Soittoäänen säätö	41	2.5. Puhelinluettelo	47
1.3 Kielen asetus	42	2.5.1 Tekstinsyöttö näppäimistöltä	47
1.4 Näytön kontrastin säätö . . .	42	2.5.2 Numeroiden syöttö	
1.5 Kellon säätö	42	puhelinluettelo	48
2. KIRK LOTUS TD:n käyttö	43	2.5.3 Numeron haku	
2.1. Soittaminen	43	puhelinluettelosta	48
2.1.1 Tavallinen soitto	43	2.5.4 Numeron poistaminen	
2.1.2 Jonotussoitto	44	puhelinluettelosta	49
2.1.3 Toistosoitto	44	2.5.5 Numeron korjaus	
2.1.4 Soitto muistista	44	puhelinluettelossa	49
2.1.5 Soitto puhelinluettelosta . .	45	2.6 Näytä numero -pino	49
2.1.6 Soitto Näytä numero -pinosta	45	2.6.1 Etsi numero pinosta	50
2.2 Soittoon vastaaminen	46	2.6.2 Poista numero pinosta . . .	50
2.3 Puhelun aikana	46	2.6.3 Tallenna numero pinosta	
2.3.1 Mikrofonin sulkeminen . . .	46	puhelinluettelo	50
2.3.2 R - näppäin	46	2.6.4 Poista koko pino	51
2.4 Muistinäppäimet	47	2.7 Viesti odottaa	51
2.4.1 Numeroiden syöttö muistiin .	47	3. Tekniset tiedot	51
		4. Vianetsintä	51

MUISTINÄPPÄIMET	
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
VIP	

KIRK LOTUS TD on hyväksytty EU:n radio- ja telepääteläitedirektiivin 1999/5/EF mukaisesti sekä laitteen vaatimustenmukaisuus molemminpuolisesti tunnustettu. CE-merkintä ilmaisee vaatimustenmukaisuuden edellä mainitun direktiivin, pienjännitedirektiivin 73/23/EEC ja EMC-direktiivin 89/336/EEC kanssa.

KIRK LOTUS TD on muotoiltu toimimaan seuraavissa verkostoissa:

Belgia	Kreikka	Luxemburg	Espanja
✓ Tanska	Hollantii	✓ Norja	✓ Ruotsi
Englanti	Irlanti	Portugali	Saksa
✓ Suomi	Islani	Sveitsi	Itävalta
Ranska	Italia		

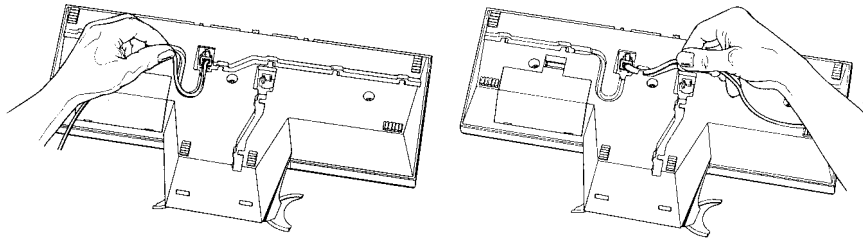
Mikäli tuotetta halutaan käyttää muissa verkostoissa, ottakaa silloin yhteyttä hankkijaan.



FIN

1. Asennus


Kuulokkeen kierrejohto liitetään sekä kuulokkeeseen että puhelinlaitteeseen. On valittavissa, vedetäänkö se laitteen pohjassa olevasta vasemmasta vai oikeasta kaapelikanavasta.



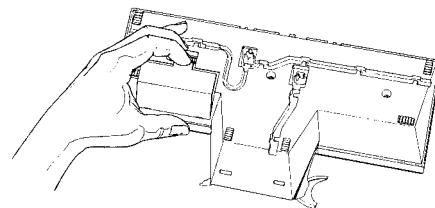
Puhelinjohto liitetään ja vedetään taakse laitteen pohjassa olevan kaapelikanavan kautta.

1.1. Pariston vaihto

KIRK LOTUS TD:n voi varustaa 3 kpl paristoja tyyppiä LR 03 (AAA). Paristojen asennus on välttämätöntä, jotta kaikkia puhelimen ominaisuuksia voidaan hyödyntää.

Asennettujen paristojen jännitettä valvotaan elektronisesti. Paristot tulisi vaihtaa, kun  - kuvake tulee näyttöön.

Jos paristoja ei asenneta tai jos paristot ovat täysin tyhjentyneet, ei joitakin puhelimen ominaisuuksia voi käyttää ja muistissa olevat numerot häviävät.



1.2. Soittoäänien säätö

Soittoäänien valitsimella voi valita 3 erilaista soittoäänien voimakkuutta

1. Keskeytetty (vasen asento)
2. Heikko (keskiasento)
3. Voimakas (oikea asento)

1.3. Kielen asetus

Puhelimen näyttötekstejä voi muuttaa. Laitteessa on viisi kieltä: suomi, tanska, ruotsi, norja ja englanti. Kielen voi vaihtaa seuraavalla tavalla:

1. Paina ⌚ - näppäintä ja pidä painettuna 4 sekuntia. Näytön alimmalla rivillä näkyy nykyinen kieli.
2. Paina ▲ - näppäintä valitaksesi kielen.
3. Paina ⌚ - näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Tämän jälkeen voi säätää näytön kontrastia.

1.4. Näytön kontrastin säätö

Näyttökielen valinnan jälkeen on mahdollista säätää näytön kontrastia. Säätötasoja on neljä:

1. Käy läpi kielen valinta, jonka jälkeen on mahdollista säätää näytön kontrastia.
2. Paina ▲ - näppäintä ja valitse kontrastitasoksi 1, 2, 3 tai 4.
3. Paina ⌚ - näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Sen jälkeen on mahdollista säätää näytön kelloa.

1.5. Kellon säätö

Kun näytön kontrasti on valittu, on mahdollista säätää puhelimen kelloa. Kelloon asetetaan kuukausi, päivä, tunti ja minuutti.

1. Käy läpi kontrastin säätö, jonka jälkeen on mahdollista asettaa oikea kuukausi.
2. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi kk:n ensimmäisen numeron.
3. Paina ▼ - näppäintä vaihtaaksesi kk:n toisen numeron asetukseen.
4. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi kk:n toisen numeron.
5. Paina ⌚ - näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Sen jälkeen on mahdollista asettaa päivämäärä.

1. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi pvm:n 1. numeron.
2. Paina ▼ - näppäintä vaihtaaksesi pvm:n 2. numeron asetukseen.
3. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi pvm:n 2. numeron.
4. Paina ⌚ - näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Sen jälkeen on mahdollista asettaa tunnit.

1. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi tuntien 1. numeron.
2. Paina ▼ - näppäintä vaihtaaksesi tuntien 2. numeron asetukseen.
3. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi tuntien 2. numeron.
4. Paina ⌚ - näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Sen jälkeen on mahdollista asettaa minuutit.

1. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi minuuttien 1. numeron.
2. Paina ▼ - näppäintä vaihtaaksesi minuuttien 2. numeron asetukseen.
3. Paina ▲ - näppäintä asettaaksesi minuuttien 2. numeron.
4. Paina ⌚ - näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Sen jälkeen kellon säätö on suoritettu.



2. KIRK LOTUS TD:n käyttö

2.1. Soittaminen

2.1.1. Tavallinen soitto



1. Nosta kuuloke tai paina 🔊 - näppäintä. Näyttöön tulee teksti VAPAA ja 📞 - kuvake vilkkuu.
2. Odota valintääntä.
3. Näppäile puhelinnumero. Näppäilty numero näytetään näytössä.

2.1.2. Jonotussoitto




1. Näppäile haluttu puhelinnumero.
2. Jos näppäilet väärin, pyyhi pois  - näppäimellä.
3. Paina  - näppäintä.
4. Puhelinnumero lähetetään tauon jälkeen.

2.1.3. Toistosoitto

KIRK LOTUS TD tallentaa 3 viimeisen soiton puhelinnumerot.


1. Paina  - näppäintä 1 – 3 kertaa valitaksesi kolmesta viimeisestä soitosta.
2. Paina  - näppäintä.
3. Puhelinnumero lähetetään tauon jälkeen.

tai



1. Nosta kuuloke tai paina  - näppäintä.
2. Odota valintaääntä.
3. Paina  - näppäintä 1 – 3 kertaa valitaksesi kolmesta viimeisestä soitosta.
4. Paina  - näppäintä.
5. Puhelinnumero lähetetään heti.

2.1.4. Soitto muistista

Lue myös luku 2.4 Muistinäppäimet.






1. Paina muistinäppäintä M1 - M8 tai VIP. Syötetty puhelinnumero näytetään näytössä.
2. Paina  - näppäintä.
3. Puhelinnumero lähetetään tauon jälkeen.

tai







1. Nosta kuuloke tai paina  - näppäintä.
2. Odota valintaääntä.
3. Paina muistinäppäintä M1 - M8 tai VIP. Syötetty puhelinnumero näytetään näytössä.
4. Paina  - näppäintä.
5. Puhelinnumero lähetetään heti.

2.1.5. Soitto puhelinluettelosta

Lue myös luku 2.5 Puhelinluettelo.





1. Paina  - näppäintä.  - kuvake syttyy näyttöön.
2. Painamalla  - näppäintä ja  - näppäintä löytyy haluttu numero puhelinluettelosta.
3. Paina  - näppäintä.
4. Puhelinnumero lähetetään tauon jälkeen.

tai






1. Nosta kuuloke tai paina  - näppäintä.
2. Odota valintaääntä.
3. Paina  - näppäintä.  - kuvake syttyy näyttöön.
4. Painamalla  - näppäintä ja  - näppäintä löytyy haluttu numero puhelinluettelosta.
5. Paina  - näppäintä.
6. Puhelinnumero lähetetään heti.

2.1.6. Soitto Näytä numero -pinosta

Lue myös luku 2.6 Näytä numero -pino.

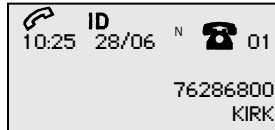
1. Painamalla  - näppäintä pääset pinoon.
2. Painamalla  - näppäintä ja  - näppäintä löytyy haluttu numero pinosta
3. Paina  - näppäintä.
4. Puhelinnumero lähetetään tauon jälkeen.

tai

1. Nosta kuuloke tai paina  - näppäintä.
2. Odota valintaääntä.
3. Painamalla  - näppäintä pääset pinoon.
4. Painamalla  - näppäintä ja  - näppäintä löytyy haluttu numero puhelinluettelosta.
5. Paina  - näppäintä.
6. Puhelinnumero lähetetään heti.

2.2. Soittoon vastaaminen

Huomaus! Numeronäyttö-toiminto vaatii palvelun tilaamisen puhelinyhtiöltä.



Laitteen ottaessa vastaan tulevan puhelun näytetään näytössä soittajan numero. Jos numero on syötetty puhelinluetteloon, näytetään myös samalla nimi.

Jos numero ei siirry, tulee näyttöön viesti:



TIETOVIRHE Jos numeronsiirrossa on häiriö
SALAINEN NUMERO Jos soittajalla on salainen numero
ULKOMAANPUHELU Jos numeron siirto ei ole ollut mahdollista

Numero tallennetaan heti Näytä numero -pinoon. Lisätietoja luvussa 2.6 Näytä numero -pino.

2.3. Puhelun aikana

2.3.1. Mikrofonin sulkeminen

Kuulokkeen mikrofonin voi sulkea niin, ettei henkilö, jonka kanssa olette yhteydessä, voi kuulla Teitä tai Teidän ympäristöänne.

1. Paina  -näppäintä, MIKR. SULJETTU vilkkuu näytössä ja kuulokkeen mikrofoni on suljettu.
2. Paina  -näppäintä ja kuulokkeen mikrofoni ja jälleen kytketty.





2.3.2. R - näppäin

Jos puhelinlaite on liitetty vaihteeseen tai keskukseen, käytetään **R** -näppäintä kytkemään toiseen sisäiseen numeroon vaihdelaitteessa. Lisätietoja on vaihdelaiteen käyttöohjeissa. Jos puhelinlaite on liitetty yleiseen puhelinverkkoon, **R** -näppäintä käytetään puhelinverkon erikoispalveluihin. Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä puhelinyhtiöönne.



2.4. Muistinäppäimet

KIRK LOTUS TD:ssä on 9 muistinäppäintä, joilla on mahdollista syöttää useimmin käytetyt puhelinnumerot. Muistinäppäimien merkinnät ovat M1 – M8 ja VIP.

2.4.1. Numeroiden syöttö muistiin

1. Paina  - näppäintä.  - kuvake syttyy näyttöön.
2. Paina muistinäppäintä M1-M8 tai VIP. Jos tämän näppäimen alle on jo syötetty numero, se näytetään näytössä.
3. Näppäile puhelinnumero, joka halutaan tallentaa muistiin.
4. Paina  - näppäintä ja näppäily on tallennettu.  - kuvake sammuu näytöstä.


2.4.2. Numeron poistaminen muistista

1. Paina muistinäppäintä M1-M8 tai VIP.
2. Paina  - näppäintä. Näyttöön tulee POISTA MUISTI?.
3. Paina  - näppäintä uudelleen vahvistaaksesi numeron poiston.

2.5. Puhelinluettelo

KIRK LOTUS TD:ssä on 40 numeron ja nimen puhelinluettelo. Puhelinluettelon nimet ovat aakkosjärjestyksessä. Jos numerot on tallennettu ilman nimeä, ne näytetään ensin siinä järjestyksessä, jossa ne on syötetty.

2.5.1. Tekstinsyöttö näppäimistöltä

Tekstien syötössä käytetään numeronäppäimistöä. Yksittäiset kirjaimet tulevat esiin painamalla 1, 2, 3 tai useampia kertoja yksittäisillä näppäimillä. Laitteessa ei ole kaikkia kirjaimia. Saman kirjaimen toistaminen peräkkäin tapahtuu käyttämällä # - näppäintä. Väärän kirjaimen poisto tapahtuu  - näppäimellä.




Näppäin	1.painallus	2.painallus	3.painallus	4.painallus	5.painallus	6.painallus
1	1					
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		

5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	Æ	Ø	Å	Ä	Ö	0
*	Välilyönti					
#	Toista viimeinen näppäily					





Syötä esim. "JERE HAKALO" puhelinluetteloon

- Painallus kerran numeroa (5) syöttää kirjaimen "J"
- Painallus kaksi kertaa numeroa (3) syöttää kirjaimen "E"
- Painallus kolme kertaa numeroa (7) syöttää kirjaimen "R"
- Painallus kaksi kertaa numeroa (3) syöttää kirjaimen "E"
- Painallus kerran merkkiä (*) syöttää välilyönnin
- Painallus kaksi kertaa numeroa (4) syöttää kirjaimen "H"
- Painallus kerran numeroa (2) syöttää kirjaimen "A"
- Painallus kaksi kertaa numeroa (5) syöttää kirjaimen "K"
- Painallus kerran numeroa (2) syöttää kirjaimen "A"
- Painallus kolme kertaa numeroa (5) syöttää kirjaimen "L"
- Painallus kolme kertaa numeroa (6) syöttää kirjaimen "O"






2.5.2 Numeroiden syöttö puhelinluetteloon

1. Näppäile puhelinnumero, joka halutaan tallentaa puhelinluetteloon.
2. Paina **ABC** - näppäintä. **ABC** - kuvake sytty näyttöön.
3. Syötä nimi käyttämällä aakkosnumeronäppäimistöä. Nimen voi myös jättää pois.
4. Paina  - näppäintä näppäilytiedon tallentamiseksi.  - kuvake sytty näyttöön.
5. Paina  - näppäintä vahvistaaksesi syötön.



2.5.3 Numeron haku puhelinluettelosta

1. Paina  - näppäintä.  - kuvake sytty näyttöön.
2. Painamalla  - näppäintä ja  - näppäintä haluttu numero löytyy puhelinluettelosta.






tai

1. Paina  - näppäintä.  - kuvake syttyy näyttöön.
2. Paina **ABC** - näppäintä. **ABC** - kuvake syttyy näyttöön.
3. Näppäimistöllä näppäillään haetun nimen alkukirjain.
4. Paina  - näppäintä. Näytössä näkyy puhelinluettelon ensimmäinen nimi, joka alkaa näppäilyllä kirjaimella.
5. Painamalla  - näppäintä ja  - näppäintä haluttu numero löytyy puhelinluettelosta.

2.5.4 Numeron poistaminen puhelinluettelosta

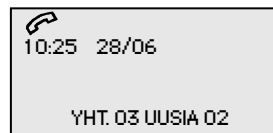
1. Etsi puhelinluettelosta poistettava numero, katso luku 2.4.3.
2. Paina  - näppäintä. Näyttöön tulee viesti POISTA MUISTI?.
3. Paina  - näppäintä uudelleen vahvistaaksesi numeron poiston.

2.5.5 Numeron korjaus puhelinluettelossa

1. Etsi puhelinluettelosta korjattava numero, katso luku 2.4.3.
2. Paina  - näppäintä.  - kuvake syttyy näyttöön.
3. Käytä  - näppäintä ja numeronäppäimistöä numeron muuttamiseen.
4. Paina **ABC** - näppäintä voidaksesi korjata nimeä. **ABC** - kuvake syttyy näyttöön.
5. Käytä  - näppäintä ja numeronäppäimistöä nimen muuttamiseen.
6. Paina  - näppäintä tallentaaksesi muutoksen.

2.6 Näytä numero -pino

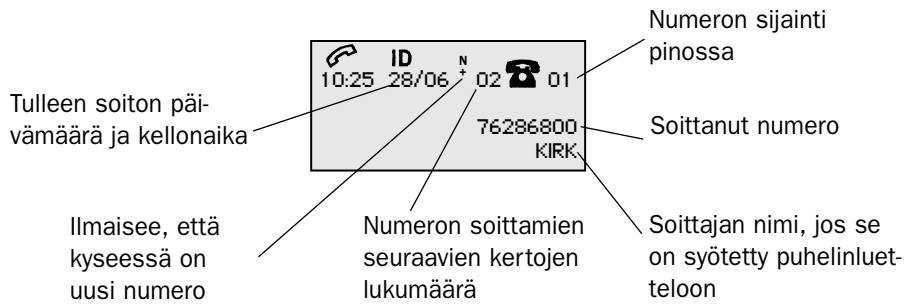
Teidän KIRK LOTUS TD -puhelimenne tallentaa viimeiset 40 vastaanotettua puhelua. Sama numero tallentuu vain kerran, jonka jälkeen ilmaistaan, montako kertaa sama numero on soittanut.



Tämä näyttökuvaa näytetään, kun puhelin ei ole toiminnassa. Siitä nähdään, että Näytä numero -pinossa on 3 numeroa, joista 2 on uusia.

2.6.1 Etsi numero pinosta

1. Paina ▲ - näppäintä. Näyttökuva esitetään alla.
2. Painamalla ▲ - näppäintä ja ▼ - näppäintä haluttu numero löytyy pinosta.



2.6.2 Poista numero pinosta

1. Etsi poistettava numero pinosta, katso luku 2.5.1.
2. Paina ☒ - näppäintä. Näyttöön tulee viesti POISTA # XX ?, jossa XX on numeron sijainti pinossa.
3. Paina ☒ - näppäintä uudelleen vahvistaaksesi numeron poiston. Näyttöön tulee viesti # XX POISTETTU.

2.6.3 Tallenna numero pinosta puhelinluetteloon

1. Etsi tallennettava numero pinosta, katso luku 2.4.3.
2. Paina ↻ - näppäintä. ◆ - kuvake syttyy näyttöön.
3. Paina **ABC** - näppäintä voidaksesi syöttää nimen. **ABC** - kuvake syttyy näyttöön.
5. Syötä nimi käyttämällä numeronäppäimistöä, katso luku 2.4.1.
6. Paina □ - näppäintä tallentaaksesi numeron puhelinluetteloon.

2.6.4 Poista koko pino

1. Paina ▲ - näppäintä päästäksesi pinoon.
2. Paina ☒ - näppäintä. Näyttöön tulee viesti POISTA # 01 ?.
3. Pidä ☒ - näppäintä alas painettuna, kunnes näyttöön tulee viesti POISTA KAIKKI?.
4. Paina ☒ - näppäintä uudelleen vahvistaaksesi koko pinon poiston. Näyttöön tulee viesti EI SOITTOJA.

2.7 Viesti odottaa

Teidän KIRK LOTUS TD -puhelinenne on varustettu osoittamaan, että Teille on viesti puhelinkeskuksessa. Jos odottamassa on yksi tai useampia viestejä, näkyy ☒ - kuvake näytössä.

Kun olette kuunnelleet kaikki viestinne, poistuu ☒ - kuvake taas näytöstä.

3. Tekniset tiedot

Virransyöttö:	Puhelinverkosta / paristoista
Paristotyyppi:	LR 03 (AAA) 3 kpl.
Signaalimenetelmä:	DTMF
Ympäristölämpötilat:	+ 5 °C – + 50 °C
Suhteellinen kosteus:	20% – 75%

4. Vianetsintä

Jos Teidän KIRK LOTUS TD -puhelinenne ei toimi oikein, luekaa nämä käyttöohjeet läpi perusteellisesti ja tarkistakaa, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.

Ongelma	Toimenpide
Puhelin ei soi	Tarkistakaa, ettei soittoäänen vaihtokytkin ole asennossa POIS
Jos näytössä ei näy mitään, kun kuuloke on paikallaan	Tarkistakaa, ovatko paristot tyhjentyneet tai ovatko ne ehkä asentamatta.

Jos puhelin yllä esitetystä huolimatta ei toimi, ottakaa yhteys ostopaikkaan mahdollista huoltoa varten.

