

# **BETJENINGSVEJLEDNING**

KIRK DELTA TRIO

Frontpage to be replaced with 4 colour  
print

## **Indholdsfortegnelse**

<b>1</b>	<b>Indretning</b>	<b>4</b>
1.1	Isætning af batterier	6
1.2	Opsætning af telefonen	6
1.3	Indstilling af toneringer	7
1.4	Indstilling af ur	7
<b>2</b>	<b>Betjening</b>	<b>8</b>
2.1	Opkald	8
2.1.1	Almindeligt opkald	8
2.1.2	Notering før opkald	8
2.1.3	Gentagekald	8
2.1.4	Opkald fra hukommelsen	9
2.1.5	Opkald fra Vis Nummer listen	9
2.2	Besvarelse af et opkald	9
2.3	Under samtale	9
2.3.1	Medhør	9
2.3.2	Indstilling af lydstyrke under samtale	9
2.3.3	Mikrofonafbryder	10
2.3.4	R - omstil	10
2.4	Afslutning af en samtale	10
2.4.1	Taletidsvisning	10
<b>3</b>	<b>Hukommelsen</b>	<b>11</b>
3.1	Indkodning af nummer i hukommelsen	11
3.2	Slette nummer i hukommelsen	11
<b>4</b>	<b>Vis Nummer*</b>	<b>12</b>
4.1	Vis Nummer listen	12
4.2	Slette et nummer fra Vis Nummer listen	13
4.3	Slette hele Vis Nummer listen	13
<b>5</b>	<b>EkstraServices og Duét</b>	<b>14</b>
5.1	BeskedSvar og DuétSvar*	15
5.2	Banke-På*	16
5.3	Vis Nummer Plus*	17
5.4	Viderestilling*	18
5.5	Spærring*	19
<b>6</b>	<b>Opsætning af telefonen</b>	<b>20</b>
6.1	Kvikkald	20
6.2	Tilpasning af samtalekvalitet	20
6.3	Indstilling af displaykontrast	20
6.4	Bykode	21
6.5	Standard opsætning (Fabriksindstilling)	21
<b>7</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>22</b>
7.1	Rengøring	22
7.2	Placering	22
7.3	Udskiftning af frontplade	22
<b>8</b>	<b>Problemløsning</b>	<b>23</b>

## Tillykke med den nye KIRK DELTA TRIO

Med din nye KIRK DELTA telefon har du endnu flere muligheder end tidligere for at lette hverdagens behov for telefonering samt brug af services på telefonnettet.

For at få det fulde udbytte af telefonens egenskaber anbefaler vi, at du læser denne vejledning igennem samtidig med, at du prøver de forskellige funktioner.

**Bemærk!** Flere funktioner (mærket med \*) virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende EkstraServices eller den indgår i din FavoritAftale. Du kan bestille EkstraServices og FavoritAftale i Tele Danmark Butikken eller hos Tele Danmarks Kundeservice på telefon 80 80 80 80.

Rigtig god fornøjelse.

### KIRK scantel A/S og Tele Danmark

Produktet indeholder følgende:

- KIRK DELTA TRIO telefon inkl. skifergrå frontplade
- Telefonrør med spiralledning
- Apparatledning
- Batterier
- Betjeningsvejledning
- Nummerlabels



KIRK scantel A/S



**KIRK DELTA TRIO** er godkendt efter EU-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. CE-mærkningen indikerer overensstemmelse med ovenstående direktiv, lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og EMC direktivet 89/336/EEC.

**KIRK DELTA TRIO** er designet til at fungere på følgende offentlige telefonnet (PSTN):  
✓ Danmark

Hvis produktet ønskes benyttet på andre netværk, kontakt da leverandøren af udstyret. Se overensstemmelseserklæring på [www.kirkscantel.dk](http://www.kirkscantel.dk).

# 1 Indretning

## Symboler i display

- ☒ Der ligger besked på BeskedSvar eller DuétSvar
- 🔋 Batterierne bør snart udskiftes
- 📶 Banke-På er slået til
- 📞 Telefonen er i programmeringstilstand
- 🔒 Spærring er slået til
- ↕ Viderestilling er slået til
- 🔊 Mikrofonen er afbrudt
- 🔊 Højtaleren er slået til

## Tasterne

- mikr afbr** Mikrofon til og fra
- R-omstil** Omstilling til andet lokalnummer eller specielfunktion på telefonnettet
- slet** Til sletning af numre
- ur** Indstilling af ur og visning af tid og dato for nummer fra Vis Nummer liste
- gentag** Gentagelse af det sidste manuelt indtastede telefonnummer
- indkod** Til programmering af hukommelsen og indstillinger
- VIS** Til Vis Nummer listen og til at se nummeret på den der banker på
- ⬆ og ⬇ Til bladning gennem Vis Nummer listen og til skift mellem første og anden del af lange numre
- VIP** Specielt kortnummer
- M0 – M9** Kortnummertaster
- 0-9, \*, #** Ciffertaster, \* vises i display som L og # vises i display som J
- ▽ Til tilkobling af højtaleren


## Teknikboks

Omskifter til forskellige opsætninger


Funktion

Omskifter nummer

		TIL	
		FRA	
NR.	TILPASNING	BY	PABX
1	TIL	FRA	
2	FRA	TIL	
NR.	TONERINGER	TÆND	SLUK
3	TIL	FRA	
NR.	RINGENIVEAU	HØJ	LAV
4	TIL	FRA	
NR.	RINGEMELODI	"1"	"2"
5	TIL	FRA	

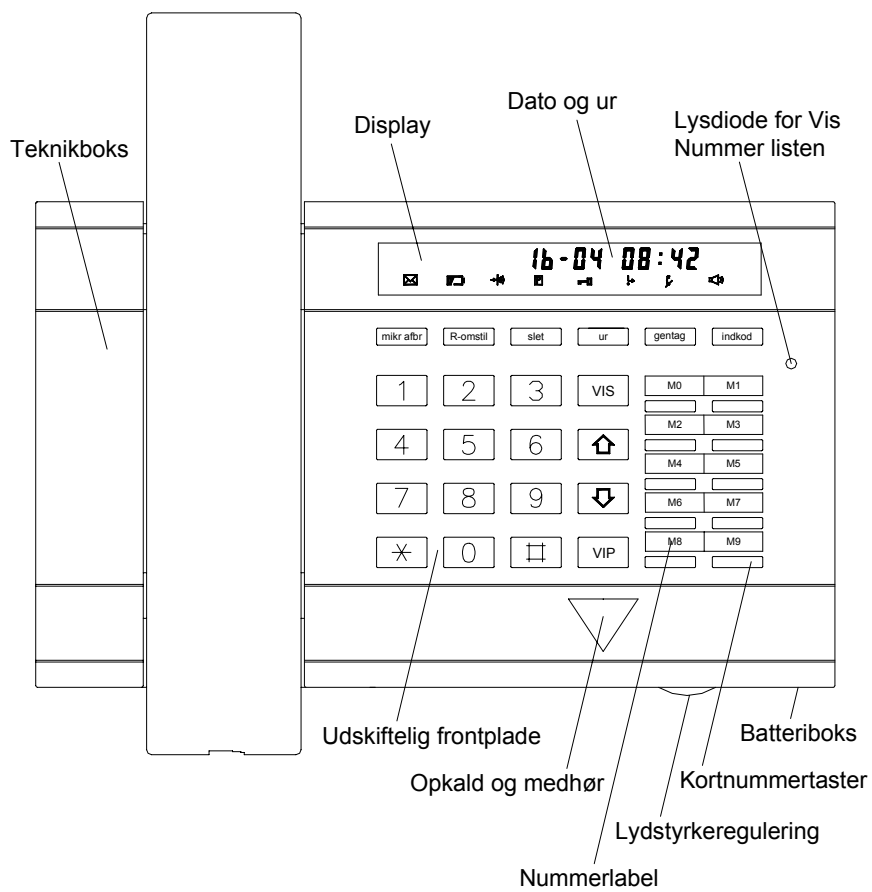


### Batteriskift

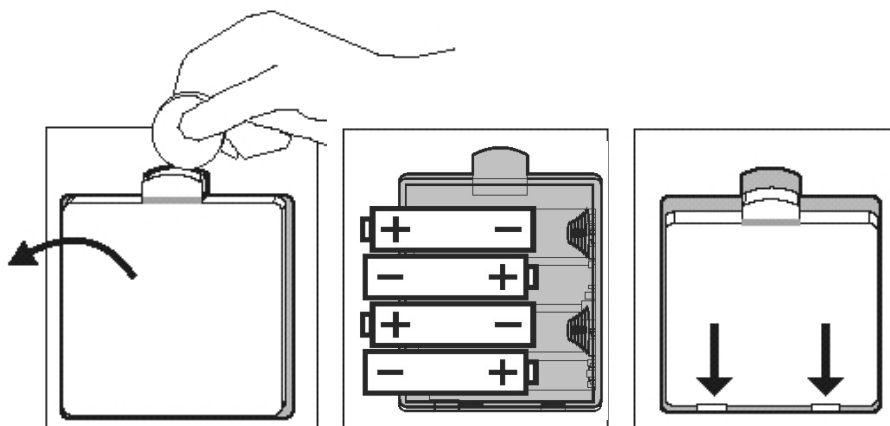


## 1.1 Isætning af batterier

KIRK DELTA forsynes med de 3 medfølgende batterier af type LR06 (AA).  
Montering af batterierne er nødvendig for at telefonens hukommelses- og Vis  
Nummer faciliteter kan benyttes.

Spændingen på de monterede batterier overvåges elektronisk. Det anbefales at  
udskifte batterierne, når  - symbolet vises i displayet. Ved normalt brug holder  
batterierne ca. 1 år.

For at bevare telefonens hukommelse under batteriskift, er det nødvendigt at sætte  
telefonen i en strømbesparende tilstand.

1. Tag apparatledningen ud af vægstikket.
2. Tryk på **indkod** - tasten.
3. Tryk på \* - tasten.  - symbolet i displayet tændes.
4. Tryk på **indkod** - tasten. Displayet viser ----- og telefonen er nu i  
den strømbesparende tilstand.
5. Udskift batterierne i løbet af 30 sekunder.
6. Tryk og hold **indkod** - tasten nedtrykket i 3 sekunder indtil uret  
vises i displayet.
7. Indstil uret igen, se afsnit 1.4.

**Advarsel!** Telefonen skal frakobles telefonnettet før batteriskift.

## 1.2 Opsætning af telefonen

1. Isæt de medfølgende batterier.
2. Monter spiralledning fra telefonrøret i det nederste stik i telefonens  
venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik.
3. Monter den medfølgende apparatledning i det øverste stik i  
telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre  
et klik.
4. Monter den anden ende af apparatledningen i vægstikket.
5. Afløft telefonrøret. Hvis der er klartone er telefonen klar til brug,  
ellers læs kapitel 8; Problemløsning.

### 1.3 Indstilling af toner

Under dækslet til venstre for telefonrøret, kan du med omskifterne 3-5 slå toner til og fra, vælge mellem 2 forskellige ringeniveauer og 2 forskellige ringemelodier.

Omskifter nr. 3:

TIL	toner slået til
FRA	toner slået fra










Omskifter nr. 4:

TIL	højt ringeniveau
FRA	lavt ringeniveau

Omskifter nr. 5:

TIL	Ringemelodi 1
FRA	Ringemelodi 2

### 1.4 Indstilling af ur

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **ur** - tasten.  - symbolet i displayet tændes.
3. Benyt  - tasten og  - tasten for at indstille timetallet.
4. Tryk på **ur** - tasten.
5. Benyt  - tasten og  - tasten for at indstille minut tallet.
6. Tryk på **ur** - tasten.
7. Benyt  - tasten og  - tasten for at indstille dato.
8. Tryk på **ur** - tasten.
9. Benyt  - tasten og  - tasten for at indstille måned.
10. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme og starte uret.

## 2 Betjening

### 2.1 Opkald

#### 2.1.1 Almindeligt opkald

1. Løft telefonrøret og afvent klartone.
2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet.

Eller

1. Tryk på ▽ - tasten og afvent klartone. 📞 - symbolet i displayet tændes.
2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet.
3. Når kaldet besvares, løftes telefonrøret for at gennemføre samtalen. 📞 - symbolet i displayet slukkes.

#### 2.1.2 Notering før opkald

1. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist. Det er muligt at slette cifre ved at benytte **slet** - tasten.
2. Løft telefonrøret eller tryk på ▽ - tasten. Telefonnummeret vil blive sendt efter en pause.

#### 2.1.3 Gentagekald

Telefonen gemmer automatisk det seneste manuelt kaldte telefonnummer.

1. Løft telefonrøret eller tryk på ▽ - tasten. Afvent klartone.
2. Tryk på **gentag** - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks.

Eller

1. Tryk på **gentag** - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet.
2. Løft telefonrøret eller tryk på ▽ - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause.



#### 2.1.4 Opkald fra hukommelsen

Se også kapitel 6.1; Kvikkald.

1. Løft telefonrøret eller tryk på  $\nabla$  - tasten. Afvent klartone.
2. Tryk på **M0 - M9** eller **VIP** - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks.

Eller hvis kvikkald er slået fra

1. Tryk på **M0 - M9** eller **VIP** - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet.
2. Løft telefonrøret eller tryk på  $\nabla$  - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause.

Eller hvis kvikkald er slået til

1. Tryk på **M0 - M9** eller **VIP** - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og  $\text{☎}$  - symbolet i displayet tændes. Nummeret blive sendt efter en pause.
2. Når kaldet besvares, løftes telefonrøret for at gennemføre samtalen.  $\text{☎}$  - symbolet i displayet slukkes.

#### 2.1.5 Opkald fra Vis Nummer listen

Se også kapitel 4; Vis Nummer.

1. Tryk på **VIS** - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet.
2. Benyt  $\downarrow$  - tasten og  $\uparrow$  - tasten til at finde det ønskede nummer i listen.
3. Løft telefonrøret eller tryk på  $\nabla$  - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause.

### 2.2 Besvarelse af et opkald

Se også kapitel 4; Vis Nummer.

Opkaldet besvares ved at løfte telefonrøret.

### 2.3 Under samtale

#### 2.3.1 Medhør



Flere kan lytte med over den indbyggede højttaler, hvis  $\nabla$  - tasten bliver aktiveret under samtale. Når medhør er aktiveret, er  $\text{☎}$  - symbolet i displayet tændt.

#### 2.3.2 Indstilling af lydstyrke under samtale

Lydstyrken i telefonrøret og højttaleren kan indstilles efter ønske på hjulet, som er placeret forrest på telefonens højre side.

### 2.3.3 Mikrofonafbryder

Mikrofonen i telefonrøret kan afbrydes, så samtalepartneren ikke kan høre hvad der siges samtidig med, at det stadig er muligt at høre ham.

1. Tryk på **mikr afbr** - tasten. Mikrofonen i telefonrøret afbrydes og  - symbolet i displayet tændes.
2. Tryk på **mikr afbr** - tasten. Mikrofonen i telefonrøret er atter tilsluttet og  - symbolet i displayet slukkes.

### 2.3.4 R - omstil

Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, benyttes **R-omstil** tasten til at stille om til et andet lokalnummer på omstillingsanlægget. Se vejledningen for anlægget. Er telefonen tilsluttet det offentlige telefonnet, benyttes **R-omstil** tasten til forskellige EkstraServices.


## 2.4 Afslutning af en samtale

Samtalen afsluttes ved at lægge telefonrøret på.

### 2.4.1 Taletidsvisning

Under samtale vises taletiden løbende. Hvis der trykkes på en tast, forsvinder taletiden kortvarigt. Hvis **R-omstil** - tasten benyttes, nulstilles taletiden.

Efter endt samtale, vises den forbrugte taletid i 10 sekunder.



25:37

### 3 Hukommelsen

Telefonen har en hukommelse med 11 numre der kan have op til 21 cifre. De indkodede numre eller tilhørende navne kan skrives på den medfølgende nummerlabel, der er placeret under frontpladen.

#### 3.1 Indkodning af nummer i hukommelsen

Det er muligt at indkode en 2 sekunders pause ved at benytte **gentag** - tasten. Pausen bliver vist i displayet som P.

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **M0 - M9** eller **VIP** - tasten. **■** - symbolet i displayet tændes.
3. Tast telefonnummeret, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med **slet** - tasten.
4. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme nummeret. **■** - symbolet i displayet slukkes.

#### 3.2 Slette nummer i hukommelsen

1. Tryk på **M0 - M9** eller **VIP** - tasten. Nummeret bliver vist i displayet.
2. Tryk på **slet** - tasten for at slette nummeret.

## 4 Vis Nummer\*

Med Tele Danmark Vis Nummer kan du se, hvem der ringer eller hvem der har ringet.

Når telefonen modtager en opringning, vil der i displayet blive vist, hvilket nummer der ringes fra.

Hvis nummeret ikke bliver overført, vil der i displayet eksempelvis stå:




-InFo	vises, hvis den der ringer har hemmeligt nummer
-nr	vises, hvis det ikke har været muligt at overføre nummeret
UdLand	vises, hvis det er et opkald fra udlandet
Error	vises, hvis der er opstået fejl under overførelse af nummeret

Nummer eller information vil straks blive gemt i Vis Nummer listen.



### 4.1 Vis Nummer listen

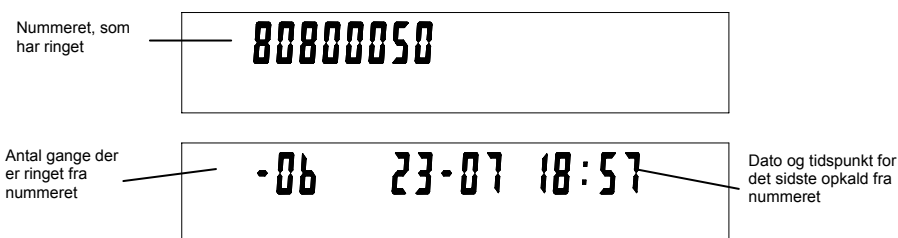Telefonen har en liste for de seneste 30 forskellige indkomne kald. Numrene bliver gemt uanset om opkaldet bliver besvaret eller ej. Numrene bliver gemt med tidspunkt for sidste opkald og antal gange, der har været ringet fra nummeret siden der sidst blev kigget i listen. Hvis der er nye ubesvarede opkald i listen blinker lysdioden.



1. Tryk på **VIS** - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet.
2. Benyt  $\downarrow$  - tasten og  $\uparrow$  - tasten til at bladre igennem listen.
3. Benyt **ur** - tasten for at se, hvornår opkaldet er modtaget. Tryk på **ur** - tasten igen for at komme tilbage til Vis Nummer listen.
4. Tryk på **VIS** - tasten for at forlade listen.

#### 4.2 Slette et nummer fra Vis Nummer listen

1. Tryk på **VIS** - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet.
2. Benyt  - tasten og  - tasten til at finde nummeret i listen, som skal slettes.
3. Tryk to gange på **slet** - tasten for at slette nummeret.

#### 4.3 Slette hele Vis Nummer listen

1. Tryk på **VIS** - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet.
2. Tryk og hold på **slet** - tasten indtil der i displayet skrives **C-A**.
3. Tryk på **slet** - tasten for at slette hele listen.

## 5 EkstraServices og Duét



KIRK DELTA TRIO kan indstilles således, at du let kan betjene Tele Danmarks mest brugte EkstraServices og Duét. Betjeningskoderne til at slå disse EkstraServices til og fra er forprogrammeret i telefonen. Når en EkstraServices er slået til, tændes et symbol i telefonens display. Der er tre muligheder for at tilpasse telefonen.

EkstraServices telefon:

Fire af kortnummertasterne er forprogrammeret som følger:

M0:	Viderestilling til og fra
M1:	Banke-På til og fra
M2:	Spærring til og fra
M3:	Aflyt besked på BeskedSvar
M4-M9:	Anvendes som normale kortnummertaster

Indstilling til EkstraServices telefon foretages således:

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **7** - tasten.  - symbolet i displayet tændes.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at programmere M0 - M3.  - symbolet i displayet slukkes.



Den nummerlabel under frontpladen, som er mærket EkstraServices placeres over tasterne.

Duét telefon:

Fire af kortnummertasterne er forprogrammeret som følger:

M0:	DuétService
M1:	Banke-På til og fra
M2:	Spærring til og fra
M3:	Aflyt besked på DuétSvar
M4-M9:	Anvendes som normale kortnummertaster

Indstilling til Duét telefon foretages således:

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **8** - tasten.  - symbolet i displayet tændes.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at programmere M0 - M3.  - symbolet i displayet slukkes.

Den nummerlabel under frontpladen, som er mærket Duét placeres over tasterne.

Normal telefon:

Der er ingen speciel kodning.

Fabriksindstillingen på KIRK DELTA TRIO er Normal telefon, se afsnit 6.5.

## 5.1 BeskedSvar og DuétSvar\*

Med Tele Danmark BeskedSvar eller DuétSvar kan andre lægge en besked, hvis du er forhindret i at tage telefonen eller er optaget.

Hvis der ligger besked til dig på BeskedSvar eller DuétSvar vil dette blive meddelt, når du afløfter telefonrøret. I KIRK DELTA TRIO tændes ☒ - symbolet i displayet, så du også kan se, at der ligger en besked. Når du har aflyttet en besked, slukkes ☒ - symbolet i displayet igen. Hvis ☒ - symbolet i displayet er tændt, blinker lysdioden også.

Hvis du har indstillet telefonen til EkstraServices eller Duét telefon, skal du blot trykke på tasten "**Aflyt besked**" for at ringe op til telefonsvareren.

**Bemærk!** "**Aflyt besked**" kan ikke benyttes, hvis apparatet er placeret under ISDN a/b adapter eller NTab.

☒ - symbolet bliver styret af din telefoncentral og derfor kan det f.eks. ved flytning af telefonen vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde:

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **3** - tasten. ☒ - symbolet i displayet tændes og ☒ - symbolet skifter visning.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme den nye status. ☒ - symbolet i displayet slukkes.

## 5.2 Banke-På\*

Med Tele Danmark Banke-På kan du frit bruge din telefon, selvom du venter en vigtig samtale. Du kan hurtigt afslutte eller "parkere" den samtale, du er i gang med og derefter besvare det nye opkald. Et kort signal i telefonen gør dig opmærksom på, når der er en, der "banker på". Du kan herefter afgøre, hvad du ønsker at gøre ved det nye kald.

Afvis det nye kald

1. Tryk på **R-omstil** - tasten og afvent klartone.
2. Tryk på **0** - tasten og det ventende opkald får optagetone.

Afslut igangværende samtale og besvar det nye kald

1. Tryk på **R-omstil** - tasten og afvent klartone.
2. Tryk på **1** - tasten og den nye samtale kan føres.

Parkere igangværende samtale og besvar det nye kald

1. Tryk på **R-omstil** - tasten og afvent klartone.
2. Tryk på **2** - tasten og den nye samtale kan føres.
3. Det er muligt at skifte mellem de to samtaler ved at trykke på **R-omstil** - tasten, afvente klartone og så trykke på **2** - tasten.

Banke På slås til på følgende måde:

1. Tast **Banke-På**. \* - symbolet i displayet tændes. Displayet viser **43** og nummeret bliver sendt.
2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret.
3. Læg telefonen på igen.

Banke På slås fra på følgende måde:

1. Tast **Banke-På**. \* - symbolet i displayet slukkes. Displayet viser **43** og nummeret bliver sendt.
2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret.
3. Læg telefonen på igen.

Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Banke På funktionen, kan \* - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde:

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **5** - tasten. ■ - symbolet i displayet tændes og \* - symbolet skifter visning.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme den nye status på \* - symbolet. ■ - symbolet i displayet slukkes.



### 5.3 Vis Nummer Plus\*

Med Tele Danmark Vis Nummer Plus kan du også se, hvem der prøver at ringe til dig, mens du er optaget på telefonen. Så kan du roligt tale med andre, selv om du venter et vigtigt opkald fra et af børnene eller fra en kollega.

Et kort signal i telefonen gør dig opmærksom på, når der er en, der "banker på".

Se nummeret på den, der banker på

1. Tryk på **VIS** - tasten.

Samtalen bliver kortvarigt afbrudt og nummeret bliver overført. Du kan herefter afgøre, hvad du ønsker at gøre ved det nye kald, se afsnit 5.2 Banke-På.

## 5.4 Viderestilling\*

Med Tele Danmark Viderestilling kan du automatisk viderestille alle opringninger til det nummer, hvor du er, f.eks. i sommerhuset eller til mobiltelefonen.

Viderestilling slæes til på følgende måde:

1. Tast **Viderestilling**. Displayet viser **21** og nummeret bliver sendt.
2. Tast telefonnummeret, der ønskes viderestillet til og afslut med **#** - tasten. Nummeret kan evt. være indkodet på en kortnummertast.  
↳ - symbolet i displayet tændes.
3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret.
4. Læg telefonen på igen.

Viderestilling slæes fra på følgende måde:

1. Tast **Viderestilling**. ↳ - symbolet i displayet slukkes. Displayet viser **21** og nummeret bliver sendt.
2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret.
3. Læg telefonen på igen.

Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Viderestilling, kan ↳ - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde:

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **4** - tasten. ▣ - symbolet i displayet tændes og ↳ - symbolet skifter visning.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme den nye status på ↳ - symbolet. ▣ - symbolet i displayet slukkes.

## 5.5 Spærring\*

Med Tele Danmark spærring kan du spærre telefonlinien, så andre ikke kan ringe ud.

Spærring slås til på følgende måde:

1. Tast **Spærring**. Displayet viser **33** og nummeret bliver sendt.
2. Indtast din PIN-kode og afslut med **#** - tasten. **33** - symbolet i displayet tændes.
3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret.
4. Læg telefonen på igen.

Spærring slås fra på følgende måde:

1. Tast **Spærring**. Displayet viser **33** og nummeret bliver sendt.
2. Indtast din PIN-kode og afslut med **#** - tasten. **33** - symbolet i displayet slukkes.
3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret.
4. Læg telefonen på igen.

Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Spærring, kan **33** - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde:



1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **6** - tasten. **33** - symbolet i displayet tændes og **33** - symbolet skifter visning.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme den nye status på **33** - symbolet. **33** - symbolet i displayet slukkes.

## 6 Opsætning af telefonen

### 6.1 Kvikkald

Kvikkald er en automatisk opkaldsfunktion, der medfører, at ventetiden ved opkald er så kort som mulig. Du kan, men behøver ikke, løfte telefonrøret for at foretage et opkald. Telefonnummeret sendes automatisk, når en kortnummertast aktiveres, hvis kvikkald er slået til. Hvis kvikkald er slået fra, vises nummeret blot i displayet.

Etablering og frakobling af kvikkald:





1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **2** - tasten.  - symbolet i displayet tændes og kvikkald funktionen skifter status.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme den nye status.  - symbolet i displayet slukkes.

### 6.2 Tilpasning af samtalekvalitet

Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentralen eller et evt. omstillingsanlæg. Du kan om nødvendigt tilpasse lyd kvaliteten med omskifter nr. 1 og nr. 2 under dækslet i telefonens venstre side. Normalt stilles omskifter nr. 1 i position TIL og omskifter nr. 2 i position FRA, men hvis du hører din egen tale kraftigt i telefonrøret, kan du skifte omskifter nr. 1 til FRA og omskifter nr. 2 til TIL.

### 6.3 Indstilling af displaykontrast

Det er muligt at indstille displaykontrasten på din KIRK DELTA, så displaybilledet kan optimeres til det sted, hvor du har placeret din telefon.

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **0** - tasten.  - symbolet i displayet tændes.
3. Benyt  - tasten og  - tasten for at justere kontrasten i displayet.
4. Tryk på **indkod** - tasten for at afslutte justeringen.  - symbolet i displayet slukkes.

## 6.4 Bykode

Hvis din KIRK DELTA er tilsluttet et omstillingsanlæg, skal der ofte benyttes en bykode for opkald "ud af huset". Er opkaldet fra hukommelsen og bykoden er indkodet, er det ikke nødvendigt at taste bykoden først.

Indkodning af bykode (højst 3 cifre):

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **1** - tasten. **■** - symbolet i displayet tændes og den aktuelle bykode vises.
3. Tast bykoden, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med **slet** - tasten.
4. Tryk på **indkod** - tasten for at gemme koden. **■** - symbolet i displayet slukkes.

Sletning af bykode:

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **1** - tasten. **■** - symbolet i displayet tændes og den aktuelle bykode vises.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at slette koden. **■** - symbolet i displayet slukkes.

## 6.5 Standard opsætning (Fabriksindstilling)

Der er en mulighed for at nulstille telefonen til en standardopsætning. Standardopsætningen giver følgende parametre:

Hukommelse M0 - M9	Blank
Hukommelse VIP	Blank
Gentagekald	Blank
Kvikkald	FRA
Ur	01-01 0:00
PABX kode	Blank
Betjeningskoder	Normal telefon

1. Tryk på **indkod** - tasten.
2. Tryk på **9** - tasten. **■** - symbolet i displayet tændes.
3. Tryk på **indkod** - tasten for at bekræfte standard opsætning.

## 7 Tekniske data

Strømforsyning	Fra telefonnettet / batterier
Batteritype	LR06 (AA)
Omgivelsestemperatur	+5 °C til +55 °C
Relativ fugtighed	5% til 90%


### 7.1 Rengøring

Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel (uden sulfo) pr. liter vand. Ved stærk tilsmudsning anvendes nogle få dråber uforyndet rengøringsmiddel på en blød klud opvredet i vand. Benyt aldrig en tør klud, da den kan danne statisk elektricitet, som kan ødelægge telefonen.

### 7.2 Placering

Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvende eller forurenede lokaler og ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkning.

### 7.3 Udskiftning af frontplade

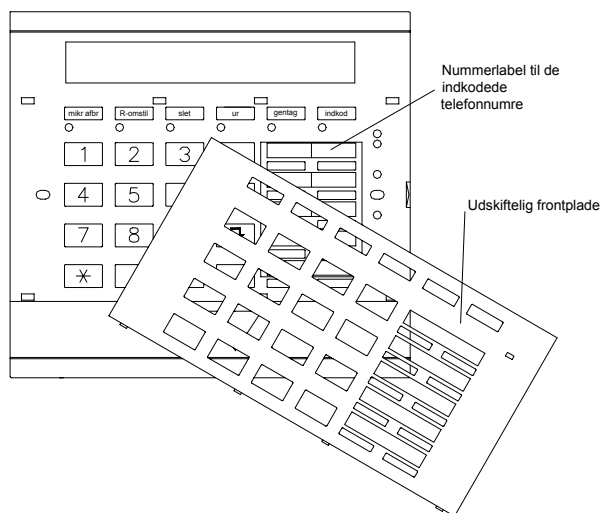

## 8 Problemløsning

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, bør du som det første følge dette punkt for at afhjælpe problemet.

1. Tag apparatledningen ud af vægsticket og fjern batterierne. Forbindelsen til telefonnettet og batterierne skal være fjernet **i mere end 1 minut**.
2. Efter afbrydelse **i mere end 1 minut** monteres batterierne på ny. Hvis batteri ikonet har været tændt i displayet, bør batterierne udskiftet til nye. Herefter etableres forbindelsen til telefonnettet igen.

Problem	Problemløsning
Telefonen ringer ikke.	Kontroller, at omskifter 3 under dækslet til venstre for telefonrøret står i position <b>TIL</b> .
Telefonen / mikrofonen er følsom over for omgivelsesstøj.	Se afsnit 6.2; Tilpasning af samtalekvalitet. Omskifteren placeres evt. i en anden position.
Visse af telefonens funktioner kan ikke betjenes med telefonrøret pålagt.	Kontroller om batterierne er monteret eller om de eventuelt er afladte.
Der vises intet i displayet når telefonrøret er pålagt.	Kontroller om batterierne er afladte eller ikke monterede.
Numre i Vis Nummer listen forsvinder.	Telefonlinien har været afbrudt i forbindelse med flytning af telefonen eller fra centralen.
Diverse EkstraServices virker ikke.	Kontroller, om du abonnerer på den aktuelle EkstraService. Hvis du abonnerer på ISDN, kan betjeningen af EkstraServices foregå på en anden måde.
☒ - symbolet i displayet lyser og der er ingen besked på BeskedSvar eller DuétSvar.	Symbolet nulstilles, se afsnit 5.1; BeskedSvar og DuétSvar.
☎ - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret BankePå funktion.	Symbolet nulstilles, se afsnit 5.2; BankePå.
↳ - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret Viderestilling.	Symbolet nulstilles, se afsnit 5.4; Viderestilling.
☎ - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret Spærring.	Symbolet nulstilles, se afsnit 5.5; Spærring.
Andre fejl.	Kontroller, at frontpladen er korrekt monteret og at alle taster fungerer dvs. at de kan aktiveres og uhindret gå tilbage til udgangsposition
Jeg har glemt min PIN-kode for Spærring	Kontakt Tele Danmarks Kundeservice.
"Aflyt besked" virker ikke	Denne funktion virker ikke, hvis du benytter apparatet under ISDN a/b adapter eller NTab.

Hvis telefonen stadig ikke virker og den er inden for garanti eller med serviceaftale, bedes du henvende dig hos din forhandler og medbringe købskvittering.

BAGSIDE VEJLEDNING DELTA TRIO

Last page to be replaced by 4 colour print