

BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippestasterne på det brugervenlige tastatur giver mulighed for optimal betjening.

BeoCom 2500 har indbygget **Vis Nummer** funktion, så du i displayet kan se, hvem der ringer. Telefonen gemmer de seneste 24 opkald, der har været til telefonen. Numrene kan kaldes frem i displayet, og samtidig vises dato og klokkeslæt for opkaldet.

Den indbyggede Telefonbog har plads til 121 telefonnumre med navne eller evt. andre oplysninger. Det er let at oprette Telefonbogen efterhånden, idet telefonen automatisk, via displayet, spørger, om nummeret skal indkodes efter samtalen.

BeoCom 2500 kan udbygges med et fjernbetjeningsmodul, hvormed du let og praktisk kan regulere lydstyrken på en række Bang & Olufsen audio, video- og A/V systemer.

OPSÆTNING ↓


OPSÆTNING

- Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen.
- Tilslut telefonstikket i vægdåsen.
- Indstil uret.

VÆRD AT VIDE OM BATTERIER

Tag telefonstikket ud af stikket i væggen, før du åbner batteridækslet.

Batteriskift påvirker ikke Telefonbogen. Alle indtastede numre og navne huskes. Indstil uret igen efter batteriskift.

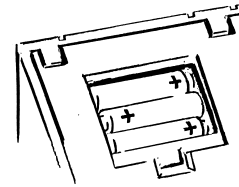

INDSTILLING AF UR

Uret indstilles i

- timer
- minutter
- dag
- måned
- år

Bemærk! Uret kan ikke vises alene, men bruges udelukkende til tidsregistrering af opkald i forbindelse med Vis Nummer og Genkald.

Tast **Menu, ***

```
MENU *  
<OPSÆTNINGSMENU>
```

Tast **Indtast**

```
OPSÆTNINGSMENU  
< AUTO MARKØR >
```

Tast **>** indtil **INDSTIL UR** vises i displayet.

Tast **Indtast**

```
INDSTIL UR  
00:00 00-00-00
```


Indstil uret ved hjælp af nummertasterne


```
INDSTIL UR  
20:15 16-10-95
```

Tast **Indtast**


```
GEMT  
INDSTIL UR
```


RØRETS PLACERING

Telefonen har en indbygget magnetafbryder, som afbryder linien, når du placerer røret i telefonen som tegningen viser. Hvis du ønsker en ny klartone uden at lægge røret på, tast  .

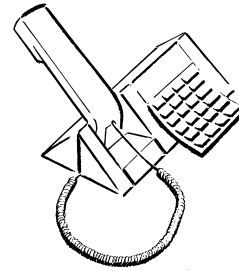


HÅNDFRI BRUG

Under normale samtaleforhold kan telefonen bruges uden at holde røret. Læg røret på siden foran telefonen og tast  .

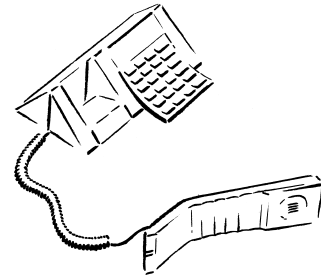

MENUOVERSIGT

På den indvendige side af klappen på telefonens bagside findes en menuoversigt.

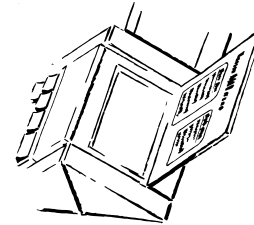

DISPLAY ↓


LYDKVALITET

Lydkvaliteten indstilles under samtale med den omskifter (S-P), der er placeret under klappen på telefonens bagside. Anvend en spids genstand, f.eks. en kuglepen. Ved den bedste indstilling høres din egen stemme svagest.





INDSTILLING AF LYDKVALITET

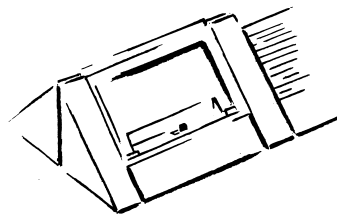S er normalt bedst, når telefonen er tilsluttet en bylinie.

P er normalt bedst, når telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg.



SYMBOLER I DISPLAYET

- | | |
|---|---|
| P | <ul style="list-style-type: none">• Programmering (indkodning eller redigering af nummer og navn i Telefonbogen). |
| S | <ul style="list-style-type: none">• Søgning i Telefonbogen. |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Er tændt, når medhør er tilsluttet. |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Blinker, når mikrofonen er afbrudt. |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Er tændt under tilringning.• Blinker, når toneringeren er frakoblet. |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Blinker, når batterierne bør skiftes. |

Bemærk: Hvis telefonen ikke har været i brug i 30 sekunder slukker displayet automatisk.

TASTEFUNKTIONER

- Slet**
- Sletter sidste indtastning.
 - Viser i displayet, hvorfor indikatorlampen blinker.
 - Afbryder igangværende funktion og muliggør redigering.
- < >**
- Skifter mellem menuindstillinger.
 - Søger i Telefonbogen.
 - Blader i Genkaldslisten og Vis Nummer listen.
 - Flytter markøren ved redigering i nummer og navn.
 - Ændrer lydstyrken under samtale.
- Menu**
- Aktiverer menudialogen.
- Indtast**
- Aktiverer menuvalg/-funktion.
 - Indkoder nummer og navn.
- Vis nr.**
- Viser indholdet i Vis Nummer listen.
- Søg**
- Søger i Telefonbogen.

Genkald

- Blader i Genkaldslisten og den udvidede Genkaldsliste.
- Opkald af det viste nummer i displayet.
- Udløser pause ved opkald.



- Mikrofon fra- og tilkobles (røret afløftet).

Pause

- Indsætter pause mellem 1. og 2. del af et telefonnummer.
- Indsætter mellemrum ved redigering af Telefonbogen.
- Giver mulighed for søgning på flere bogstaver i et navn.

0 ... 9, *,

- Indtastning af telefonnumre.
- Indtastning af navne. På hver tast findes 3-4 bogstaver, som ved gentagne tryk skifter mellem de viste bogstaver.



- Bruges f.eks. i forbindelse med omstillingsanlæg.



- Medhør til- og frakobles.



- Giver ny klartone, når røret er afløftet.
- Afbryder igangværende funktion og sletter displayet.

TASTEFUNKTIONER

MENUOVERSIGT ↓

MENUOVERSIGT

HOVEDMENU

MENU BESKED VENTER
MENU 1 OPRET NAVN/NR.
MENU 2 ÆNDRE NAVN/NR.
MENU 3 SLET NAVN/NR.
MENU 4 SLET GENKALD
MENU 5 RINGER FRA/TIL
MENU 6 RINGER NIVEAU
MENU 7 RINGER MELODI
MENU 8 FAST VOLUME
MENU 9 SLET VIS NR.
MENU ✕ OPSÆTNINGSMENU

FUNKTION

Slet indikatorblink for BeskedService ⁽¹⁾
Indkodning af nyt navn og nummer
Ændring af indkodet navn og nummer
Sletning af indkodet navn og nummer
Sletning af telefonnumrene i Genkald
Fra- og tilkobling af tonereringen
Indstilling af toneringerens lydniveau
Indstilling af toneringerens melodi
Indstilling af forvalgt lydstyrke
Sletning af telefonnumrene i Vis Nummer
Specialindstillinger

⁽¹⁾Kun aktiv når indikatorlampen blinker for BeskedService.

OPSÆTNINGSMENU

AUTO MARKØR
GENKALD
UDVID. GENKALD
KONTRAST
OMST. ANLÆG
TJENESTE TIL
TJENESTE FRA
INDSTIL UR

FUNKTION

Automatisk flytning af markøren
Fra-/tilkobling af Genkald
Fra-/tilkobling af Udvidet Genkald
Justering af displaykontrast
Indkodning af bykode og pauser under omstillingsanlæg
Indsæt bestillingskoden for en Tryk-Selv-Service
Indsæt afbestillingskoden for en Tryk-Selv-Service
Indstilling af ur

OPKALD

Telefonnumre, der kan kaldes op til:

- Manuelt indtastede telefonnumre.
- Telefonnumre fra telefonbogen.
- Telefonnumre fra Genkald.
- Telefonnumre fra Vis Nummer.

OPKALD AF ET NUMMER I DISPLAYET

Løft røret *eller* tast 

Tast **Genkald**

LYDSTYRKE

ÆNDRING AF LYDSTYRKE UNDER SAMTALE

Tast > for højere lydstyrke.

Tast < for lavere lydstyrke.

MIKROFON

Mikrofonen kan frakobles under samtalen, så du kan tale med en anden, uden at personen i den anden ende af linien kan høre jer.

Når mikrofonen er frakoblet, indikeres det ved et bip.

MEDHØR

Flere personer kan lytte med under samtalen, når medhør er tilkoblet.

OPKALD


MIKROFON FRAKOBLES

Tast 

MIKROFON TILKOBLES

Tast 


MEDHØR TILKOBLES

Tast 

MEDHØR FRAKOBLES

Tast 

 blinker.

 er tændt.

TELEFONBOGEN ↓

TELEFONENS HUKOMMELSE (TELEFONBOGEN)

Det telefonnummer, du har ringet op til, kan indkodes i Telefonbogen umiddelbart efter samtalen, når
OPRET NAVN/NR.? vises i displayet.

På denne måde kan telefonbogen bygges op efterhånden.

INDKODNING EFTER SAMTALE

Tast **Indtast**
Indtast navnet

Tast **Indtast**

```
TALETID: 0:00  
OPRET NAVN/NR. ?
```

```
INDTAST NAVN_ P  
<nummer>
```

```
GEMT  
<navn>:<nummer> S
```

Telefonnumre, der kan indkodes i Telefonbogen:

- Manuelt indtastede telefonnumre
- Telefonnumre fra Genkald
- Telefonnumre fra Vis Nummer
- Koder og numre på Tryk-Selv-Services

BeoCom 2500 kan gemme 121 telefonnumre med tilhørende navne. Hvert navn kan indeholde 16 bogstaver eller tegn. Numre kan indeholde 40 cifre.

Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, anbefales det at se afsnittet OMSTILLINGSANLÆG før indkodning.

INDKODNING AF ET TELEFONNUMMER VIST I DISPLAYET

Indtast telefonnummeret, *eller* hent det ønskede nummer fra Genkald eller Vis Nummer.

Tast **Indtast**
Indtast navnet

```
INDTAST NAVN_ P  
<nummer>
```

Tast **Indtast**

```
GEMT  
<navn> : <nummer> S
```

Indtastning af navne:

- Tryk flere gange på hver tast for at vælge de viste bogstaver og tal.
- To bogstaver fra samme tast: Tast > efter første bogstav.
- Mellemrum: Tast **Pause**.
- Slet: Tast **Slet**.
- Fortryd indkodning: Hold **Slet** nede til displayet er tomt.

Når telefonbogen er fyldt op, viser displayet *****FULD*****.

For at få plads til en ny indkodning, skal et eksisterende nummer og navn derfor først slettes.

INDKODNING UNDER SAMTALE

Tast **Menu**

```
MENU 1
<OPRET NAVN/NR.>
```

Tast **Indtast**
Indtast telefonnummeret

```
FRIE PLADSER:121 P
INDTAST NUMMER_
```

Tast **Indtast**
Indtast navnet

```
INDTAST NAVN_ P
<nummer>
```

Tast **Indtast**

```
GEMT
<navn>:<nummer> S
```


SØGNING I TELEFONBOGEN ↓

SØGNING I TELEFONBOGEN

Navne og numre i Telefonbogen er ordnet efter:

- Navne der starter med & - . /
- Navne der starter med cifre
- Navne i alfabetisk orden (med Ä Ö Ü Æ Ø Å til sidst).
- Under hvert bogstav placeres det sidst kaldte navn og nummer på 1. pladsen, det næstsidst kaldte på 2. pladsen osv.

Hvis et nummer er længere end 16 cifre, vises kun de første 15 cifre.

På 16. pladsen vises et > tegn.

SØGNING I TELEFONBOGEN med pålagt rør.

Tast > for at søge fremad.

Tast < for at søge bagud.

SØGNING PÅ BEGYNDELSESBOGSTAV med pålagt eller afløftet rør.

Tast **Søg**

INDTAST BOGSTAV_ S

Tast 1. bogstav i det ønskede navn

Første navn med det indtastede bogstav vises i displayet.

Tast > indtil det ønskede navn og nummer vises.

Løft røret *eller* tast 

Tast **Genkald** for at ringe nummeret op

Ved søgning på flere bogstaver (en bogstavblok) skal de indtastede bogstaver blot indgå i navnet.

Eksempel: JOAN & PETER

SØGNING PÅ FLERE BOGSTAVER med pålagt eller afløftet rør.

Tast **Søg**

Tast **P**

Tast **Pause**

Tast **E**

Tast **Pause**

Tast **T**

INDTAST BOGSTAV_ S

– maksimalt kan fire bogstaver i navnet tastes.

Tast **>** indtil det ønskede navn og nummer vises.

Løft røret *eller* tast 

Tast **Genkald** for at ringe nummeret op

REDIGERING

Et navn og nummer i Telefonbogen kan redigeres ved at:

- tilføje tegn.
- overskrive tegn.
- slette tegn med **Slet**.
- indsætte mellemrum med **Pause**.

Fortryd redigering:

Hold **Slet** nede indtil displayet er tomt.

REDIGERING AF ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOGEN

Søg frem til det ønskede navn og nummer.

Tast **Menu, 2**

MENU 2
<ÆNDRE NAVN/NR.>

Tast **Indtast**

Flyt markøren med < > til den ønskede placering.

Rediger i navn og nummer

Tast **Indtast**

GEMT
<navn>: <nummer> S

SLETNING

SLETNING AF ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOGEN

Søg frem til det ønskede navn og nummer.

Tast **Menu, 3**

```
MENU 3  
< SLET NAVN/NR.>
```

Fortryd sletning:

Tast **Slet.**

Tast **Indtast**

```
SLET NAVN/NR.?  
<navn>:<nummer>
```

Tast **Indtast**

```
SLETET  
<navn>:<nummer> S
```

Næste navn og nummer i Telefonbogen vises.

GENKALD

BeoCom 2500 har en Genkaldsfunktion, der husker de seneste 24 opkald, der er foretaget fra telefonen.

Numrene kan kaldes frem i displayet, og samtidig vises også dato og klokkeslæt for opkaldet.

Opkald, som foretages fra en telefon på samme linie, gemmes også i Genkald, når Udvidet Genkald er tilsluttet.
Se OPSÆTNINGSMENU. Telefonen leveres med Udvidet Genkald tilsluttet.

Genkaldsnumre kan indkodes i Telefonbogen. Se TELEFONENS HUKOMMELSE.

Genkaldsfunktionen kan frakobles.
Se OPSÆTNINGSMENU.

OPKALD

Røret skal være pålagt.

Tast **Genkald**

Tast **< >** for at finde det ønskede nummer.

Løft røret *eller* tast 

Tast **Genkald** for at ringe nummeret op

SLETNING AF NUMRE I GENKALD

Bemærk! Alle numrene i Genkaldslisten slettes.

Tast **Menu, 4**

MENU 4
< SLET GENKALD >

Tast **Indtast**

SLET GENKALD?

Tast **Indtast**

SLETTET
GENKALD

Som sikkerhed ved brug af en servicefunktion gemmes cifre indtastet efter **✕**, **‡**, og **R** ikke i Genkald, med mindre et af tegnene er indkodet som bykode ved brug af omstillingsanlæg

VIS NUMMER (kun abonnement)

BeoCom 2500 har indbygget Vis Nummer funktion, så du kan se, hvem der ringer op. Nummeret vises i displayet umiddelbart før første tilringning.

De seneste 24 opkald til telefonen gemmes i Vis Nummer listen. Indikatorlampen blinker, når der har været ubesvarede opkald. Numrene kan kaldes frem i displayet, og samtidig vises også dato og klokkeslæt for opkaldet.

Hvis der har været flere opkald fra samme nummer, vises kun det seneste opkald.

Hvis nummeret i forvejen findes i Telefonbogen, vises navnet.

Telefonnumre fra Vis Nummer listen kan indkodes i Telefonbogen. Se TELEFONENS HUKOMMELSE.

OPKALD

Tast **Vis nr.**

Tast **< >** for at finde det ønskede nummer.

Løft røret *eller* tast **📞**

Tast **Genkald** for at ringe nummeret op

Første gang et telefonnummer i Vis Nummer listen kaldes frem, markeres det med en **✕** i displayet.

1→BANG & OLUFSEN *
10:55 31-10-95

Displayvisning ved opkald fra et anonymt nummer:

1→ANONYM

Displayvisning ved udlandsopkald:

1→INTERNATIONAL

Bemærk!

- Vis Nummer er ikke mulig under omstillingsanlæg.

Displayvisning ved teknisk begrænsning:

1→IKKE MULIGT

*)

- *) Tele Danmark udsender i en overgangsperiode også IKKE MULIGT ved anonymt opkald og udlands-opkald.

SLETNING AF NUMRENE I VIS NUMMER LISTEN

Tast **Menu, 9**

MENU 9
< SLET VIS NR. >

Tast **Indtast**

SLET VIS NR.?

Tast **Indtast**

SLETTET
VIS NR.

Bemærk!

- Alle numrene i Vis Nummer listen slettes.

VIS NUMMER

BESKED SERVICE ↓

BESKED SERVICE

Hvis du er tilsluttet Tele Danmarks BeskedService kan personen der ringer til dig indtale en besked, når din telefon er optaget eller du ikke kan besvare opkaldet.

BeskedService aktiveres, hvis du ikke selv besvarer opkaldet inden 20 sekunder. Hvis du har en telefonsvarer, vil den besvare opkaldene, såfremt du har indstillet tilringningstiden til under 20 sekunder.


Når der er indtalt en besked, blinker indikatorlampen.

Normalt vil indikatoren for nye beskeder blive slettet automatisk fra centralen efter du har aflyttet de beskeder, der er indtalt. Hvis dette ikke sker, kan du slette blink i indikatorlampen manuelt.

AFLYTNING AF BESKEDER

Tast **Vis nr** eller **Slet** 

Tast **Genkald** for at aflytte beskeder

Tast  for at afslutte opkaldet

SLETTE BESKED SERVICE INDIKATOR

Tast **Menu** 


Tast **Indtast** 

Tast **Indtast** 

INDIKATORLAMPE

Indikatorlampen foran på telefonen blinker, når en eller flere af følgende funktioner er aktiveret:

- Blinker langsomt, når der er ubesvarede numre i Vis Nummer listen.
- Blinker langsomt, når der er en uaflyttet besked fra BeskedService.
- Blinker langsomt, når en Tryk-Selv-Service er aktiveret (koderne for bestilling/afbestilling af tjenesten skal være indkodet på forhånd. Se OPSÆTNINGSMENU).
- Blinker hurtigt, når en telefon på samme linie er i brug.

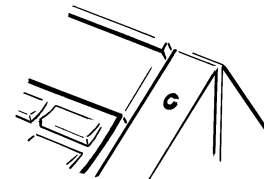

En tekst i displayet viser hvilke funktioner, der er aktiveret:

Bemærk!

- Indikatorlampen blinker ikke, hvis opkaldet er besvaret af en telefonsvarer.
- Tilslutning efter telefaxmaskiner og visse omstillingsanlæg bevirker, at indikatorlampen altid blinker.

SE HVORFOR INDIKATORLAMPEN BLINKER

Røret skal være pålagt.

Tast **Slet**
en, to eller tre
gange

Displayvisning ved nye numre i Vis Nummer listen:

VIS NR.

Displayvisning ved uaflyttede beskeder fra BeskedService:

BESKED VENTER
< GENKALD >

Displayvisning når Tryk-Selv-Service er aktiveret:

TJENESTE TIL

Displayvisning når en paralleltelefon er i brug:

LINIE OPTAGET

INDIKATORLAMPE

BLINK VED TRYK-SELV-SERVICE ↓

BLINK VED TRYK-SELV-SERVICES

Hvis du ønsker, at indikatorlampen skal blinke, når du bruger en af teleselskabets Tryk-Selv-Services, skal du indsætte koderne for bestilling og afbestilling af den ønskede tjeneste.

Indikatorlampen vil nu blinke uanset hvordan du tilkobler tjenesten:

- direkte fra tastaturet.
- indkoder tjenesten i Telefonbogen, og derefter tilkobler funktionen via Telefonbogen.
- fra en paralleltelefon.

Se endvidere Tele Danmarks vejledning for Tryk-Selv-Services.

INDSÆT BESTILLINGSKODEN FOR DEN ØNSKEDE TJENESTE (f.eks. VIDERESTILLING)

Tast **Menu, ✕**

```
MENU *  
<OPSÆTNINGSMENU>
```

Tast **Indtast**

```
OPSÆTNINGSMENU  
< AUTO MARKØR >
```

Tast **>** indtil **TJENESTE TIL** vises i displayet.

Tast **Indtast**

```
TJENESTE TIL
```

Tast **✕ 21 ✕**

```
TJENESTE TIL  
*21*
```

Tast **Indtast**

```
GEMT  
< TJENESTE TIL >
```

INDSÆT AFBESTILLINGSKODEN FOR DEN ØNSKEDE TJENESTE
(f.eks. VIDERESTILLING)

Tast **Menu, ***

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>

Tast **Indtast**

OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >

Tast **>** indtil **TJENESTE FRA** vises i displayet.

Tast **Indtast**

TJENESTE FRA

Tast **# 21 #**


TJENESTE FRA
#21#

Tast **Indtast**

GEMT
< TJENESTE FRA >

TONERINGER

Toneringeren kan frakobles, og desuden kan toneringerens lydniveau og melodi indstilles efter ønske.

Når toneringeren er frakoblet, vises det ved blinkende  i displayet.

FRA- OG TILKOBLING AF TONERINGER

Tast **Menu, 5**

```
MENU 5  
<RINGER FRA/TIL>
```

Tast **Indtast**

```
RINGER FRA/TIL  
<          TIL          >
```


Tast **< >** for at vælge den ønskede indstilling.

Tast **Indtast**

```
GEMT  
FRA
```


Toneringerens lydniveau kan indstilles til:

- LAV
- MELLEME
- HØJ

Lydniveauet er hørbart under indstilling, når  forud er tastet.

Toneringeren kan indstilles til fire langsomme og fire hurtige melodier:

- LANGSOM 1...4
- HURTIG 1...4

Melodien er hørbar under indstilling, når  forud er tastet.

TONERINGER

INDSTILLING AF RINGERNIVEAU

Tast **Menu, 6**

MENU 6
< RINGER NIVEAU >

Tast **Indtast**

RINGER NIVEAU
< HØJ >

Tast **< >** for at vælge den ønskede indstilling.

Tast **Indtast**

GEMT
MELLEME

INDSTILLING AF MELODI

Tast **Menu, 7**

MENU 7
< RINGER MELODI >

Tast **Indtast**

RINGER MELODI
< LANGSOM 1 >

Tast **< >** for at vælge den ønskede indstilling.

Tast **Indtast**

GEMT
HURTIG 2

FAST LYDSTYRKE ↓

PAUSETASTEN ↓

FAST LYDSTYRKE

BeoCom 2500 kan indstilles til at starte alle samtaler på samme lydstyrke.

INDSTILLING AF FAST LYDSTYRKE

Tast **Menu, 8**



MENU 8
< FAST VOLUME >

Tast **Indtast**



FAST VOLUME
< FRA >

Tast **>** indtil TIL vises i displayet.


Tast **Indtast**



FAST VOLUME
< ==■===== >

Tast **< >** for at vælge den ønskede lydstyrke.

Tast **Indtast**



GEMT
=====■====

PAUSETASTENS ANVENDELSE

Hvis det under et opkald er nødvendigt at vente på ny klartone for at sende efterfølgende del af et nummer, skal der her indsættes en pause. Pausen skal indtastes når et nummer ønskes indkodet i Telefonbogen.

Ny klartone kan forekomme ved f.eks. bankservice og hvis et telefonnummer efterfølges af et lokalnummer.

Indkodes to eller flere pauser, sendes lokalnummeret automatisk.

To tryk på **Pause** giver 1 sekunds pause, og hvert efterfølgende tryk på **Pause** giver yderligere 1 sekunds pause.

Pausens varighed skal svare til opholdet fra telefonnummeret er indtastet til ny klartone lyder. Denne pause kan dog variere fra opkald til opkald.

INDKODNING MED ÉN PAUSE

Tast **Menu**

```
MENU 1  
<OPRET NAVN/NR.>
```

Tast **Indtast**
Indtast 1. del af nummeret

```
FRIE PLADSER:121 P  
INDTAST NUMMER_
```

Tast **Pause**
Indtast 2. del af nummeret

Tast **Indtast**
Indtast navnet


```
INDTAST NAVN_ P  
<nummer>
```

Tast **Indtast**

```
GEMT  
<navn>:<nummer> S
```

OPKALD MED INDKODET PAUSE

Hent et nummer fra Telefonbogen eller Genkald frem i displayet.

Løft røret eller tast 
Tast **Genkald** (1. del af nummeret sendes)
Afvent klartone
Tast **Genkald** (2. del af nummeret sendes)

OPSÆTNINGSMENU

AUTOMATISK FLYTNING AF MARKØREN

Ved indtastning af bogstaver kan markøren automatisk flytte til næste plads efter 1,5 sekunder.

Herved undgår du at trykke på > ved to bogstaver fra samme tast.

JUSTERING AF DISPLAYKONTRAST

Kontrasten i displayet kan justeres, så den passer til omgivelserne.

TIL-/FRAKOBLING

Tast **Menu, ✖**

```
MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
```

Tast **Indtast**

```
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
```

Tast **>** indtil **AUTO MARKØR** vises i displayet.

Tast **Indtast**

```
AUTO MARKØR
< NEJ >
```

Tast **< >** for at vælge den ønskede indstilling.

Tast **Indtast**

```
GEMT
JA
```

Tast **Menu, ✖**

```
MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
```

Tast **Indtast**

```
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
```

Tast **>** indtil **KONTRAST** vises i displayet.

Tast **Indtast**

```
KONTRAST
<=====■=====>
```

Tast **< >** for at vælge den ønskede indstilling.

Tast **Indtast**

```
GEMT
<=====>
```

GENKALDSFUNKTIONEN

Bemærk!

- Ved frakobling af Genkaldsfunktionen slettes alle genkaldsnumre.
- Frakobling af Genkaldsfunktionen frakobler automatisk også den Udvidede Genkaldsfunktion.

UDVIDET GENKALDSFUNKTION

Når Udvidet Genkald er tilkoblet, gemmes også opkaldsnumre fra paralleltelefoner i Genkaldslisten.

FRA-/TILKOBLING

Tast **Menu, ***

```
MENU *  
<OPSÆTNINGSMENU>
```

Tast **Indtast**

```
OPSÆTNINGSMENU  
< AUTO MARKØR >
```

Tast **>** indtil GENKALD vises i displayet.

Tast **Indtast**

```
GENKALD  
< TIL >
```

Tast **< >** for at vælge den ønskede indstilling.

Tast **Indtast**

```
GEMT  
FRA
```

FRA-/TILKOBLING

Tast **Menu, ***

```
MENU *  
<OPSÆTNINGSMENU>
```

Tast **Indtast**

```
OPSÆTNINGSMENU  
< AUTO MARKØR >
```

Tast **>** indtil UDVID. GENKALD vises i displayet.

Tast **Indtast**

```
UDVID. GENKALD  
< TIL >
```

Tast **< >** for at vælge den ønskede indstilling.

Tast **Indtast**

```
GEMT  
FRA
```

OMSTILLINGSANLÆG

Ved opkald fra telefoner tilkoblet et omstillingsanlæg er det ofte nødvendigt at indsætte en pause mellem koden for bylinien og telefonnummeret.

BeoCom 2500 indsætter automatisk denne pause i opkaldet, når den først er indkodet i telefonen sammen med bykoden.

Bemærk!


Anvendes **R**-tasten til omstilling gemmes efterfølgende tastninger ikke i Genkald.

INDKODNING AF BYKODE UNDER OMSTILLINGSANLÆG

Tast	Menu, *	MENU * <OPSÆTNINGSMENU>
Tast	Indtast	OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR >
Tast	> indtil OMST. ANLÆG vises i displayet.	
Tast	Indtast	OMST. ANLÆG < NEJ >
Tast	< > indtil JA vises i displayet.	
Tast	Indtast	OMST. ANLÆG BYKODE: _
Tast	bykoden	
Tast	Indtast	PAUSE < VENT >
Tast	< > for at vælge den ønskede pause.*)	
Tast	Indtast	GEMT OMST. ANLÆG

*) Pausen efter bykoden kan indstilles fra 1 til 12 sekunder, eller der kan indsættes et stop (VENT).

FEJLSØGNING

Fejl	Eventuel årsag	Udbedring
Displayet viser blinkende 	Batterierne er opbrugt.	Isæt nye batterier og juster uret.
Toneringsen virker ikke.	Toneringsen er frakoblet.	Toneringsen tilkobles.
Genkald virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Genkaldsfunktionen er frakoblet.• Kode for bylinie er ikke indkodet (omstillingsanlæg).• Pause mellem 1. del af telefonnummeret og 2. del af telefonnummeret er ikke indkodet.	<ul style="list-style-type: none">• Genkald tilsluttes.• Indkod bykoden. Se OMSTILLINGSANLÆG.• Indkod en pause. Se PAUSETASTENS ANVENDELSE.
De første cifre i et nummer fra Udvidet Genkald mangler.	Opkald fra paralleltelefon er foretaget for hurtigt efter røret er afløftet.	Vent 1 sekund fra klartonen lyder med at foretage opkald.
Vis Nummer eller andre specialfunktioner virker ikke.	Manglende batterier eller forkert isatte batterier.	Kontroller at batterierne er korrekt isat.
Variierende lydstyrke ved brug af medhør.	BeoCom 2500 skruer automatisk ned for lydstyrken for at undgå, at højtaleren hyler.	Hold røret længere væk fra telefonen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PLACERING

Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvede eller forurenede lokaler, og må ikke udsættes for direkte væskepåvirkning og sollys.

RENGØRING

Telefonen rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter vand.

DATA

Strømforsyning

Batteri

Omgivelsestemperatur telefonering
displayvisning

Relativ luftfugtighed

fra telefonnettet

3 stk. 1,5 V type AAA

-25°C – +55°C

0°C – +55°C

15% – 95%

Kære bruger!

Det er først og fremmest dine behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt.

Vi vil derfor meget gerne høre om dine oplevelser med din nye Bang & Olufsen telefon. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på dig, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre telefonerne endnu bedre.

På forhånd tak!

Skriv venligst til: *Bang & Olufsen Telecom AIS*
Kundeservice
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer

eller fax: *Bang & Olufsen Telecom AIS*
Kundeservice
+45 96 84 44 01

eller e-mail: *telecom@bang-olufsen.dk*