


Beocom

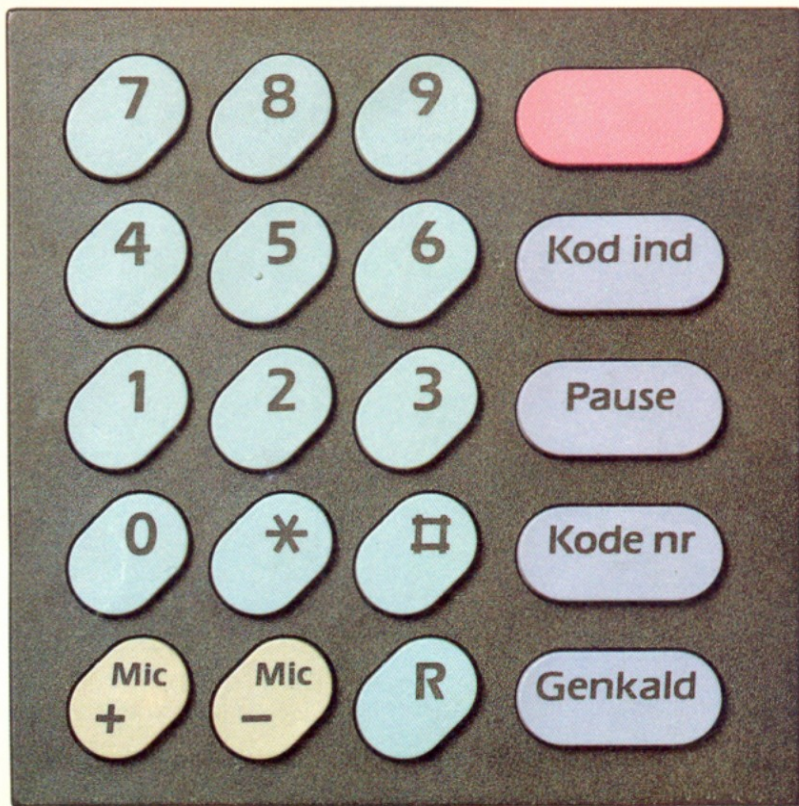

## Læs her om Beocom. Så kender De den ud og ind

Til lykke med Deres nye telefon. Beocom er på flere punkter en anderledes telefon. Derfor skal De først lære den at kende for at få glæde af den.

Læs derfor denne vejledning igennem og prøv samtidig de forskellige funktioner. Så vil De opdage, at Beocom er en både behagelig og gennemtænkt nyskabelse, der gør det lettere og hurtigere at telefonere.

**Rigtig god fornøjelse!**




## Indholdsfortegnelse

Sådan bruger De Beocom	Afsnit
Røret	1
Mikrofon	2
Praktisk betjening	3
Indkodning af telefonnumre	4
Indkodning med brug af Pause-tasten	5
Opkald med kodenummer	6
Direkte kodekald	7
Udskiftning af indkodede numre	8
Sletning af indkodede numre	9
Genkald	10
Sletning af Genkald	11
Indstilling af toneringer	12
Batteri	13
Skrivetavle	14
Nummertavle	15
<b>Beocom og omstillingsanlæg</b>	
Indkodning af telefonnumre	16
Opkald med kodenummer	17
Direkte kodekald	18
Opkald med Genkald	19
<b>Fejlmelding</b>	<b>20</b>
<b>Praktiske oplysninger</b>	<b>21</b>
<b>Tekniske data</b>	<b>22</b>

# Sådan bruger De Beocom


## 1 Røret

Et af Beocoms mange fortrin er det lette rør. Røret vejer kun halvt så meget som et normalt telefonrør, og det er derfor ikke nødvendigt at gribe midt på røret med hele hånden, når De skal telefonere. Det fulde udbytte får De ved at holde rørets nederste del løst mellem fingrene, som tegningen viser - blidt mod kinden - ingen røde ører!

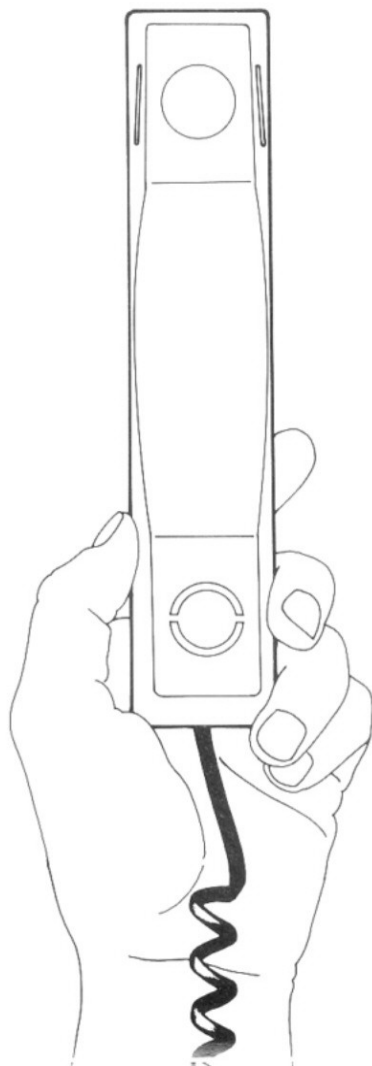


## 3 Praktisk betjening


I bunden er der plads til at føre spiralsnoeren ud i enten højre eller venstre side, som De ønsker. Det giver Dem mulighed for at holde røret med højre eller venstre hånd efter ønske.

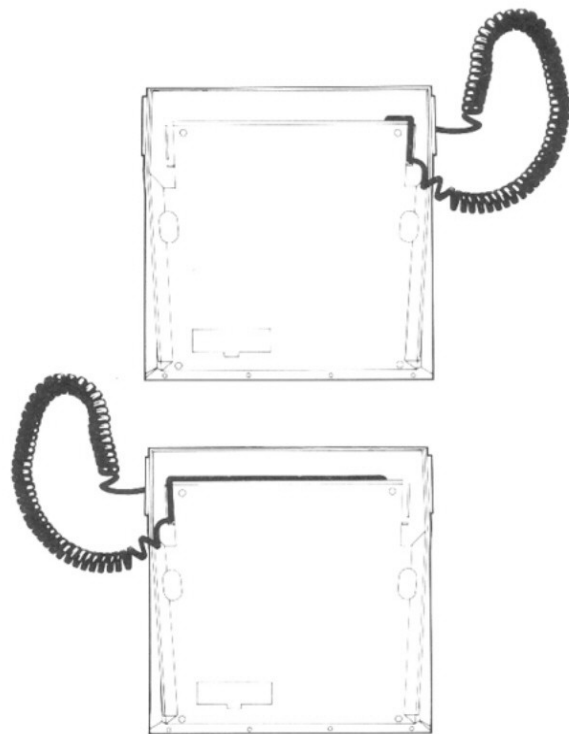


## 2 Mikrofon

Mikrofonen kan midlertidigt frakobles under samtalen, uden at forbindelsen afbrydes.

Det sker ved at taste  Mic

Mikrofonen kobles til igen ved at taste  Mic

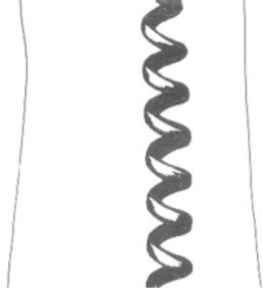


## Beocom og omstillingsanlæg

Er Deres telefon tilkoblet et omstillingsanlæg, skal De følge særlige fremgangsmåder. Se afsnittene 16-19.

## 4 Indkodning af telefonnumre

Beocom har hukommelse til i alt 11 telefonnumre. Hvert nummer kan indeholde op til 20 cifre. Sådan koder De telefonnumre ind i hukommelsen:

1. Tast **(Kod ind)**
2. Tast det ønskede telefonnummer.
3. Tryk **(Kod ind)** ned og hold den nede.
4. Tast et af kodenumrene fra 0-9 eller tast 
5. Slip **(Kod ind)**


Numrene kan kodes ind under samtale eller med røret lagt på.

## 5 Indkodning med brug af pause-tasten

Hvor det ved automatiske computerstyrede tjenester er nødvendigt at afvente et akustisk signal, inden man fortsætter cifersendingen, kan man indlægge en pause i indkodningen ved hjælp af pause-tasten.

Eksempelvis kan telefonnumre, der er tilkoblet et omstillingsanlæg med direkte selvalg af lokalnummer, indkodes i hukommelsen. Her er det nødvendigt at indkode pausen mellem telefonnummer og lokalnummer.

Indkodningen med pause foretages således:

1. Tast **(Kod ind)**
2. Tast det ønskede telefonnummer.
3. Tast **(Pause)**
4. Tast efterfølgende cifre (f. eks. lokalnummeret).
5. Tryk **(Kod ind)** ned og hold den nede.
6. Tast et af kodenumrene fra 0-9 eller tast 
7. Slip **(Kod ind)**

## 6 Opkald med kodenummer

To tryk er nok, hvis De vil kalde et af numrene i hukommelsen:


1. Løft røret.
2. Afvent klartone.
3. Tast **(Kode nr.)**
4. Tast det ønskede kodenummer fra 0 til 9.

Ønsker De at kalde et telefonnummer, der er indkodet med pause, er fremgangsmåden følgende:



1. Løft røret.
2. Afvent klartone.
3. Tast **(Kode nr.)**
4. Tast det ønskede kodenummer fra 0 til 9.  
(telefonnummeret kaldes)
5. Afvent ny klartone.
6. Tast **(Kode nr.)**  
(cifrene efter pausen kaldes - f. eks. et lokalnummer)

## 7 Direkte kodekald

Det telefonnummer, De har kodet ind under tasten , kan kaldes med blot ét tryk:

1. Løft røret.
2. Afvent klartone.
3. Tast 

Er der indkodet et telefonnummer med pause, f. eks. lokalnummer, gør De således:

1. Løft røret.
2. Afvent klartone.
3. Tast   
(telefonnummeret kaldes)
4. Afvent ny klartone.
5. Tast   
(lokalnummeret kaldes)

## 8 Udskiftning af indkodede numre

Et telefonnummer, der er kodet ind i hukommelsen, kan skiftes ud ved at kode et nyt nummer ind (se afsnit 4).

## 9 Sletning af indkodede numre

De kan også slette et nummer i hukommelsen uden at taste et nyt oveni:

1. Tast **Kod ind**
2. Tryk **Kod ind** ned og hold den nede.
3. Tast det kodenummer, De vil slette.
4. Slip **Kod ind**

## 10 Genkald

Beocom husker altid det sidst *manuelt tastede* telefonnummer. Ønsker De at kalde nummeret igen, er det ikke nødvendigt at taste hele nummeret forfra:

1. Løft håndsættet.
2. Afvent klartone.
3. Tast **Genkald**

Det sidst *manuelt tastede* telefonnummer forbliver i Genkald, uanset hvor mange opkald med **Kode nr.** De foretager i mellemtiden - med mindre De sletter Genkald.

## 11 Sletning af Genkald

Det sidst *manuelt tastede* telefonnummer kan De slette af hukommelsen således:

1. Tast **Kod ind**
2. Tryk **Kod ind** ned og hold den nede.
3. Tast **Genkald**
4. Slip **Kod ind**

## 12 Indstilling af toner

Beocom kan indstilles på otte forskellige ringetoner. Desuden kan toneringen helt afbrydes, hvis De ikke vil forstyrres.

	<i>Høje, langsomme toner</i>	<i>Høje, hurtige toner</i>	<i>Dybe, langsomme toner</i>	<i>Dybe, hurtige toner</i>	
Kraftig	1	2	3	7	
Svag	4	5	6	8	
Afbrudt					0

Ønsker De f.eks. en kraftig, høj tone med hurtige svingninger, vælger De indstilling 2. Den ønskede ringetone indkodes sådan:

1. Tast **Kod ind**
2. Tast den ønskede indstilling mellem 0 og 8.
3. Tryk **Kod ind** ned og hold den nede.
4. Tast 
5. Slip **Kod ind**

Er toneringen indstillet på 0 (afbrudt), vil den sidst indkodede ringetone automatisk vende tilbage, når De løfter røret.

## 13 Batteri


Er telefonen uden strøm i mere end 10 minutter, slettes alle kodenumre i hukommelsen.

Dette kan forekomme:

- hvis telefonstikket tages ud.
- hvis De benytter udstyr, der frakobler telefonlinien, såsom Telefax eller Modem.
- ved kabelbrud.

Ønsker De sikkerhed for at bevare indkodede telefonnumre i hukommelsen i nævnte tilfælde, kan De indsætte et batteri i bunden af telefonapparatet.

Der skal anvendes et specielt batteri, der kan købes på alle vore salgssteder (3 volt lithium-batteri).

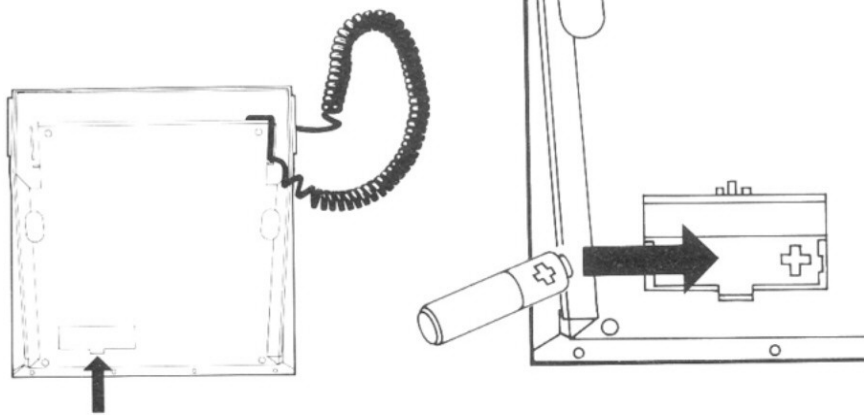




## 14 Skrivetavle

Beocom er udstyret med en praktisk skrivetavle, hvor De kan notere en kort besked eller et telefonnummer. Kun blød blyant bør benyttes.

Skrivetavlen kan viskes ren med et viskelæder eller en let fugtig klud. Er der behov for en grundigere rengøring, kan De tage skrivetavlen af med et let tryk, når den er skudt til side. De sætter skrivetavlen på plads igen ved at skubbe den mod venstre ind i slidsen.

Som et alternativ til skrivetavlen kan De anvende den vedlagte skriveblok. Den kan klæbes direkte på skrivetavlen.

Nye skriveblokke kan købes på vore salgssteder.

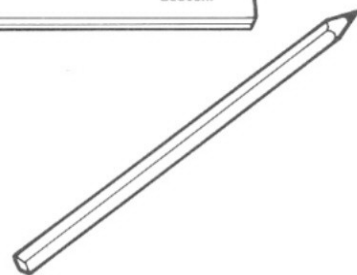


## 15 Nummertavle

Under skrivetavlen, der som nævnt kan skydes til side, sidder en nummertavle og en kort betjeningsvejledning.

På nummertavlen har De en oversigt over de telefonnumre, De har indkodet i hukommelsen.

Ekstra nummertavler udleveres gratis fra vore salgssteder.

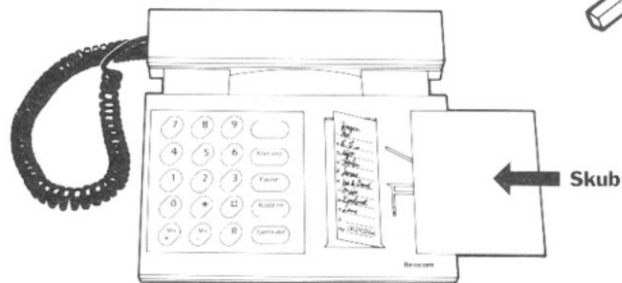

## Beocom og omstillingsanlæg

Er Deres Beocom tilkoblet et omstillingsanlæg, foretages opkald ud af huset ved at taste bykoden, der kan være et ciffer eller R (afhængigt af type omstillingsanlæg).

## 16 Indkodning af telefonnumre

Sådan koder de telefonnumre ind i hukommelsen:

1. Tast **(Kod ind)**
2. Tast det ønskede telefonnummer.
3. Tryk **(Kod ind)** ned og hold den nede.
4. Tast et af kodenumrene fra 1-9 eller tast **(R)**
5. Slip **(Kod ind)**

Kodenummer 0 anvendes til andet formål - se afsnit 19.

## 17 Opkald med kodenummer

De telefonnumre, der er kodet ind i hukommelsen med et ciffer fra 1 til 9, kaldes sådan:

1. Løft røret.
2. Afvent klartone.
3. Tast bykoden (et ciffer eller **(R)**)
4. Afvent ny klartone.
5. Tast **(Kode nr.)**
6. Tast det ønskede kodenummer fra 1 til 9.

## 18 Direkte kodekald

Det nummer, De har tastet ind i hukommelsen med tasten **(R)**, kaldes sådan:

1. Løft røret.
2. Afvent klartone.
3. Tast bykoden (et ciffer eller **(R)**)
4. Afvent ny klartone.
5. Tast **(R)**

## 19 Opkald med Genkald

Beocom husker altid det *sidst manuelt tastede* telefonnummer. Genkald kan anvendes, når bykoden er kodet ind under kodenummer 0.

Indkodningen foretages således:

1. Tast **(Kod ind)**
2. Tast bykoden (et ciffer eller **(R)**)
3. Tryk **(Kod ind)** ned og hold den nede.
4. Tast 0.
5. Slip **(Kod ind)**

Dette gøres kun én gang, hvorefter genkaldsfunktionen kan anvendes. NB: Hvis bykoden er mere end 1 ciffer, kan Genkald ikke anvendes, med mindre bykoden indkodes under tasten **(R)**.

Når bykoden er indkodet under 0, (eller tasten **(R)**) kan De kalde sidst manuelt tastede nummer igen ved at taste **(Genkald)**. Dette gøres således:

1. Løft røret.
2. Afvent klartone.
3. Tast bykoden (et ciffer, **(R)** eller tasten **(R)**).
4. Afvent ny klartone.
5. Tast **(Genkald)**

## 20 Fejlmelding

Virker Beocom ikke, som De forventer, kan De evt. finde frem til årsagen via skemaet. Lykkes det ikke, udføres fejlretning fra vore salgssteder (adresser - se telefonbogen). Eller De kan ringe til fejlkontoret.



## 21 Praktiske oplysninger

### Placering:

Telefonen må ikke opstilles i kraftigt støvede eller forurenede lokaler og ikke udsættes for direkte vand eller væskepåvirkninger.

### Rengøring:

Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter vand. Telefongaflet kan, for at lette rengøringen, hæves lidt.

Fejlsymptomer:	Eventuel årsag:	Udbedring af fejlen:
Virker kodenumrene ikke på telefoner uden batteri.	Telefonstikket har været trukket ud af stikdåsen i mere end 10 minutter. Fejlen kan også skyldes, at telefonkablerne til Deres telefon har været afbrudt i mere end 10 minutter.	Der foretages ny indkodning af telefonnumrene.
Virker kodenumrene ikke på telefoner med batteri.	- Batteriet kan være opbrugt. - Batteriet kan vende forkert.	- Nyt batteri sættes i. - Batteriet vendes.
Kan modtageren ikke høre Dem.	 kan være tastet	Tryk på 
Virker Genkald ikke.	Under kodenummer 0 er utilsigtet indkodet et enkelt ciffer, som samtidig er første ciffer i telefonnummeret i genkald.	Slet det indkodede ciffer under kodenummer 0 (se afsnit 9).
<b>Under et omstillingsanlæg</b> Virker Genkald ikke, hvor der tages ciffer eller R for at få en byforbindelse.	Kode for bylinie er indkodet forkert.	Indkod korrekt ciffer for bylinie (se afsnit 19).

## 22 Tekniske data

Stromforsyning . . . . .	Fra telefonnettet
Batteri . . . . .	3,0 Volt lithium
Omgivelsestemperatur . . . . .	– 25°C til + 70°C
Relativ luftfugtighed . . . . .	15% til 95%
Dimensioner . . . . .	Højde (incl. rør) = 79 mm
	Bredde = 210 mm
	Dybde = 211 mm
Vægt af rør . . . . .	100 g
Totalvægt . . . . .	1000 g

Jydsk Telefon Fyns Telefon Tele Sønderjylland

≡ktas≡