


BeoCom 1600

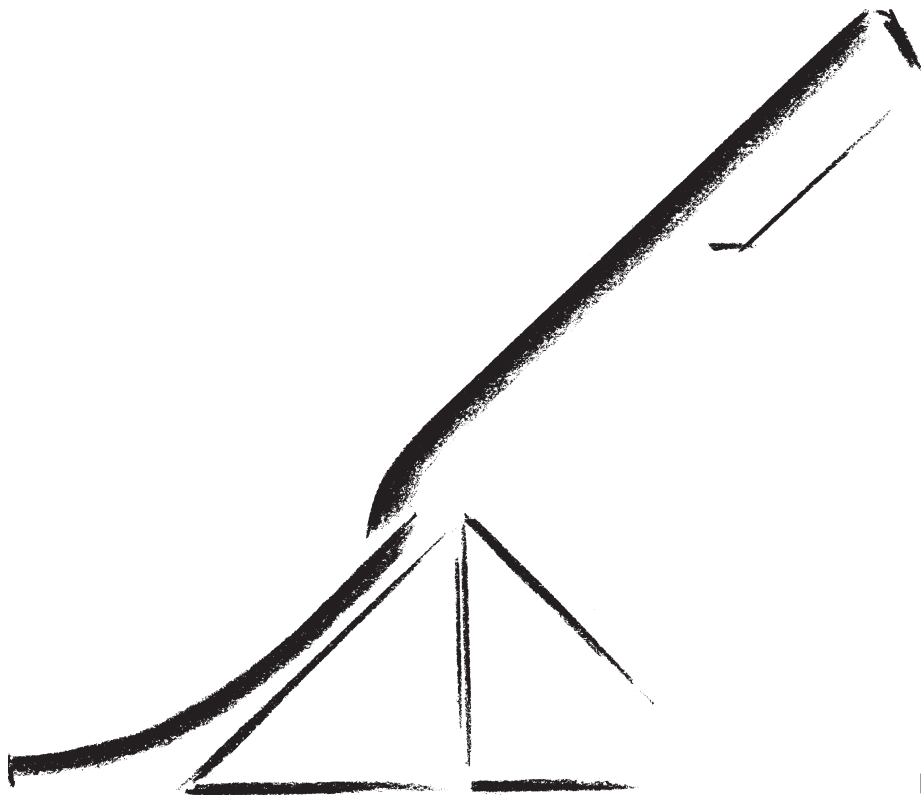

BANG & OLUFSEN





## SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet.

Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret til, idet lovpligtige godkendelseskrav kan variere fra land til land.

Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoCom 1600 er produceret til. De nationale kendingsbogstaver finder du over den nederste stregkode på mærkaten.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 1600 kan du kontakte din forhandler for yderligere information.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 1600 er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Yderligere oplysninger kan hentes via Internettet på adressen:  
[www.telecom.bang-olufsen.com](http://www.telecom.bang-olufsen.com)

 3500341 0208

BeoCom 1600 er en telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige tastatur giver mulighed for optimal betjening.

Skriv til: Bang & Olufsen a/s  
Kundesupport  
Peter Bangs Vej 15  
7600 Struer


eller fax: Bang & Olufsen  
Kundesupport  
97 85 39 11

eller e-mail: [beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

Besøg vores web-sted på: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

## BATTERIER

De 3 medfølgende batterier sættes i batteriholderen i bunden af telefonen. Træk telefonstikket ud, før du åbner batteridækslet.

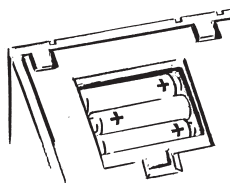

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### PLACERING

Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvede eller forurenede lokaler, samt udsættes for direkte væskepåvirkning.

### RENGØRING

Telefonen rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter vand.

### DATA

Strømforsyning		fra telefonnettet
Batteri		3 stk. 1,5 V type AAA
Omgivelsestemperatur	telefonering	-25°C - +55°C
	displayvisning	0°C - +55°C
Relativ luftfugtighed		15 % - 95 %
Dimensioner	højde	175 mm
	bredde	195 mm
	dybde	165 mm
Vægt af rør		115 g
Totalvægt		600 g

## MIKROFON

Når mikrofonen er afbrudt, indikeres det ved blink i displayet samt ved et lydssignal.

## MIKROFON AFBRYDES

Tast 

## MIKROFON TILSLUTTES

Tast 

## MEDHØR

Flere personer kan lytte med under samtalen, når medhør er tilsluttet.

## MEDHØR TILSLUTTES

Tast 


## MEDHØR AFBRYDES


Tast 

## FEJLSØGNING

Fejl	Eventuel årsag	Udbedring af fejlen
Genkald virker ikke	Genkald er slået fra	Se under pkt. GENKALD
Genkald virker kun på sidst kaldte nummer	Batterierne er opbrugt	Isæt nye batterier
Genkald virker ikke under omstillingsanlæg	Bykoden er ikke indkodet under R	Se under pkt. OMSTILLINGSANLÆG
Taster virker ikke med røret pålagt	Batterierne er opbrugt	Isæt nye batterier
Ringsignalet virker ikke	Omskifteren står på Afbrudt (1)	Stil omskifteren på 2 eller 3
Samtaletid vises ikke	Batterierne er opbrugt	Isæt nye batterier


## RØRETS PLACERING

Telefonen har en indbygget magnetafbryder, som afbryder linien, når røret placeres i telefonen som tegningen viser. Som et alternativ til at sætte røret i holderen, kan  holdes nede.

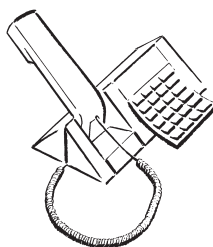

## KORT BETJENINGSVEJLEDNING OG NUMMERTAVLE

Den lille betjeningsvejledning, der er vedlagt telefonen, kan ligge i rummet under låget på telefonens bagside. På lågets indvendige side er påklæbet en nummertavle til notering af kodenumre.

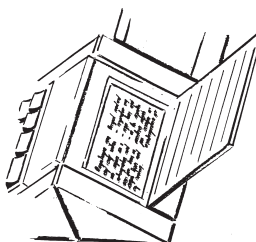


## OPSÆTNING



## INDSTILLING FØR BRUG

Telefonen er forsynet med omskiftere til indstilling af lyd kvaliteten og ringesignalets lydstyrke. Omskifterne findes under låget på telefonens bagside.

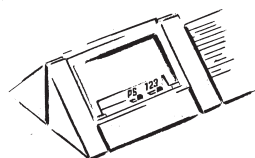

## LYDKVALITET

Lyd kvaliteten indstilles under samtale med den omskifter, der er mærket S-P. Anvend en spids genstand, f.eks. en kuglepen. Ved bedste indstilling høres egen stemme svagest.

## INDSTILLING AF LYDKVALITET

Skift mellem S og P

## INDKODNING AF ET EKSTERNT NUMMER

Tast	<b>Kod ind</b>
Tast	bykoden
Tast	telefonnummeret
Tryk	<b>Kod ind</b> og hold den nede
Tast	kodenummeret
Slip	<b>Kod ind</b>

## INDKODNING AF ET EKSTERNT NUMMER I KVIKKALD

Tast	<b>Kod ind</b>
Tast	bykoden
Tast	telefonnummeret
Tryk	<b>Kod ind</b> og hold den nede
Tast	<b>M1</b> eller <b>M2</b>
Slip	<b>Kod ind</b>

Anvendes R-tasten til omstilling gemmes efterfølgende tastninger ikke i genkald.

## OMSTILLINGSANLÆG

Hvis BeoCom 1600 er tilsluttet et omstillingsanlæg, foretages eksterne opkald ved først at taste bykoden, der kan være et ciffer eller **R**.

Bykoden skal indkodes under **R**, før genkald kan anvendes til eksterne opkald.

Bemærk.

Ved indkodning af bykode skal eventuel gammel bykode først slettes.

## INDKODNING AF BYKODE

Tast	<b>Kod ind</b>
Tast	bykoden
Tast	<b>Pause</b> to eller flere gange <sup>*)</sup>
Tryk	<b>Kod ind</b> og hold den nede
Tast	<b>R</b>
Slip	<b>Kod ind</b>

<sup>\*)</sup>To tryk på **Pause** giver 1 sekunds pause, og hvert efterfølgende tryk på **Pause** giver yderligere 1 sekunds pause. Pausens varighed skal svare til opholdet mellem intern og ekstern klartone.

## KONTROL AF BYKODE

Tast	<b>Kode nr</b>
Tast	<b>R</b>


## SLETNING AF BYKODE

Tast	<b>Kod ind</b>
Tryk	<b>Kod ind</b> og hold den nede
Tast	<b>R</b>
Slip	<b>Kod ind</b>

## RINGESIGNAL

Ringesignalet har 4 melodier med 2 styrker. Desuden kan ringesignalet afbrydes.

Ringesignalets lydstyrke indstilles på den omskifter, der er mærket 1-2-3.

Ringesignalets melodi indstilles ved hjælp af tastaturet. Du kan lytte til melodien under indstilling, når  er tastet.

## INDSTILLING AF LYDSTYRKE

- 3 Normal
- 2 Dæmpet
- 1 Afbrudt

## INDSTILLING AF MELODI

Tryk	<b>Kod ind</b> og hold den nede
Tast	<b>#</b> én eller flere gange for at vælge den ønskede melodi
Slip	<b>Kod ind</b>

## TELEFONENS HUKOMMELSE

BeoCom 1600 har hukommelse til 12 telefonnumre:

- 10 numre kan gemmes under kodenumbrene fra 0 til 9. Hvert nummer kan indeholde op til 28 karakterer.
- 2 numre kan gemmes under henholdsvis M1 og M2, og anvendes til kvikkald. Hvert nummer kan indeholde op til 48 karakterer.

Mens et telefonnummer endnu vises i displayet, kan det indkodes i telefonens hukommelse.

Numrene kan indkodes under samtale eller med røret lagt på.

## SAMTALETID

Samtaletiden vises i minutter og sekunder og kan aflæses i displayet umiddelbart efter en samtale.

Funktionen er ikke tilsluttet fra fabrikken.

## INDKODNING

Tast **Kod ind**  
Tast telefonnummeret  
Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast kodenummeret  
Slip **Kod ind**

## SLETNING AF SIDSTE KARAKTER

Tast **Ø**  
(virker kun med pålagt rør)

## INDKODNING AF ET NUMMER FRA DISPLAYET

Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast kodenummeret  
Slip **Kod ind**

## TILSLUTNING AF SAMTALETID

Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast **\***  
Slip **Kod ind**

## FRAKOBLING AF SAMTALETID

Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast **\*\***  
Slip **Kod ind**





## LYDSTYRKE




BeoCom 1600 giver mulighed for under samtale at ændre lydstyrken i røret og højtaleren.

Hvis man ønsker, at alle samtaler skal starte på samme styrke, indstilles på forvalgt lydstyrke.


## ÆNDRING AF LYDSTYRKE

Tast  for højere lydstyrke  
Tast  for lavere lydstyrke



## INDSTILLING AF FORVALGT LYDSTYRKE

Løft røret  
Tast  eller  for at vælge den ønskede lydstyrke  
Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast   
Slip **Kod ind**

## FRAKOBLING AF FORVALGT LYDSTYRKE

Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast   
Slip **Kod ind**


Du kan kontrollere telefonnummeret i displayet inden et opkald, og dernæst foretage opkaldet uden først at løfte røret.

Displayet kan vise op til 14 karakterer ad gangen. Hvis et nummer indeholder flere karakterer, kan man blade gennem hele nummeret ved at taste  for at blade frem og  for at blade tilbage.

## KONTROL AF ET INDKODET NUMMER

Tast **Kode nr**  
Tast kodenummeret


## KONTROL OG OPKALD AF ET TELEFONNUMMER

Tast telefonnummeret eller **Genkald** eller **Kode nr** efterfulgt af det ønskede kodenummer  
Tast   
Tast **Genkald**  
Løft røret, når der er forbindelse

## SLETNING AF INDKODET NUMMER

Tast **Kod ind**  
Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast kodenummeret  
Slip **Kod ind**

## KVIKKALD

Kvikkald er en opkaldsfunktion, hvor kun én tastning er nødvendig. Du behøver ikke løfte røret eller taste  for at foretage et opkald.

Anvendes pause i kodenummeret, tages min. 2 pauser. Se afsnittet »PAUSETASTENS ANVENDELSE«.

## INDKODNING AF ET NUMMER I KVIKKALD

Tast **Kod ind**  
Tast telefonnummeret  
Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast **M1** eller **M2**  
Slip **Kod ind**

## OPKALD MED KVIKKALD

Tast **M1** eller **M2**  
Løft røret, når der er forbindelse

## AFBRYDELSE AF OPKALD

Tast 

## Bemærk!

Ved sletning af genkald slettes alle genkaldsnumre.

Genkaldsfunktionen kan frakobles og tilsluttes efter ønske.

Som sikkerhed ved brug af en servicefunktion gemmes cifre indtastet efter \* og # ikke i genkald.

## SLETNING AF NUMRE I GENKALD

Tast **Kod ind**  
Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast **Genkald**  
Slip **Kod ind**

## FRAKOBLING AF GENKALD

Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast **Genkald**  
Tast #  
Slip **Kod ind**

## TILSLUTNING AF GENKALD



Tryk **Kod ind** og hold den nede  
Tast **Genkald**  
Tast \*  
Slip **Kod ind**

## GENKALD

BeoCom 1600 gemmer de seks sidst kaldte telefonnumre. Hukommelsen kan gemme numre på op til 48 karakterer.

Med røret pålagt kan du se, hvilke numre, der er gemt i genkald.

Et telefonnummer kan indkodes i genkald, også under samtale.

Hvis et nummer indeholder flere karakterer end displayet viser, kan man blade gennem hele nummeret ved at taste  for at blade frem og  for at blade tilbage.

## GENKALD AF SIDST KALDTE NUMMER

Tast **Genkald**

## KONTROL AF NUMRENE I GENKALD

Tast **Genkald** seks gange

## OPKALD AF ET NUMMER FRA GENKALD

Tast **Genkald** indtil det ønskede nummer vises i displayet

Tast 

Tast **Genkald**

Løft røret, når der er forbindelse

## INDKODNING AF ET NUMMER I GENKALD

Tast **Kod ind**

Tast telefonnummeret

Tryk **Kod ind** og hold den nede

Tast **Genkald**

Slip **Kod ind**

## KONTROL AF ET NUMMER I KVIKKALD

Tast **Kode nr**

Tast **M1** eller **M2**

Tast 

Tast 

## SLETNING AF ET NUMMER I KVIKKALD

Tast **Kod ind**

Tryk **Kod ind** og hold den nede

Tast **M1** eller **M2**

Slip **Kod ind**

## PAUSETASTENS ANVENDELSE

Pausetasten anvendes til afventning af ny klartone, når et telefonnummer efterfølges af et lokalnummer.

Indkodes kun én pause, kaldes lokalnummeret ved at taste **Kode nr** eller **Genkald**.

## INDKODNING MED ÉN PAUSE

Tast	<b>Kod ind</b>
Tast	telefonnummeret
Tast	<b>Pause</b>
Tast	lokalnummeret
Tryk	<b>Kod ind</b> og hold den nede
Tast	kode nummeret
Slip	<b>Kod ind</b>

## OPKALD MED INDKODET PAUSE

Tast	<b>Kode nr</b>
Tast	kode nummeret (telefonnummeret sendes)
Afvent	klartone
Tast	<b>Kode nr</b> (lokalnummeret sendes)

For at anvende genkald ved manuelt opkald med lokalnummer skal der indsættes en pause mellem telefonnummer og lokalnummer.

Indkodes to eller flere pauser (dog maks. 14), sendes lokalnummeret automatisk.

To tryk på **Pause** giver 1 sekunds pause, og hvert efterfølgende tryk på **Pause** giver yderligere 1 sekunds pause. Pausens varighed skal svare til opholdet fra sendt telefonnummer til ny klartone lyder. Denne pause kan dog variere fra opkald til opkald.

## GENKALD MED INDKODET PAUSE

Tast	<b>Genkald</b> (telefonnummeret sendes)
Afvent	klartone
Tast	<b>Genkald</b> (lokalnummeret sendes)

### **Garantibetingelser**

*Ethvert Bang & Olufsen produkt, der købes hos en autoriseret Bang & Olufsen forhandler, er omfattet af en garanti mod fejl i udførelse og materialer. Garantigiveren er den autoriserede Bang & Olufsen forhandler eller efterfølgende den nationale Bang & Olufsen repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder.*

*Garantien omfatter reparationsomkostninger (dvs. reservedele og arbejds-løn) i forbindelse med produktet. Desuden omfatter garantien tilbehør.*

*Da Bang & Olufsens teleprodukter kun fungerer i det land, de blev produceret til, gælder garantien kun i det pågældende land. Dette skyldes variationerne i de forskellige landes sendesystemer og lovkraft.*

*Garantien dækker ikke skader som følge af uheld, heriblandt skader forårsaget af lyn, brand, vand, transport, forkert brug eller forsømmelse. Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab.*

*Garantien dækker ikke transportomkostninger eller udskiftning af batterier.*

*Garantien ophører, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis produktet repareres eller ændres af andre end personer, der er autoriseret af Bang & Olufsen.*

*Hvis garantien skal gælde, kræves et dokument med følgende angivelser:*

- Produktnavn og typenummer*
- Serienummer*
- Dato for købl levering*
- Garantiperiode*
- En autoriseret Bang & Olufsen forhandlers navn og stempel*

↖	M1	M2	^
7	8	9	∨
4	5	6	Kod ind
1	2	3	Pause
0	*	#	Kode nr
↵	P	R	Genkald



350034102080000