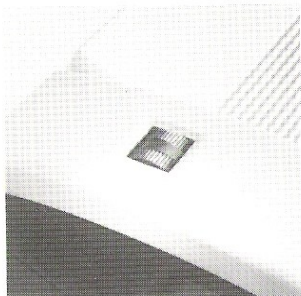


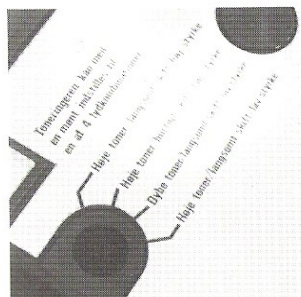
Sådan bruger De Deres nye telefon



Styrkeregulering

Lydstyrken i håndsættet og højttaleren kan reguleres efter ønske.

Reguleringsknappen kan også betjenes under en telefonsamtale.



Tonerer

Når der bliver ringet til telefonen vil den indbyggede toneriger markere opkaldet.

Ved hjælp af en omskifter i bunden af telefonen kan De vælge mellem 4 forskellige tonekombinationer.



Taleafbryder

Mikrofonen åbnes ved at trykke på tangenter indvendig på håndsættet.

Tangenten kan låses ved at dreje fingerlåsen i retning væk fra tangenter. Tangenter udløses ved at dreje fingerlåsen i modsat retning.



Medhør

Når **[S]** tasten er trykket ned og håndsættet er afløftet, kan flere lytte med på samtalen over den indbyggede højttaler. Det er høfligt at fortælle når højttaleren er tilsluttet.

Ved fuld lydstyrke, i forbindelse med medhør, vil højttaleren "gå i hyl", når håndsættet holdes tæt ved apparatet.

Hukommelsen

Telefonen har 10 hukommelser der giver mulighed for:

1. At indkode 9 telefonnumre ved hjælp af tasterne **[1]** – **[9]** (abn. navn), hvert på indtil 16 cifre. **[*]**-tasten anvendes altid før et ciffer – hvis en abonnents telefonnummer ønskes indkodet – og ved fremtidige opkald.
2. At foretage gentagekald af det sidste manuelt tastede telefonnummer. Nummeret lagres automatisk under **[0]**-tasten.

Indkodning af telefonnummer

Ved indkodning skal håndsættet være pålagt og **[S]**-tasten udløst.

1. Tast telefonnummer
2. Tast **[*]**
3. Tast en af tasterne (1 – 9) for abonnentnavn.

På navnelisten under håndsættet kan De notere personen eller firmaet som tasten står for.

Hvis der tages et eller flere forkerte cifre, afløftes håndsættet kortvarigt. Efter ny pålægning kan der startes forfra.

Sidste manuelt tastede telefonnummer ønskes indkodet i hukommelsen.

1. Tast **[*]**
2. Tast en af tasterne (1 – 9) for abonnentnavn.

Sletning af indkodet telefonnummer uden ny indkodning.

1. Tast **[*]**
2. Tast **[*]**
3. Tast abonnentnavn (1 – 9) for det telefonnummer der ønskes slettet.

Det sidste manuelt tastede telefonnummer kan slettes ved at taste **[*]**

Indkodning af telefonnummer med stopkode.

Ved opkald til lokalnumre under omstillingsanlæg med automatisk gennemvalg skal stopkode indkodes.

Dette kan også være nødvendigt ved opkald til udlandet.

1. Tast første del af nummeret
2. Tast **[*]**
3. Tast anden del af nummeret
4. Tast **[*]**
5. Tast en af tasterne (1 – 9) for abonnentnavn.

Opkald

Almindeligt

1. Afløft håndsættet eller lås **[S]**-tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast telefonnummer
Hvis **[S]**-tasten er nedtrykket og låst, afløftes håndsættet, når den De har ringet op melder sig. Bliver der ikke svaret, eller der er optaget, udløses **[S]**-tasten med et let tryk ned og bagud.

Gentagekald

1. Afløft håndsættet eller lås **[S]**-tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast **[*]**
4. Tast **[0]**

Indkodet opkald

1. Afløft håndsættet eller lås **[S]**-tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast **[*]**
4. Tast abonnentnavnet (1 – 9) for det ønskede telefonnummer.

Stopkodet opkald

1. Afløft håndsættet eller lås **[S]**-tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast **[*]** efterfulgt af abonnentnavnet (1 – 9) for det ønskede telefonnummer. (første del af nummeret sendes)
4. Hør ny klartone
5. Tast igen det samme abonnentnavn. (næste del af nummeret sendes).

Telefonapparat med kortnummer og gentagekald





TELEFONEN UNDER OMSTILLINGSANLÆG



Hvis De anvender hukommelsen eller gentagekald under omstillingsanlæg, hvor byopkald indledes ved at taste Ciffer/cifre, er det nødvendigt at indkode dette, før et opkald kan foretages.

Hukommelsen

Indkodning af byciffer (håndsæt pålagt)




1. Tast ciffer for bylinie
2. Tast 
3. Tast telefonnummer
4. Tast 
5. Tast en af tasterne (1 – 9) for abonnentnavn.

Opkald med byciffer indkodet





1. Afløft håndsættet eller lås  -tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast 
4. Tast det valgte abonnentnavn
5. Hør bytonen
6. Tast igen det samme abonnentnavn.


Gentagekald

Indkodning af byciffer



1. Afløft håndsættet eller lås  -tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast ciffer for bylinie
4. Tast  
5. Tast telefonnummer

Opkald med gentagekald




1. Afløft håndsættet eller lås  -tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast  
4. Hør bytonen
5. Tast 

Omstillingsanlæg hvor  tasten anvendes til byopkald.





Almindeligt opkald

1. Afløft håndsættet eller lås  -tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast 
4. Hør bytonen
5. Tast telefonnummer

Opkald med abonnentnavn

1. Afløft håndsættet eller lås  tasten
2. Hør klartonen
3. Tast 
4. Hør bytonen
5. Tast 
6. Tast det valgte abonnentnavn

Opkald med gentagekald

1. Afløft håndsættet eller lås  -tasten.
2. Hør klartonen
3. Tast 
4. Hør bytonen
5. Tast  

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Telefonen må ikke udsættes for direkte vand eller væskepåvirkninger.

Endvidere må telefonen ikke opstilles i kraftigt støvede eller forurenede lokaler. I disse tilfælde skal telefonen opstilles i tilstødende mere beskyttede lokaliteter.

For at bevare de indkodede kortnumre og det sidste manuelt tastede telefonnummer for et eventuelt genopkald, er det vigtigt *ikke* at nedtrykke tasterne når håndsættet er lagt på og  tasten udløst.

Såfremt De indkoder mere end 16 cifre, slettes de første 16 cifre og kun de resterende gemmes.