


Betjeningsvejledning

Comét deLux

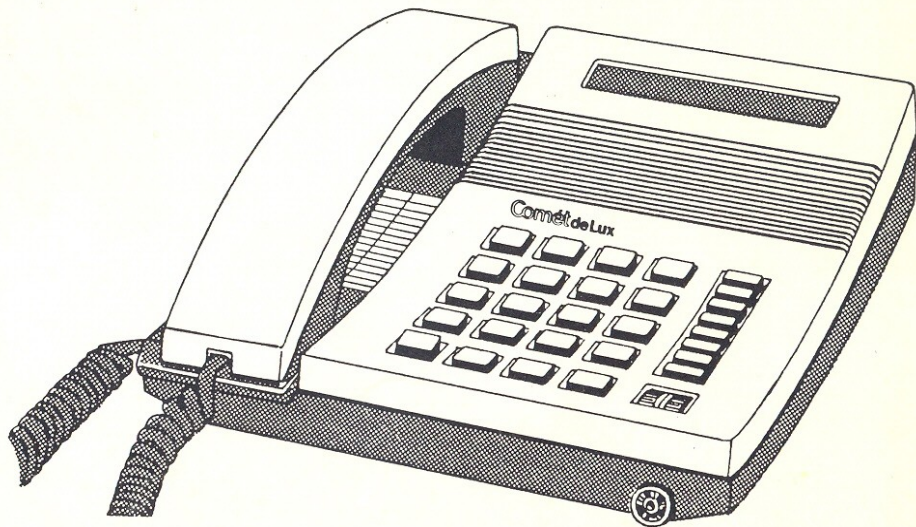




Når et telefonnummer tastes, eller telefonens specialtaster anvendes, vil de forskellige funktioner vises på displayet.

Funktionerne er beskrevet under de enkelte afsnit.

Status

Displayet viser nummeret for den valgte ringetone og evt. kode for bylinie når der tastes **☐** **#** .

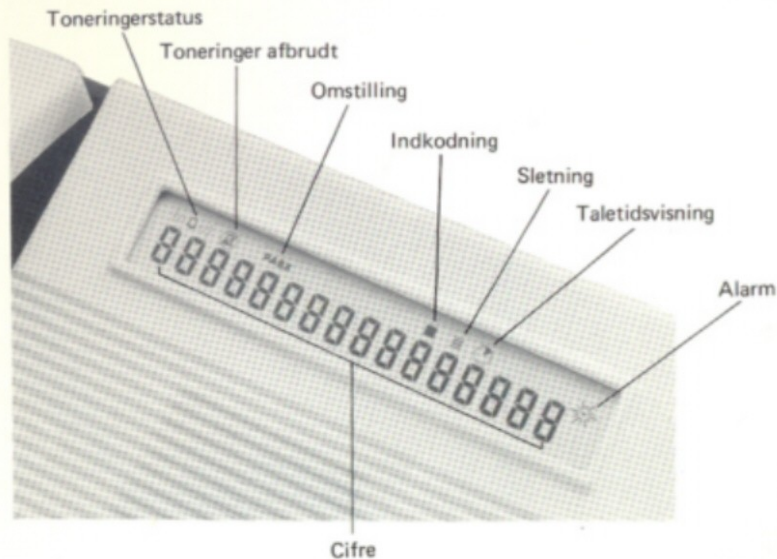

Comet deLux har indbygget display, hukommelse, genopkald, ur, alarm og taletidsvisning.

Med denne vejledning lærer De hurtigt at anvende de mange muligheder, De får stillet til rådighed med Comet deLux.

INDHOLDSFORTEGNELSE


Styrkeregulering	Side 6
Medhør	Side 6
Taleafbryder	Side 6
Toneringer	Side 7
Genopkald	Side 7
Højtalende (Håndfri)	Side 8
Ur	Side 8
Alarm	Side 9
Taletidsvisning	Side 9
Indkodning af kortnumre	Side 10
Opkald med kortnummer	Side 12
Stopkode	Side 12
Telefonen under omstillingsanlæg	Side 13
Hvad kan gå galt?	Side 14
Service	Side 15
Rengøring	Side 15
Tekniske data	Side 16


STYRKEREGULERING



Lydstyrken i håndsættet og højttaleren kan reguleres efter ønske. Reguleringsknappen er let at betjene – også under en telefonsamtale.


MEDHØR

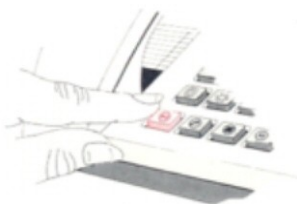

Når  tasten er trykket ned og håndsættet er afløftet, kan flere lytte med på samtalen over den indbyggede højttaler.

Det er høfligt at fortælle, når højttaleren er tilsluttet.

TALEAFBRYDER

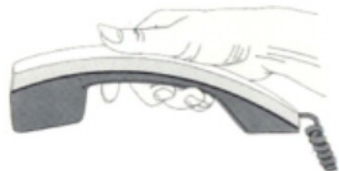

Håndsættets indbyggede mikrofon for tale kan afbrydes, så den, De har forbindelse med, ikke kan høre, hvad De taler med andre om.

Telefonen er leveret med en af to muligheder for taleafbrydning:

Enten holder/lægger De håndsættet vandret, eller slipper tangenten der er placeret indvendig på håndsættet.

TONERINGER



Ved hjælp af tasterne **#** og tasterets tal 0 – 4 kan De indstille tonereringen på:

- 0 Toneringer afbrudt
- 1 Normal
- 2 Hurtig skift
- 3 Dyb tone
- 4 Normal, med lav styrke

Indkodning af toneringer (håndsæt pålagt)

1. Tryk **#** og *hold den nede*
 2. Tast **#**
 3. Tast et tal fra 0 – 4
 4. Slip **#**
- Displayet viser nu det valgte ciffer samt (1-0-1).

Når De vælger at stille tonereringen i afbrudt, vises **0** på displayet. Herefter vil tilringning blive markeret med en tone (beep), og (1-0-1) blinker på displayet.

Ved afløftning stilles tonereringen automatisk tilbage til den ringetone der var valgt inden afbrudt (0).

GENOPKALD



Det sidste manuelt tastede telefonnummer gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Hvis der ikke svares, eller der er optaget, er det let at gentage kaldet.

Opkald

1. Afløft håndsættet eller lås **☎**
2. Hør klartonen
3. Tast **||**

Det sidste manuelt tastede nummer kan slettes i hukommelsen med **# * ***

Telefonnumre, som er kaldt ved hjælp af kortnummer, gemmes ikke under genopkald.


HØJTTALENDE (håndfri)



Telefonens håndfri funktion gør det muligt at føre en samtale uden brug af håndsættet.

Opkald

1. Lås  ved at trykke ned og frem (Nu er højttaler og mikrofon tilkoblet)
2. Hør klartonen
3. Tast telefonnummeret

Efter endt samtale udløses  med et let tryk ned og bagud.

Ønsker De under samtalen at skifte til almindelig funktion, afløftes håndsættet.

Ønskes højttalende funktion tilkoblet igen, skal  trykkes ned og **holdes nede**, indtil håndsættet er lagt på.

Besvarelse af opkald

Lås  ved at trykke ned og frem

Efter endt samtale udløses 



Støjende omgivelser kan forhindre brugen af den højttalende funktion – afløft og anvend da håndsættet.

UR



Dato og tid kan indkodes og tastes frem på displayet.

Indkodning af dato og tid

1. Tryk  og **hold den nede**
2. Tast 2 cifre for dato (fx. 09)
3. Tast 6 cifre for timer, minutter og sekunder (f.eks. 13 01 30)
4. Slip  og uret går igang


Dato og tid kaldes frem på displayet ved at taste , og er synligt i 15 sekunder.

Datovisning går altid til d. 31.
– husk at regulere i måneder med færre dage.




ALARM




Alarmen kan anvendes til vækning, eller hjælpe Dem til at huske en aftale.

Alarmen lyder med 5 minutters mellemrum, indtil den afbrydes med .

Indkodning af alarm

1. Tryk  og *hold den nede*.
2. Tast alarmtidspunkt, timer og minutter (F.eks. 07 45).
3. Slip , displayet viser nu  for alarm indkoblet.

Hvis alarmtidspunktet ikke ønskes ændret, skal De blot taste  for på ny at indkoble alarmen.


Annullering af alarm

Tast .

TALETIDSVISNING



Tastes  vises samtaletiden.

Taletiden kan slettes ved at taste  * *, hvorved det sidste manuelt tastede nummer samtidigt slettes i hukommelsen.

INDKODNING AF KORTNUMRE



Telefonens hukommelse kan indeholde 58 telefonnumre, der kan indkodes under kortnumrene **1**–**8** og **10**–**59**.

Hvert telefonnummer kan indeholde op til 16 cifre.

Ved ny indkodning slettes det gamle nummer automatisk.

Hvis De taster forkert

Alle cifre slettes ved at taste *****.

Med håndsættet lagt på:

1. Tast telefonnummer
2. Kontroller på display
3. Tryk ***** og *hold den nede*
4. Tast det valgte kortnummer
5. Slip *****

På displayet kvitteres for korrekt indkodning med *****

Ved forkert betjening vil displayet skrive – *FEJL*.

Under samtale:

1. Tast ***** for at undgå toner under samtalen.
2. Tast telefonnummer
3. Kontroller på display
4. Tryk ***** og *hold den nede*
5. Tast det valgte kortnummer
6. Slip *****

På displayet kvitteres for korrekt indkodning med *****

Ved forkert betjening vil displayet skrive – *FEJL*.

INDKODNING AF KORTNUMRE

Sidste manuelt tastede nummer ønskes indkodet under et kortnummer

1. Tast 
2. Tryk  og *hold den nede*
3. Tast det valgte kortnummer
4. Slip 

På displayet kvitteres for korrekt indkodning med ■

Sletning af telefonnummer uden ny indkodning

1. Tast  *
2. Tryk  og *hold den nede*
3. Tast det valgte kortnummer
4. Slip 



På displayet kvitteres for sletningen med ✖ .

VIGTIGT

Afbrydes telefonen i mere end 10 minutter, garanteres der ikke længere for telefonnumrene i hukommelsen. Der skal foretages ny indkodning, når telefonen igen er tilsluttet.

Hvis håndlættet afløftes, eller der tages, imens telefonen er afbrudt, garanteres numrene i mindre end 10 minutter.

Navnetavlen


På navnetavlen under håndlættet kan De notere telefonnummer og navn på dem, der er indkodet i hukommelserne  1 –  8

Ekstra navnetavle udleveres uden beregning ved henvendelse til nærmeste telefonbutik.



Der findes en telefontavle for de øvrige 50 kortnumre på bagsiden af denne vejledning.

OPKALD MED KORTNUMMER

Med tasterne  - 

1. Afløft håndsettet eller lås 
2. Hør klartonen
3. Tast det valgte kortnummer

Med tasterne  - 

1. Afløft håndsettet eller lås 
2. Hør klartonen
3. Tast  efterfulgt af det valgte kortnummer.

INDKODNING/OPKALD MED STOPKODE



Ved direkte opkald til lokalnumre under omstillingsanlæg med automatisk gennemvalg skal stopkode indkodes i hukommelsen.

Indkodning af stopkode

Med håndsettet lagt på:

1. Tast telefonnummeret (f. eks. 437XXX)
2. Tast   (stopkode)
3. Tast lokalnummeret (f. eks. 512)
4. Tryk  og *hold den nede*
5. Tast det valgte kortnummer
6. Slip 

Opkald med stopkode

1. Afløft håndsettet eller lås 
2. Hør klartonen
3. Tast det valgte kortnummer (telefonnummeret sendes)
4. Hør ny klartone
5. Tast  (lokalnummeret sendes)

TELEFONEN UNDER OMSTILLINGSANLÆG

Anvendes telefonen under et omstillingsanlæg, skal man være opmærksom på, at opkald "ud af huset" kan foretages på 2 måder, afhængig af omstillingsanlæggets type.

Omstillingsanlæg hvor byopkald indledes ved at taste et ciffer (fra 0 - 9)

Opkald med kortnummer

1. Afløft håndsættet eller lås (☎)
2. Hør klartonen
3. Tast ciffer for bylinie
4. Hør bytonen
5. Tast det valgte kortnummer

Genopkald

Hvis telefonens genopkald ønskes anvendt, er det nødvendigt at indkode ciffer for bylinie, for at telefonen kan skelne mellem bylinieciffer og telefonnummer. Denne indkodning foretages kun en gang.

Indkodning af ciffer for bylinie

1. Tast ciffer for bylinie
2. Tryk (■) og *hold den nede*
3. Tast # 5
4. Slip (■)
5. Tast (■) *

Opkald med genopkald

1. Afløft håndsættet eller lås (☎)
2. Hør klartonen
3. Tast ciffer for bylinie
4. Hør bytonen
5. Tast (||)

Sletning af ciffer for bylinie

1. Tast (■) *
2. Tryk (■) og *hold den nede*
3. Tast # 5
4. Slip (■)

VIGTIGT!

Når et omstillingsanlæg nedsættes, vil kun de telefoner, der tildeles en direkte bylinie, kunne besvare det indkodede.

Der skal foretages ny indkodning, når telefonen igen er tilsluttet.

Omstillingsanlæg hvor byopkald indledes ved at taste (☎) : (tidligere R-taste)


Opkald med kortnummer

1. Afløft håndsættet eller lås (☎)
2. Hør klartonen
3. Tast (☎)
4. Hør bytonen
5. Tast det valgte kortnummer

Opkald med genopkald

1. Afløft håndsættet eller lås (☎)
2. Hør klartonen
3. Tast (☎)
4. Hør bytonen
5. Tast (||)

HVAD KAN GÅ GALT ?

<i>Fejlsymptomer:</i>	<i>Eventuel årsag:</i>	<i>Udbedring af fejlen</i>
<p>Kortnumrene virker ikke.</p> <p>Opkald til telefonnumre virker ikke ved anvendelse af  tasten.</p>	<p>Telefonstikket har været trukket ud af stikdåsen i mere end 10 minutter. Fejlen kan også skyldes, at telefonkablerne til Deres telefon har været afbrudt i mere end 10 minutter.</p> <p>Forkert eller utilsigtet indkodning af kode for bylinie.</p>	<p>Der foretages en ny indkodning af telefonnumrene.</p> <p>1. Slet ciffer for bylinie. (se side 13)</p> <p>2. Indkod korrekt ciffer for bylinie når telefonen anvendes under et omstillingsanlæg, der benytter ciffer for bylinie. (se side 13)</p>

SERVICE

Virker Deres telefon ikke, kan De kontakte os på telefonnummer 0047.

RENGØRING

Til rengøring af telefonen anvendes en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter vand.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning	Fra telefonnettet
Placering, max. hældning	$\pm 10^{\circ}$
Omgivelsestemperatur	$- 20^{\circ} \text{ C}$ til $+ 55^{\circ} \text{ C}$
Relativ luftfugtighed	15 % til 95 %
Dimensioner	Bredde 200 mm
	Højde 90 mm
	Dybde 225 mm
Vægt af håndsat	250 g
Totalvægt	1100 g
Længde på apparatledning, standard	1,8 m

BEMÆRK:

Telefonen må ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkninger (se dog rengøring).

Endvidere må telefonen ikke opstilles i kraftigt støvede eller forurenede lokaler. I disse tilfælde skal telefonen opstilles i tilstødende mere beskyttede lokaliteter.

Kortnummertavle

10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	
26		51	
27		52	
28		53	
29		54	
30		55	
31		56	
32		57	
33		58	
34		59	