


KIRK DELTA

Betjeningsvejledning

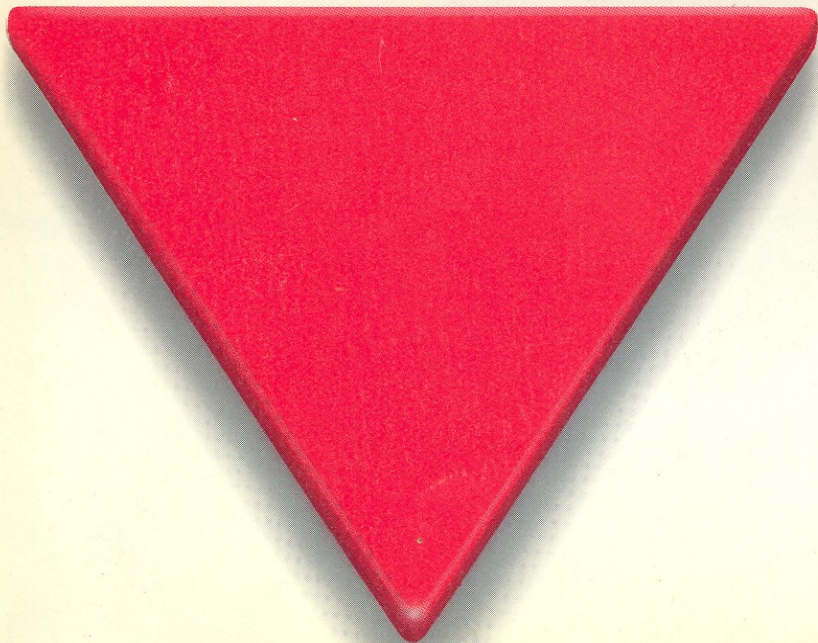


Læs her om Kirk Delta. Så kender De den ud og ind

Tillykke med Deres nye telefon. Med sin avancerede teknik overskrider Kirk Delta alle hidtidige normer for en basistelefon. Derfor skal De først lære den at kende for at få den fulde glæde af den.

Læs denne vejledning igennem og prøv samtidig de forskellige funktioner. Så vil De hurtigt opdage, at Kirk Delta er en effektiv og behagelig nyskabelse, der vil gøre det både lettere og hurtigere for Dem at telefonere.

Rigtig god fornøjelse.

Alcatel Kirk A/S

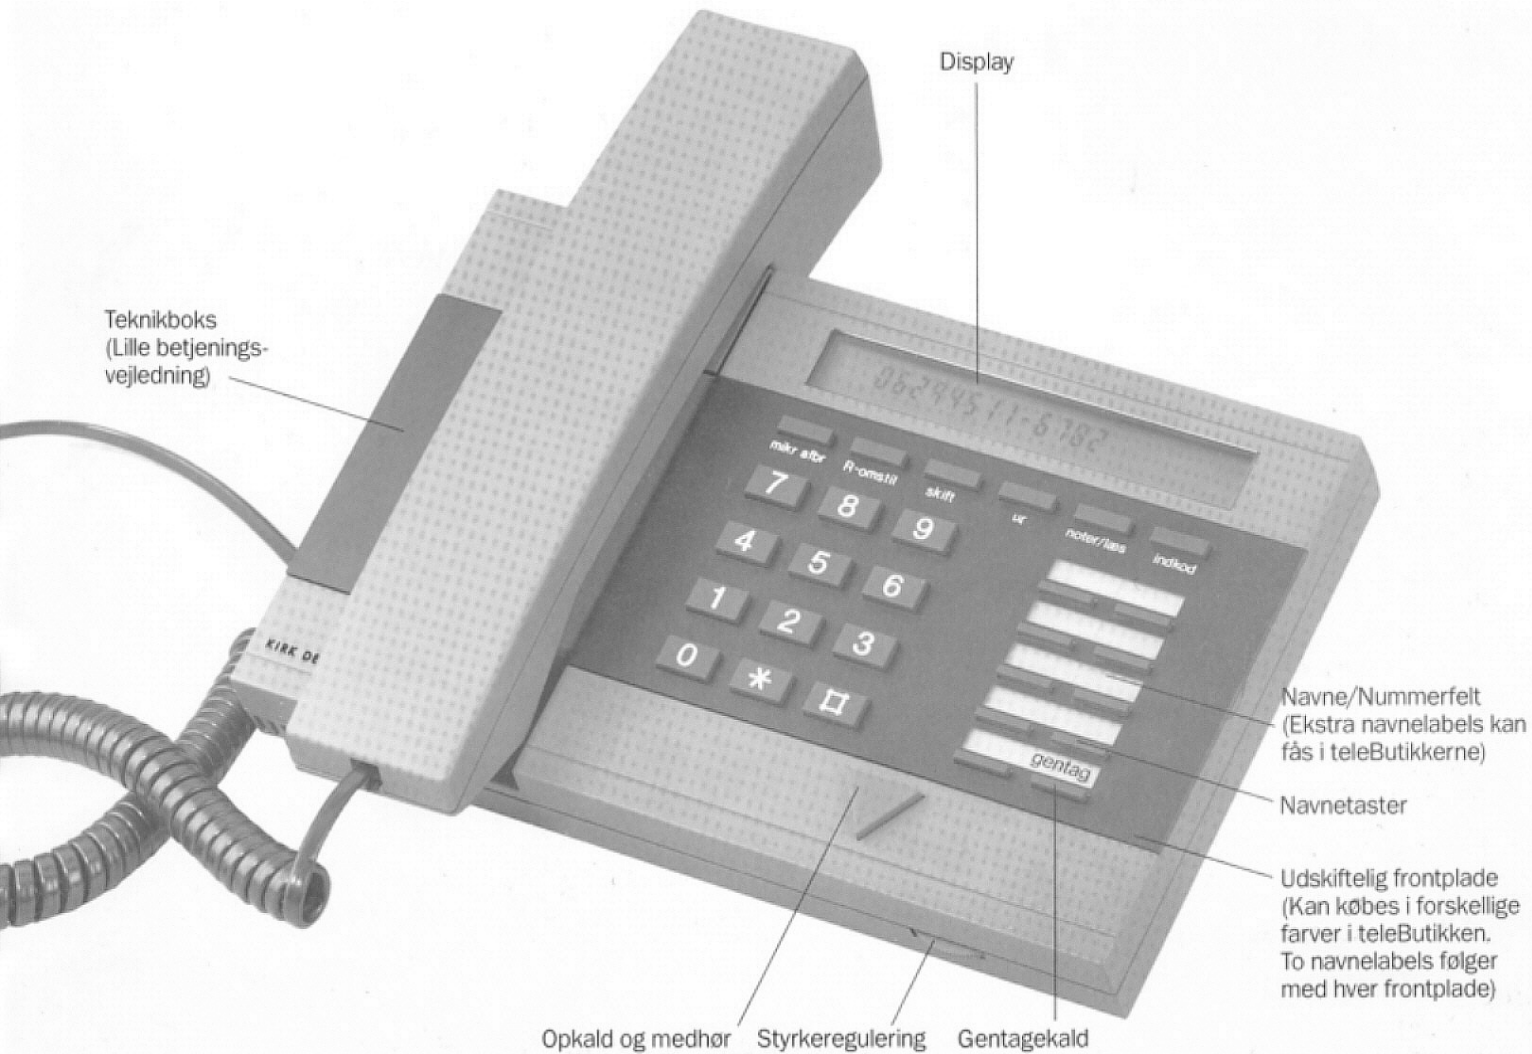

Display

Teknikboks
(Lille betjenings-
vejledning)

Navne/Nummerfelt
(Ekstra navnelabels kan
fås i teleButikkerne)

Navnetaster

Udskiftelig frontplade
(Kan købes i forskellige
farver i teleButikken.
To navnelabels følger
med hver frontplade)

Opkald og medhør

Styrkeregulering

Gentagekald

Indholdsfortegnelse

Praktiske oplysninger	Afsnit
Styrkeregulering	1
Medhør	2
Mikrofonafbryder	3
Indstilling af toneringer	4
Tilpasning af samtalekvalitet	5
Batteri	6
Indkodning	
Indkodning af telefonnumre	7
Indkodning af det kaldte telefonnummer (under samtale)	8
Indkodning af pauser i sammensatte telefonnumre	9
Taletid og ur	10
Udskiftning af indkodede telefonnumre	11
Sletning af indkodede telefonnumre	12
Notering, rettelse, kontrol	
Notering før opkald	13
Notering under samtale	14
Hvis De taster forkert	15
Kontrol af indkodede telefonnumre	16
Opkald	
Almindeligt opkald	17
Opkald med Kvik kald	18
Afbrydelse af Kvik kald funktionen	19
Gentagekald	20
Sletning af Gentagekald	21
Kirk Delta og omstillingsanlæg	
Indkodning af både bykode og telefonnummer	22
Indkodning af bykode	23
Kontrol af indlagt bykode	24
Sletning af bykode	25
Opkald	26
Gentagekald	27
Værd at vide	28
Tekniske data	29

Sådan bruger De Kirk Delta:

Første gang Kirk Delta tages i brug, skal telefonen »vækkes« ved at tage røret af og lægge det på igen.

Dette er også nødvendigt, hvis stikket har været taget ud af kontakten.

1 Styrkeregulering

Lydstyrken i røret og højttaleren kan indstilles efter ønske på styrkereguleringsskappen.

2 Medhør

Flere kan lytte med over den indbyggede højttaler, hvis ▽ tasten er aktiveret under samtalen. (Displayet viser blinkende »HØJT« og hvert 8. sekund høres en bip-lyd).

3 Mikrofonafbryder

Mikrofonen kan midlertidigt afbrydes, så den, De er i forbindelse med, ikke kan høre Dem eller Deres omgivelser. Dette kan gøres, uden at forbindelsen afbrydes.

Afbrydelse af mikrofon:

Tast MIKR AFBR.

(Displayet viser blinkende »MIKR AFBR« og hvert 2. sekund høres et svagt tonesignal).

Tilslutning af mikrofon:

Tast »MIKR AFBR« endnu en gang.

Kirk Delta og omstillingsanlæg

Er Deres telefon tilkoblet et omstillingsanlæg, skal De følge særlige fremgangsmåder. Se afsnittene 22–27.

4 Indstilling af toneriger

I teknikboksen, under dækslet til venstre for røret, kan De indstille tonerigerens lydbillede (skrue »A«) og lydstyrke (skrue »C«). Hvis De ikke vil forstyrres og ønsker helt at afbryde tonerigeren, stilles skrue »C« på »0«. Indstillingen foretages med skrue-trækker eller med en almindelig papirclips.

LYDBILLEDE

1 0 2




- 1 NORMALE TONER.
- 0 LAVE TONER, HURTIG SKIFT.
- 2 LAVE TONER, LANGSOM SKIFT.

LYDSTYRKE

1 0 2



- 1 FULD STYRKE (NORMAL).
- 0 AFBRUDT.
- 2 REDUCERET STYRKE.

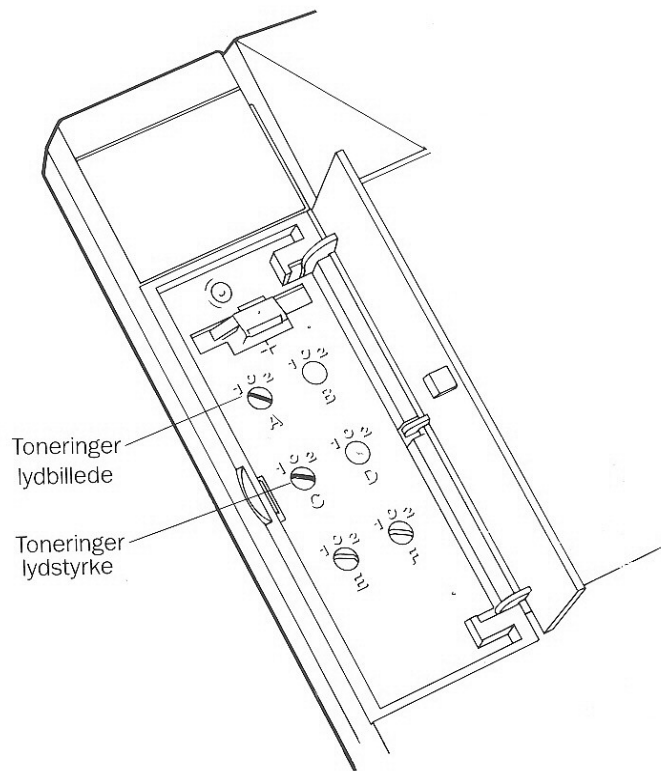

5 Tilpasning af samtalekvalitet

Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentral eller eventuelt omstillingsanlæg.

Ved installation af Kirk Delta kan De, om nødvendigt, tilpasse lyd-kvaliteten ved at skifte mellem »1« eller »2« på skrue »F« i teknik-boksen.

6 Batteri



Er telefonen uden strøm i mere end 10 minutter, slettes alt i hukommelsen.

Dette kan ske:

- hvis telefonstikket tages ud.
- hvis De benytter udstyr, der frakobler telefonlinien, som f. eks. Telefax, Modem eller Enkelt-omstiller.
- ved kabelbrud.

Ønsker De sikkerhed for at undgå sletning i hukommelsen, kan De indsætte et batteri i teknikboksen.

Der skal anvendes et batteri, som kan købes på alle vore salgssteder. (Type CR 2025).

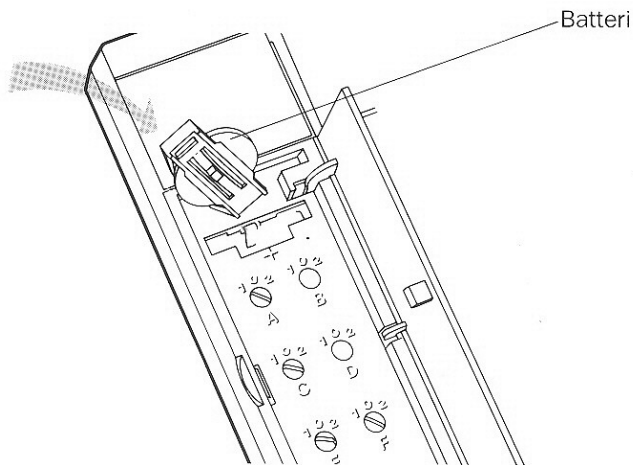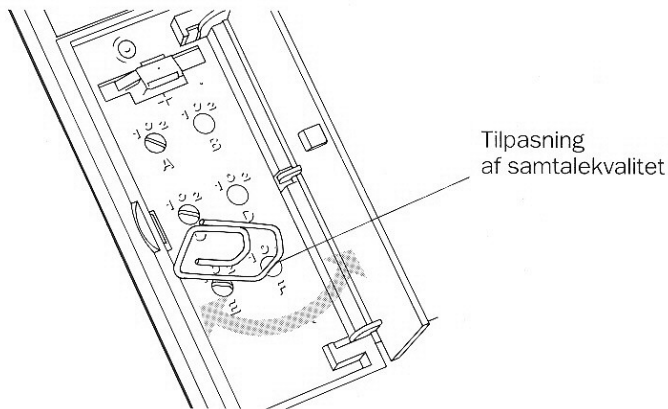

7 Indkodning af telefonnumre

Kirk Delta har gentagekald samt hukommelse til 9 telefonnumre, som indkodes under navnetasterne. De 9 numre kan indeholde op til 18 cifre eller tegn.

1. Tast »INDKOD«.
2. Tast det ønskede telefonnummer, som kan kontrolleres på displayet.
3. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
4. Tryk samtidig på den ønskede navnetast.
5. Slip begge taster. (Displayet viser »GEMT«).

Hvis De i teknikboksen har afbrudt »Kvik kald« (den automatiske opkaldsfunktion), skal røret tages af, mens De indkoder. (Se afsnit 19).

NB. På grund af den høje sendehastighed for de indkodede numre kan det under en del mindre centraler være nødvendigt at indkode en pause, hvis det indkodede nummer har flere end 8 cifre. Pausen indlægges således:


1. Tast »INDKOD«.
2. Tast de første 8 cifre i telefonnummeret.
3. Tast »SKIFT«.
4. Tast #
5. Tast de resterende cifre i telefonnummeret.
6. Tryk på »INDKOD« og hold den nede.
7. Tryk samtidig på den ønskede navnetast.
8. Slip begge taster.

Hvis man bruger gentagekald til et telefonnummer med flere end 8 cifre kan der opstå problemer med nummersendingen og det kan være nødvendigt at taste hele nummeret igen.

8 Indkodning af det kaldte telefonnummer, (under samtale)

1. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
2. Tryk samtidig på den ønskede navnetast (Displayet viser »GEMT«).
3. Slip begge taster.


Navnelabel til de indkodede telefonnumre

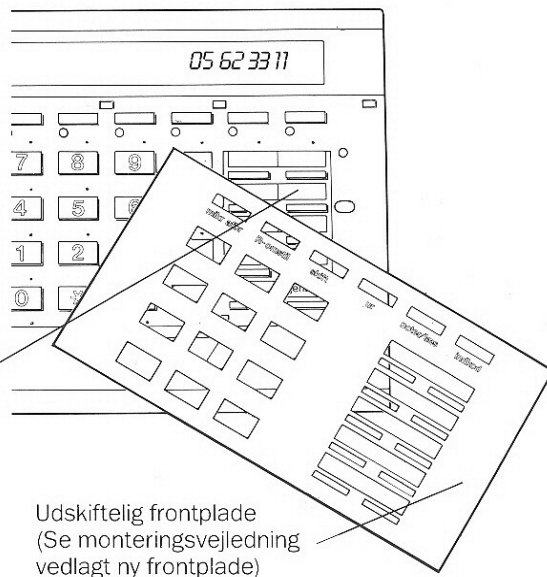

9 Indkodning af pauser i sammensatte telefonnumre

Ved opkald til lokalnumre under f. eks. omstillingsanlæg med direkte indvalg er det nødvendigt at indkode en eller flere pauser mellem telefonnummer og lokalnummer. Eksempel:

1. Tast »INDKOD«.
2. Tast det ønskede telefonnummer.
3. Tast »SKIFT«. (Displayet viser »TASTATUR SKIFT«.
4. Tast □□.
(Er der behov for flere pauser, gentages punkt 3 og 4. Displayet viser »-« for hver pause).
5. Tast lokalnummer.
6. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
7. Tryk samtidig på den ønskede navnetast.
8. Slip begge taster. (Displayet viser »GEMT«).

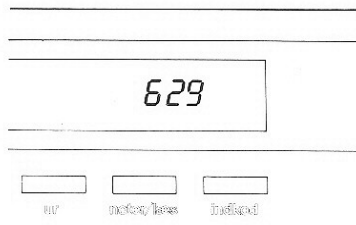

10 Taletid og ur

Den anvendte taletid vises på displayet i 5 sekunder efter hver samtale.

Desuden kan Kirk Delta i displayet vise klokkeslet.

Indkodning af uret:

1. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
2. Tast samtidig »UR«.
3. Slip begge taster.
4. Tast time og minuttal. (F. eks. 06.29).

11 Udskiftning af indkodede telefonnumre

Et telefonnummer i hukommelsen kan udskiftes ved blot at kode et andet nummer oveni.

12 Sletning af indkodede telefonnumre

Et telefonnummer i hukommelsen kan også slettes uden at indkode et nyt.

(De skal dog være opmærksom på, at De samtidig sletter det nummer, som står under »GENTAG«).

1. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
2. Tast samtidig »GENTAG«.
3. Slip begge taster.
4. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
5. Tryk samtidig på den ønskede navnetast.
6. Slip begge taster.

Notering, rettelse, kontrol:

Notering af telefonnummer kan foretages før og under en samtale. (De skal være opmærksom på, at når De benytter funktionen »NOTER/LÆS« bliver det nummer, som kommer frem på displayet, lagt i »GENTAG«. Hvis De sletter noget, bliver nummeret i »GENTAG« ligeledes slettet).

13 Notering før opkald

Nyttigt, når De ønsker at sikre, at De taster det rigtige nummer, f. eks. ved opkald til udlandet:

1. Tast »NOTER/LÆS«.
2. Tast telefonnummer. (Nummeret ligger nu i »GENTAG«).
3. Løft røret.
4. Tast »GENTAG«.

14 Notering under samtale

1. Tast »NOTER/LÆS«.
2. Tast det ønskede telefonnummer. (Nummeret ligger nu i »GENTAG« og De kan efter endt samtale ringe det noterede nummer op ved et enkelt tryk på »GENTAG«). Ønkes telefonnummeret noteret under navnetasterne:
3. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
4. Tryk samtidig på den ønskede navnetast. (Displayet viser »GEMT«).
5. Slip begge taster.

15 Hvis De taster forkert

1. Tast »NOTER/LÆS«. (Tekst i displayet slettes).
2. Start indkodning forfra.

16 Kontrol af indkodede telefonnumre

Telefonnummeret under »GENTAG« samt indkodede telefonnumre under de 9 navnetaster kan vises i displayet uden at der ringes op:

1. Tast »NOTER/LÆS«.
2. Tast »GENTAG« eller den ønskede navnetast.

17 Almindeligt opkald

Kan foretages på flere måder:


- Løft røret, afvent klartone og indtast telefonnummeret.
- Tast ▽ afvent klartone og indtast telefonnummeret.
Når der svares, løftes røret af.
- Løft røret, afvent klartone, tast navnetasten eller »GENTAG«.

18 Opkald med Kvik kald

Kvik kald er en automatisk opkaldsfunktion. Dette vil sige at De ikke behøver at løfte røret for at foretage opkald.

Telefonnumre, som er indkodet under navnetasterne, kaldes op med blot ét tryk. Det samme gælder ved genopkald til det sidst kaldte nummer.

1. Tryk på den ønskede navnetast eller »GENTAG«.
2. Afvent ringetone. (Telefonnummeret kaldes).
3. Løft røret.

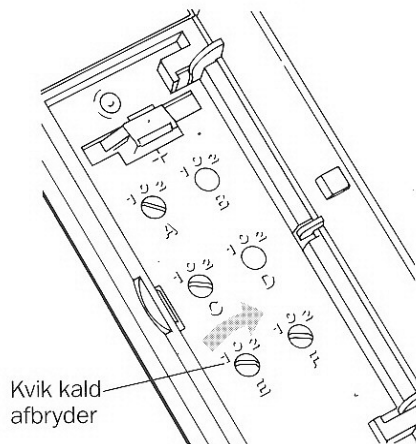

19 Afbrydelse af Kvik kald funktionen

De kan afbryde Kvik kald, hvis De finder funktionen u hensigtsmæssig.

Opkaldet foretages så med røret afløftet, eller med opkaldstasten ▽ aktiveret.

1. I teknikboksen stilles skrue »E« til position 2.
2. Løft røret og læg det på igen. Indkodning af telefonnumre kan nu kun ske med afløftet rør eller ▽ aktiveret. (Se afsnit 7).

20 Gentagekald

Kirk Delta husker altid det sidst tastede nummer. Hvis der er optaget, eller nummeret ikke svarer, kan opkaldet gentages sådan:

1. Tast »GENTAG«.
2. Afvent ringetone. (Telefonnummeret kaldes).
3. Løft røret.

21 Sletning af Gentagekald

1. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
2. Tast samtidig »GENTAG«.
3. Slip begge taster.

Ved indhentning af f. eks. dataoplysninger, kan De fjerne kode-nummeret fra hukommelsen, således at de sidste cifre efter telefonnummeret ikke kommer med i displayet ved gentagekald:

1. Tast telefonnummer.
2. Tast »SKIFT«. (Displayet viser »TASTATUR SKIFT«).
3. Tast * (Displayet viser »GEM IKKE«).
4. Tast kodenummer.

Kirk Delta og omstillingsanlæg

Er Kirk Delta tilsluttet et omstillingsanlæg, foretages opkald »ud af huset« ved at taste bykoden, der kan være et ciffer eller »R-OMSTIL« afhængigt af type omstillingsanlæg.

For at lette betjeningen i det daglige kan bykoden indkodes sammen med telefonnummeret. Dette forudsætter dog at bykoden »permanent« indkodes som angivet i afsnit 23.

22 Indkodning af både bykode og telefonnummer

1. Tast »INDKOD«.
2. Tast bykode.
3. Tast telefonnummer.
4. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
5. Tast samtidig den ønskede navnetast.
6. Slip begge taster.

23 Indkodning af bykode

1. Tast »INDKOD«.
2. Tast bykoden.
3. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
4. Slip samtidig »0«.
5. Slip begge taster. (Skal altid indkodes, hvis De vil benytte Kvik kald eller Gentagekald).

24 Kontrol af indlagt bykode

1. Tast »NOTER/LÆS« 2 gange. (Display viser ciffer eller r).
2. Tast »NOTER/LÆS«. (Tekst i display slettes).

25 Sletning af bykode

Ved sletning af bykoden i hukommelsen skal De være opmærksom på, at De samtidig sletter det telefonnummer, som er gemt under »GENTAG«.

1. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
2. Tast samtidig »GENTAG«.
3. Slip begge taster.
4. Tryk på tasten »INDKOD« og hold den nede.
5. Tast samtidig »0«.
6. Slip begge taster.

26 Opkald

Se afsnit 17 og 18.

27 Gentagekald

Se afsnit 20.

28 Værd at vide

Placering.

Telefonen må ikke opstilles i kraftigt støvede eller forurenede lokaler og ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkninger.

Rengøring.

Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel (uden sulfo) pr. liter vand.

Service.

Virker telefonen ikke som den skal, bedes De kontakte os på telefonnummer 0047 mellem klokken 8 og 16.

29 Tekniske data

Strømforsyning	Fra telefonnettet
Batteri	Type CR 2025
Omgivelsestemperatur	+5°C til +55°C
Relativ luftfugtighed	5% til 90%
Dimensioner	Dybde med håndsæt 214 mm Dybde uden håndsæt 136 mm Højde med håndsæt 134 mm Højde uden håndsæt 105 mm Bredde 237 mm
Telefonrørets vægt	150 g
Totalvægt	850 g
Længde på apparatledning, standard ...	1.8 m
Under normale forhold kan uret afvige indtil 6 sek. pr. døgn.	

Forhandles i Danmark af:

Jydsk Telefon

KTAS

Fyns telefon

Tele Sønderjylland