

K I R K

P L U S




Tillykke med Deres nye KIRK Plus

KIRK Plus er vægtefonen, som har brudt med de gængse normer for såvel teknik som design.

Denne betjeningsvejledning vil hurtigt sætte Dem ind i telefonens forskellige funktioner. Ved samtidig at afprøve funktionerne i praksis, får De hurtigt det fulde udbytte af apparatet.

Rigtig god fornøjelse!

KIRK telecom A/S

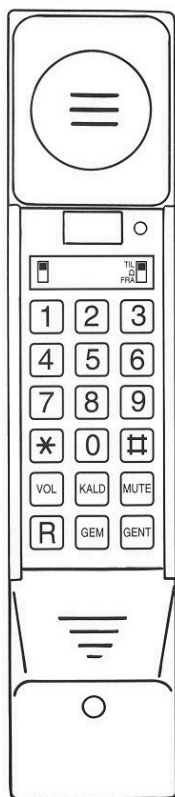

Hukommelse

KIRK Plus har hukommelse til at gemme 10 telefonnumre samt gentagekald. Telefonen vil huske de indkodede numre, så længe den er tilsluttet telefonnettet.

Hvis telefonstikket tages ud, f.eks. for at flytte telefonen, gemmes de indkodede telefonnumre i 5 minutter. Dette forudsætter dog, at telefonen forinden har været tilsluttet i minimum 30 minutter.

Specialtaster

VOL

Under samtale er det muligt at vælge mellem 2 lydniveauer ved at benytte tasten VOL.

KALD

Opkald med telefonnummer fra hukommelsen

MUTE

For at slå mikrofonen til og fra under samtale

R

Omstilling til andet lokalnummer

GEM

Til indkodning af telefonnummer i hukommelsen

GENT

Gentagelse af det sidste **manuelt** indtastede telefonnummer

Tilpasning af samtalekvalitet

Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentralen eller et eventuelt omstillingsanlæg.

Ved installation af KIRK Plus kan De, om nødvendigt, tilpasse lyd-kvaliteten med omskifteren, der er placeret over taste 1. Omskifteren stilles i den position, der giver den bedste lyd-kvalitet.

Indstilling af ringetone

Med omskifteren, der er placeret over taste 3, kan De slå toneringeren til og fra.

Betjening af KIRK Plus

Se også figuren med beskrivelse af tasterne.

Almindeligt opkald

1. Løft røret
2. Afvent klartone
3. Tast det ønskede telefonnummer

Gentagekald

1. Løft røret
2. Afvent klartone
3. Tast **GENT**

Gentagekald gemmer det sidste **manuelt** indtastede nummer.

Indkodning af telefonnumre i hukommelsen

1. Løft røret
2. Tast **GEM**
3. Tast **KALD**
4. Tast kodenummer (0-9)
5. Tast nummeret, som skal gemmes
6. Tast **GEM**
7. Læg røret på

Opkald fra hukommelse

1. Løft røret
2. Afvent klartone
3. Tast **KALD**
4. Tast kodenummer (0-9)

Udskiftning af indkodede telefonnumre

Et telefonnummer i hukommelsen udskiftes ved blot at kode et nyt nummer oveni. Det er også muligt at indkode telefonnumre under samtale. Det gøres som beskrevet ovenfor.

KIRK Plus under omstillingsanlæg

Almindeligt opkald

1. Løft røret
2. Afvent klartone
3. Tast bykoden
4. Afvent ny klartone
5. Tast det ønskede telefonnummer

Gentagekald

1. Løft røret
2. Afvent klartone
3. Tast bykoden
4. Afvent ny klartone
5. Tast **GENT**

Opkald fra hukommelse

1. Løft røret
2. Afvent klartone
3. Tast bykoden
4. Afvent ny klartone
5. Tast **KALD**
6. Tast kodenummer (0-9)

Omstilling til andet lokalnummer

Under bysamtale kan forbindelsen omstilles til andet lokalnummer, eller samtalen kan stilles i venteposition under forespørgsel til andet lokalnummer

1. Løft røret
2. Tast **R** og samtalen stilles i venteposition
3. Tast det lokalnummer, som samtalen ønskes omstillet til
4. Læg røret på eller afvent svar fra andet lokalnummer for derefter at lægge på
5. Er nummeret optaget eller svares der ikke, tast **R** for at tage samtalen tilbage


KIRK Plus og høreapparater

Personer med nedsat hørelse, som bruger høreapparat, kan med fordel anvende KIRK Plus, da der i telefonen er indbygget telespole.

Høreapparatet indstilles på »T«.

Venteposition

Røret kan i venteposition placeres oven på vægdelen.

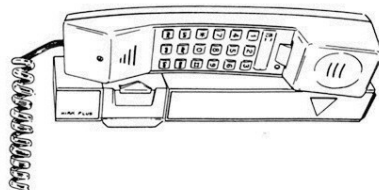

Fejl

Hvis Deres KIRK Plus ikke fungerer korrekt, bør De kontrollere følgende:

Hvis telefonen ikke ringer

Kontroller, at omskifteren over taste 3 står i position TIL.

Hvis telefonen/mikrofonen er følsom over for omgivel-sesstøj

Omskifteren placeret over taste 1 sættes eventuelt i anden position. Se Tilpasning af samtalekvalitet.

Hvis telefonen kalder et forkert nummer ved opkald fra hukommelse/gentagekald

Er apparatet tilsluttet et omstillingsanlæg, skal bykoden tastes manuelt før afsendelse af telefonnummer med hukommelsestaste. Bemærk: Nummer gemt i hukommelsen lagres ikke i GENTAGE-KALD.

Hvis omstilling til andet lokalnummer med R-taste ikke lader sig gøre

Der kan være tale om, at omstillingsanlægget ikke er udstyret med denne facilitet. Omstilling kan eventuelt foretages på anden vis. Kontakt forhandler af omstillingsanlægget.