Swedish
Norwegian
Danish
Finnish

CONGRESS 200

Professionell bordstelefon
Profesjonell bordtelefon
Professionel bordtelefon
Pöytäpuhelin ammattikäyttöön

Bruksanvisning
Brugervejledning
Käyttöohje

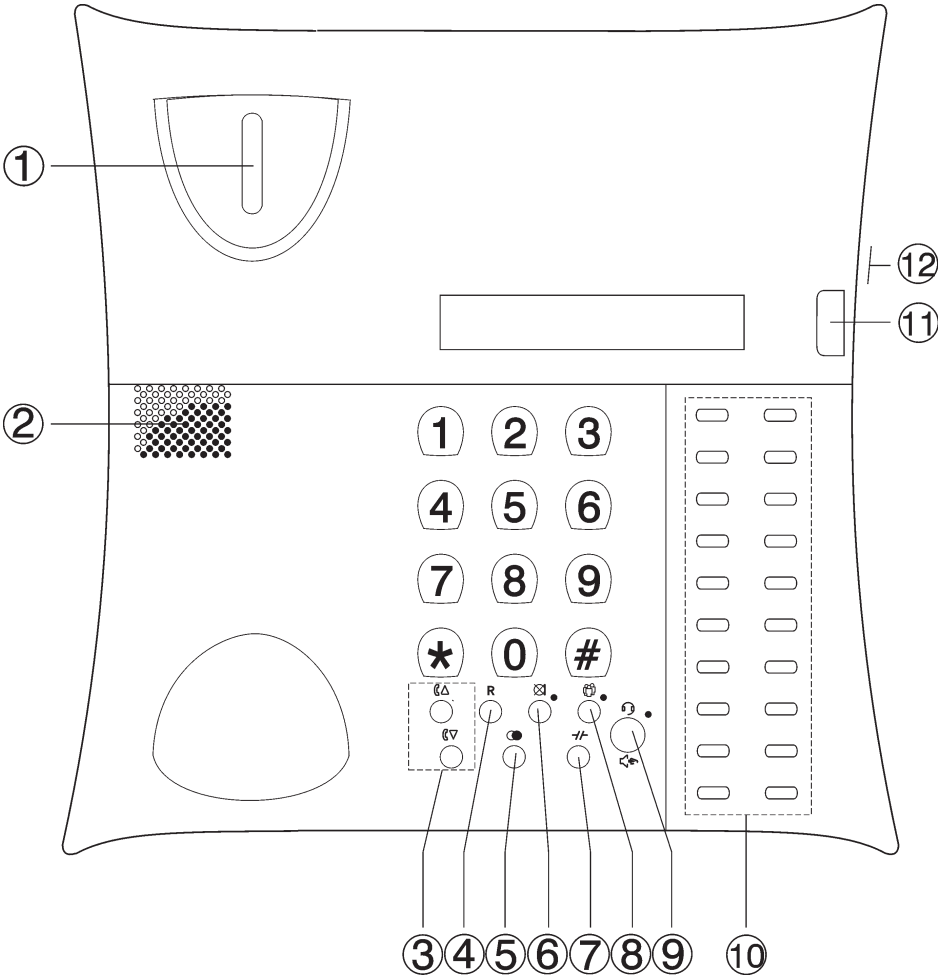
①
②
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
R
③④⑤⑥⑦⑧⑨
⑩
⑪
⑫

Svenska (se sidan 4-11)

1 Klyka
2 Högtalare
3 Volymkontroll för luren/headset
4 R-knapp
5 Återuppringning
6 Knapp för lagra/sekretess och indikator
7 Knapp för parkera och indikator
8 Knapp för medhörning och indikator
9 Knapp för högtalare/headset och indikator
10 Snabbval
11 Ringsignalindikator
12 Volymkontroll för högtalaren (på undersidan)

Norsk (se side 12-19)

1 Nedkoblingstast
2 Høyttaler
3 Volumkontroll for håndsett/headset
4 R-knapp
5 Repetisjon
6 Knapp for lagring/mikrofonsperre med indikator
7 Parkeringsknapp med indikator
8 Knapp for medlytting og indikator
9 Knapp for høyttaler/headset og indikator
10 Hurtigvalg
11 Ringesignalindikator
12 Volumkontroll for høyttaleren (på undersiden)

Dansk (se side 20-27)

1 Afbrydertast
2 Højttaler
3 Lydstyrke for røret/headset
4 R-tast
5 Genopkald
6 Lagring-/taleafbrydelse-tast og indikator
7 Parkering-tast og indikator
8 Medhør-tast og indikator
9 Højttaler-/headset-tast og indikator
10 Hurtigvalg
11 Indikator for ringesignal
12 Volumenkontrol for højttaler (på undersiden)

Suomi (sivut 28-37)

1 Katkaisin
2 Kaiutin
3 Luurin tai sankakuulokkeiden äänenvoimakkuuden säädin
4 R-painike
5 Uudelleensoittopainike
6 Yhdistetty mikrofonin mykistys- ja tallennuspainike merkkivaloineen
7 Puhelu pitoon -painike ja merkkivalo
8 Myötäkuuntelupainike ja merkkivalo
9 Luuri/sankakuulokepainike ja merkkivalo
10 Pikavalintapainikkeet
11 Soittomerkkivalo
12 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö (pohjassa)

Installation

Inkoppling

1. Anslut batterierna. Se nedan.
2. Anslut telefonens telesladd till ett telejack och till uttaget ☎ på telefonen.
3. Anslut spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget ☎ på telefonen.
4. Placera kablarna i de avsedda spåren på undersidan.
5. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Batterier

För att telefonen skall fungera korrekt behöver apparaten tre st 1,5V batterier typ AAA (medföljer ej). När batterierna är på väg att ta slut visar displayen No bAtt.
Byt batterier snarast! Använd endast batterier av hög kvalitet.

1. Drag ut telesladden.
2. Ta av luckan genom att trycka ner en liten skruvmejsel (max Ø 2,5mm) el dyl i hålet till höger om luckan.
3. Sätt i batterierna enligt markeringarna för plus- respektive minuspol.
4. Sätt tillbaka batteriluckan

Inställning av tid

I displayen visas en klocka när telefonen inte används.

1. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck på knappen ⊠ och ⊠.
2. Tryck ⊡. Är 12 timmars visning inställd kan du växla mellan AM/PM med ⊠ och ⊡.
3. Ange tid (TT-MM-SS).
4. Lägg på luren. Tiden är inställd.

Hörselslinga

Luren har en inbyggd hörselslinga för de som vill använda sin hörapparat när de telefonerar. Koppla in hörapparatens telespole genom att ställa hörapparaten i T-läge.

Installation

Anslutning av headset

Ett headset kan anslutas till uttaget märkt 🎧 på telefonens undersida. När ett headset är inkopplat används headsetknappen 🎧 för att koppla upp/ned linjen (motsvarande att lyfta och lägga på luren). När headset är anslutet fungerar ej vänthögtalaren.

Observera!
DORO original-headset är utprovade och anpassade för DORO Congress 200. Det går att använda andra typer och märken av headset, men funktion eller ljudkvalitet kan då inte garanteras.

I värsta fall kan dessa skada både själva headsetet och telefonen. Telefonens garanti täcker inte denna typ av skador.

Uppringning/samtal med headset

1. Tryck på headsetknappen 🎧. Kopplingston hörs i headsetet, och indikatorn vid headsetknappen tänds.
2. Slå önskat telefonnummer med siffertangenterna.
3. Tryck på headsetknappen igen för att avsluta samtalet och koppla ned linjen.

Anslutning av extrautrustning

På telefonens sida finns ett uttag märkt ☎ som kan användas för att koppla in annan teleutrustning till samma telefonlinje t ex trådlös telefon, modem etc.

Etiketter/täckglas

Etiketterna under täckglasen kan ändras. Det bakre täckglaset sitter fast med 2 plastbitar som i sin tur sitter fast med 2 skruvar som måste avlägsnas först. Under det bakre täckglaset kan logotyp eller övrig information placeras. Särskilt praktiskt där baksidan är vänd mot kunden/besökaren, t ex i en reception.

Handhavande

Återuppringning

Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefon–numret önskas ringas upp igen, lyft luren (eller tryck /) och tryck på återuppringningsknappen .

Timer

Strax efter att samtalet påbörjats visas en samtalstimer i displayen. Timern hjälper dig att på ett enkelt sätt hålla reda på hur länge samtalet varat.

Sekretessknapp

Mikrofonen kan kopplas bort under samtal genom att trycka på sekretess-knappen . Tryck en gång till för att aktivera mikrofonen. Indikatorn vid knappen visar när mikrofonen är bortkopplad.

Vänthögtalare

1. Tryck . Högtalaren kopplas in och indikatorn vid knappen tänds.
2. Slå telefonnumret. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på undersidan.
3. När mottagaren svarat, lyft luren.

Observera!
Det finns bara mikrofon i luren. När headset är anslutet fungerar ej vänthögtalarfunktionen.

Parkering

Med knappen kan ett samtal parkeras i telefonen. Samtalet kan sedan plockas upp från valfri telefon (som är kopplad på samma linje).

1. Ett samtal pågår i lur/headset.
2. Tryck på knappen för att parkera samtalet. Lägg på luren om den användes.
3. För att återta samtalet, lyft luren från valfri telefon.

Handhavande

Medhörning

Om så önskas kan du under samtalets gång aktivera medhörningsfunktionen genom att trycka .
Medhörningsfunktionen gör att ett pågående samtal i luren/headsetet också kopplas upp i högtalaren. På så sätt kan andra personer höra båda samtalsparterna och följa med i samtalet.

1. Ring upp telefonnumret som vanligt.
2. När samtalet är uppkopplat, tryck . Medhörningsfunktionen kopplas in och samtalet hörs i högtalaren. Indikatorn vid knappen tänds.
3. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på sidan.
4. För att avsluta medhörningsfunktionen, tryck igen.

Direktuppkoppling

För bekväm uppringning går det att slå numret med siffertangenterna, snabbvalen eller direkt, utan att lyfta luren eller trycka /. Samtalet kopplas upp i headsetet (om sådant finns anslutet) eller vänthögtalaren, och numret slås därefter.

Volymkontroll

Med volymkontrollen kan ljudstyrkan i luren/headsetet regleras i flera steg under samtal. Tryck på knapp för att höja volymen, och på knapp för att sänka.

Högtalarvolymen justeras med (på undersidan).

Plus-tjänster

Denna produkt kan med knapparna R, ✕ och ⊡ utnyttja alla Plus-tjänster som AXE-växelstationerna erbjuder.

För närmare information om vilka Plus-tjänster du är ansluten till, ring Telias Plus-Guide på telefonnummer 020-442211 eller se information i Telias telefonkatalog.

Inställningar

Minnen

Telefonen har 20 snabbvalsminnen.
När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan uppringning ske med endast en knapptryckning. Snabbvalen numreras M1-M20.

Lagra snabbval

1. Lyft luren och tryck ⊠ (bry dig inte om kopplingstonen).
2. Välj snabbval (M1-M20) genom att trycka på motsvarande knapp.
3. Slå telefonnumret (max 21 siffror) med siffertangenterna. Paus = ●.
4. Tryck ⊠ igen. Lägg på luren. Numret är lagrat.

Uppringning med snabbval

1. Lyft luren (eller tryck 🔊/🎧) och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval (M1-M20) genom att trycka på motsvarande knapp.

Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.

Reglerbar ringsignal

1. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck på knappen ⊠ och ⊡.
2. Välj ringsignal genom att trycka på en av sifferknapparna 0-9 enligt nedan.
3. Tryck på knappen ⊠ och lägg på luren. Ringsignalen är inställd.

Sifferknapp	Melodi typ	Ringstyrka
1	Melodi A	Låg
2	Melodi A	Normal
3	Melodi A	Hög
4	Melodi B	Låg
5	Melodi B	Normal
6 (fabriksinställning)	Melodi B	Hög
7	Melodi C	Låg
8	Melodi C	Normal
9	Melodi C	Hög
0	Avstängd *	-

** Om sifferknapp 0 väljs, är ringsignalen avstängd tills luren lyfts nästa gång. Därefter återgår ringsignalen till föregående inställning.*

Inställningar

Teknisk information

Bakom luckan på telefonens undersida återfinnes flera omkopplare.
Dessa omkopplare ställer in tekniska parametrar för anslutning till företagsväxel etc.
Ta av luckan genom att trycka ner en liten skruvmejsel (max Ø 2,5mm) el. dyl. i hålet till höger om luckan.
OBSERVERA: Dessa omkopplare skall bara ställas in av behörig personal.

1. Systeminställningar

Välj om systeminställningarna skall kunna ändras (ON) eller ej. Se nästa sida för mer information om systeminställningarna.

2. Direktuppkoppling

Välj om direktuppkoppling skall vara aktiverad (ON) eller ej.

3. R-knappsteknik (Endast version för Storbrittanien)

Välj R-knappsteknik normal(🕓) eller ”earth” (⏚) med omkopplaren 🕓/⏚.

4. Ton/puls

Välj uppringningsmetod ton(♫) eller puls (...) med omkopplaren ♫/...
Skall alltid stå i läge ton för Sverige.

Meddelande väntar

Tre typer av meddelande väntar kan väljas, Neon/LED+/LED-.

Indikator för meddelande väntar

Vissa företagsväxlar har en funktion som kallas meddelande väntar, telefonen kan indikera detta genom att ringsignalindikatorn blinkar i viloläge. Funktionen fungerar olika beroende på vilken företagsväxel den används till, kontakta systemansvarig för mer information.

Övrigt

Systeminställningar

I programmeringen kan du ställa in flera parametrar för anslutning till företagsväxel.

R-knappstid

Denna inställning används normalt inte i Sverige.

1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck ⊠ och ✱.
3. Tryck 0.
4. Välj önskad inställning (1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Tryck ⊠ och lägg på luren.

Paustid för minnen

1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck ⊠ och ✱.
3. Tryck 2.
4. Välj önskad inställning (1 =2.0 och 2 =3.6 s).
5. Tryck ⊠ och lägg på luren.

Väntetid vid uppringning

Tiden telefonen väntar innan telefonnumret slås när direktuppringning är aktiv.

1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck ⊠ och ✱.
3. Tryck 3.
4. Välj önskad inställning (1 =2.0 och 2 =3.1 s).
5. Tryck ⊠ och lägg på luren.

12 eller 24-timmarsformat

1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck ⊠ och ✱.
3. Tryck 4.
4. Välj önskad inställning (1 =12 tim och 2 =24 tim).
5. Tryck ⊠ och lägg på luren.

Övrigt

Om utrustningen inte fungerar

Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.
Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör.
Om inget av ovanstående hjälper, kontakta inköpsstället.

Garanti

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder.

Installasjon

Tilkobling

1. Koble til batteriene. Se nedenfor.
2. Koble telefonens telefonledning til et telefonuttak og til kontakten merket ☎ på telefonen.
3. Koble spiralledningen til uttaket på håndsettet og til uttaket merket ☎ på telefonen.
4. Sett ledningene inn i de dertil hørende sporene på undersiden.
5. Løft av håndsettet og sjekk at du hører summetonen.

Batterier

For at telefonen skal fungere korrekt, trenger apparatet 3 stk 1,5V batterier type AAA (medfølger ikke). Når batteriene er nesten utladet, viser displayet No bAtt.
Bytt batterier snarest! Bruk bare batterier av høy kvalitet.

1. Trekk telefonledningen ut.
2. Ta av dekselet ved å trykke ned en liten skrutrekker (maks. Ø 2,5 mm) el. lign. i hullet til høyre for dekselet.
3. Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og minuspolene.
4. Sett batteridekselet på igjen.

Innstilling av tid

I displayet vises en klokke når telefonen ikke er i bruk.

1. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk på knappen ⊠ og ⊠.
2. Trykk ⊡. Hvis 12 timers visning er valgt, kan du skifte mellom AM/PM med ⊠ og ⊡.
3. Oppgi tiden (TT-MM-SS).
4. Legg på håndsettet. Tiden er stilt inn.

Hørselslynge

Håndsettet har innebygget hørselslynge for brukere som benytter høreapparat når de ringer. Telespolen i høreapparatet kobles inn ved å sette høreapparatet i T-stilling.

Installasjon

Tilkobling av headset

Et headset kan kobles til uttaket merket 🎧 på undersiden av telefonen. Når headset er tilkoblet, brukes headsetknappen 🎧 til å koble linjen opp og ned (tilsvarer å løfte av eller legge på håndsettet). Når headset er tilkoblet, virker ikke ventehøyttaleren.

Merk!
DORO originale headset er utprøvd og tilpasset for DORO Congress 200. Det er mulig å bruke andre typer headset, men funksjonaliteten og lydkvaliteten kan da ikke garanteres.

I verste fall kan både headsettet og selve telefonen komme til skade. Telefongarantien dekker ikke skader av denne type.

Oppringing/samtale med headset

1. Trykk på headsetknappen 🎧. Summetonen høres i headsettet, og indikatoren ved headsetknappen tennes.
2. Slå ønsket telefonnummer med siffertastene.
3. Trykk en gang til på headsetknappen når du vil avslutte samtalen og koble linjen ned.

Tilkobling av ekstrautstyr

På siden av telefonen finnes et uttak merket ☎ som kan brukes for tilkobling av annen teleutrustning til samme telefonlinje, som f.eks. trådløs telefon, modem etc.

Etiketter/dekkglass

Etikettene under dekkglassene kan endres. Det bakre dekkglasset sitter fast med 2 plastbiter som i sin tur sitter fast med 2 skruer som må løsnes først. Under det bakre dekkglasset kan en logo eller annen informasjon plasseres. Dette er særlig nyttig når baksiden er vendt mot kunden eller den besøkende, som i en resepsjon.

Bruksanvisning

Repetisjon

Hvis det var opptatt på et telefonnummer, eller hvis du vil ringe på nytt til det sist oppringte telefonnummeret, løft av håndsettet (eller trykk /) og trykk på gjenta-knappen .

Tidtaker

Like etter at samtalen er påbegynt, vises en samtaletidtaker i displayet. Tidtakeren hjelper deg med å holde rede på hvor lenge samtalen har vart på en enkel måte.

Mikrofonsperre

Mikrofonen kan kobles ut under samtale ved å trykke på mikrofonsperreknappen . Trykk en gang til for å aktivere mikrofonen igjen. Indikatoren ved knappen viser når mikrofonen er koblet ut.

Ventehøyttaler

1. Trykk . Høyttaleren kobles inn, og indikatoren ved knappen tennes.
2. Slå telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på undersiden.
3. Når mottakeren har svart, løfter du av håndsettet.

Merk!
Det finnes bare mikrofon i håndsettet. Når headset er tilkoblet, virker ikke ventehøyttaleren.

Parkering

En samtale kan parkeres i telefonen med knappen . Samtalen kan deretter hentes inn til en vilkårlig telefon (som er koblet til samme linje).

1. En samtale pågår gjennom håndsettet eller headsettet.
2. Trykk på knappen for å parkere samtalen. Legg håndsettet på om det brukes.
3. Du henter samtalen inn igjen ved å løfte av håndsettet på en valgfri telefon.

Bruksanvisning

Medlytting

Om ønskelig kan du under samtalen aktivere medlyttingsfunksjonen ved å trykke .
Medlyttingsfunksjonen gjør at en pågående samtale i hånd- eller headsettet også koples gjennom høyttaleren. På denne måten kan andre personer høre begge samtalepartnerne, og følge med i samtalen.

1. Ring opp telefonnummeret som vanlig.
2. Når forbindelse er oppnådd, trykk . Medlyttingsfunksjonen kobles inn, og samtalen høres i høyttaleren. Indikatoren ved knappen tennes.
3. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på siden.
4. Når du vil avslutte medlyttingsfunksjonen, trykker du igen.

Direkte oppkobling

For bekvem oppringing er det mulig å slå nummeret med talltastene, hurtigvalgene eller direkte, uten å løfte av håndsettet eller trykke /. Samtalen settes opp i headsettet (hvis tilkoblet) eller ventehøyttaleren, og nummeret slås deretter.

Volumkontroll

Lydstyrken i håndsettet/headsettet kan reguleres i flere trinn under samtalen med volumkontrollen. Trykk på knappen for å øke volumet, og på knappen for å senke volumet.

Høyttalervolumet justeres med (på undersiden).

Tilleggstjenester

Dette produktet kan ved hjelp av knappene R, ✱ og # benytte diverse tilleggstjenester som tilbys gjennom moderne telefonsentraler.

For nærmere opplysninger om hvilke tilleggstjenester du har tilgang til, kan du kontakte informasjonstjenesten til den teleoperatøren du benytter.

Innstillinger

Minner

Telefonen har 20 hurtigvalgminner.
Når et telefonnummer er lagret i ett av disse, kan oppringing foretas med ett enkelt tastetrykk. Hurtigvalgene nummereres M1-M20.

Lagre hurtigvalg

1. Løft av håndsettet og trykk ⊠ (ikke bry deg om summetonen).
2. Velg hurtigvalg (M1-M20) ved å trykke på tilsvarende tast.
3. Slå telefonnummeret (maks 21 sifre) med siffertastene. Pause = ●.
4. Trykk ⊠ igjen. Legg på håndsettet. Nummeret er lagret.

Oppringing med hurtigvalg

1. Løft av håndsettet (eller trykk 🔊/🎧) og vent på summetone.
2. Velg ønsket hurtigvalg (M1-M20) ved å trykke på tilsvarende tast.

Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle.

Regulerbart ringesignal

1. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk på knappen ⊠ og ⊡.
2. Velg ringesignal ved å trykke på en av siffertastene 0-9 som vist nedenfor.
3. Trykk på knappen ⊠ og legg på håndsettet. Ringesignalet er valgt.

Siffertast	Meloditype	Ringestyrke
1	Melodi A	Lav
2	Melodi A	Normal
3	Melodi A	Høy
4	Melodi B	Lav
5	Melodi B	Normal
6 (fabrikkinnstilling)	Melodi B	Høy
7	Melodi C	Lav
8	Melodi C	Normal
9	Melodi C	Høy
0	Avstengt*	-

** Dersom siffertast 0 velges, er ringesignalet avstengt inntil neste gang håndsettet løftes av. Deretter gjenopprettes ringesignalet til forrige innstilling.*

Innstillinger

Teknisk informasjon

Bak dekselet på undersiden av telefonen finnes flere omkoblere.
Disse omkoblerne stiller inn tekniske parametre for tilkobling til hussentraler etc.
Ta av dekselet ved å trykke ned en liten skrutrekker (maks. Ø 2,5 mm) el. lign. i hullet til høyre for dekselet.
MERK: Disse omkoblerne skal bare stilles inn av kyndig personale.

1. Systeminnstillinger

Velg om systeminnstillingene skal kunne endres (ON) eller ikke. Se neste side for mer informasjon om systeminnstillingene.

2. Direkte oppkobling

Velg om direkte oppkobling skal være aktivert (ON) eller ikke.

3. R-knappteknikk

Skal alltid stå i stilling normal (🕓).

4. Tone/puls

Velg ringemetode tone (♫) eller impuls (**...**) med omkobleren (♫)/**...**
Denne innstillingen endres normalt ikke.

Beskjed venter

Tre typer av varsling av ventende beskjed kan velges – Neon/LED+/LED-.

Indikator for beskjed venter

Visse hussentraler har en funksjon som kalles beskjed venter, som telefonen kan indikere ved at ringesignalindikatoren blinker i hvilestilling. Funksjonen fungerer ulikt avhengig av hvilken hussentral telefonen er tilkoblet; ta kontakt med systemansvarlig for mer informasjon.

Annet

Systeminnstillinger

Med programmeringen kan du stille inn flere parametre for tilkobling til hussentral.

R-knapptid

Denne innstillingen endres normalt ikke.

1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk ⊠ og ✱.
3. Trykk 0.
4. Velg ønsket innstilling (1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Trykk ⊠ og legg håndsettet på.

Pausetid for minner

1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk ⊠ og ✱.
3. Trykk 2.
4. Velg ønsket innstilling (1 =2.0 og 2 =3.6 s).
5. Trykk ⊠ og legg håndsettet på.

Ventetid ved oppringing

Tiden som telefonen venter før telefonnummeret blir slått når direkte oppringing er aktiv.

1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk ⊠ og ✱.
3. Trykk 3.
4. Velg ønsket innstilling (1 =2,0 og 2 =3,1 s).
5. Trykk ⊠ og legg håndsettet på.

12 eller 24 timers format

1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk ⊠ og ✱.
3. Trykk 4.
4. Velg ønsket innstilling (1 =12 timer og 2 =24 timer).
5. Trykk ⊠ og legg håndsettet på.

Annet

Hvis utstyret ikke fungerer

Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt eventuelt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.
Hvis ikke dette hjelper, kontakter du forhandleren.

Garanti

Dette apparatet har ett års normal varegaranti. Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.

Garantien gjelder ikke feil og skader som er forårsaket av ulykke eller tilsvarende hendelse eller påvirkning, eller av væskeinntrenging, vanskjøtsel, unormal bruk eller andre forhold som er kjøperens ansvar. Garantien gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden eller andre elektriske overspenninger.

For sikkerhets skyld anbefaler vi at du trekker ut ledningen ved tordenvær.

Installation

Tilslutning

1. Tilslut batterierne. Se nedenfor.
2. Tilslut telefonledningen til et telefonstik og til stikket ☎ på telefonen.
3. Tilslut spiralledningen til udgangen på røret og til udgangen ☎ på telefonen.
4. Placer kablerne i de dertil beregnede spor på undersiden.
5. Løft røret, og kontroller, at der er klartone.

Batterier

For at telefonen kan fungere korrekt, skal der sættes tre stk. 1,5V-batterier, type AAA (medfølger ikke) i apparatet. Når batterierne er ved at være opbrugt, viser displayet No bAtt.
Skift batterier snarest! Brug kun batterier af høj kvalitet.

1. Træk telefonledningen ud.
2. Fjern låget ved at trykke med en lille skruetrækker (max Ø 2,5mm) el. lign. i hullet til højre for låget.
3. Sæt batterierne i efter plus- og minusmarkeringerne.
4. Sæt batterilåget på plads

Indstilling af tid

I displayet vises tiden, når telefonen ikke er i brug.

1. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten ⊠ og ⊠.
2. Tryk ⊡. Hvis telefonen er indstillet til 12-timersvisning, kan du skifte mellem AM/PM med ⊠ og ⊡.
3. Angiv tid (TT-MM-SS).
4. Læg røret på. Tiden er indstillet.

Teleslynge

Røret har en indbygget teleslynge, så du kan anvende høreapparat, når du telefonerer. Tilslut telespolen til høreapparatet ved at stille høreapparatet i T-stilling.

Installation

Tilslutning af headset

Der kan tilsluttes et headset til udgangen 🎧 på undersiden af telefonen. Når der er tilsluttet et headset, anvendes headset-tasten 🎧 til at oprette forbindelse/afbryde forbindelse (svarende til at løfte røret og lægge det på). Når der er tilsluttet headset, fungerer ventehøjttaleren ikke.

Bemærk!
Det originale DORO-headset er testet og tilpasset til DORO Congress 200. Det er muligt at anvende andre typer headset og andre mærker, men funktionen og lydkvaliteten kan ikke garanteres.

I værste fald kan der opstå skade på både headset og telefon. Telefonens reklamationsret omfatter ikke denne type skader.

Opringning/samtale med headset

1. Tryk på headset-tasten 🎧. Der høres en klartone i headset, og indikatoren for headset lyser.
2. Indtast det ønskede telefonnummer med ciffertasterne.
3. Tryk på headset-tasten igen for at afslutte samtalen og afbryde forbindelsen.

Tilslutning af ekstraudstyr

På siden af telefonen findes udgangen ☎, som kan anvendes til tilslutning af andet teleudstyr til den samme telefonlinie, f.eks. en trådløs telefon eller et modem, mm.

Etiketter/dækglas

Etiketterne under dækglasset kan ændres. Det bagerste dækglas sidder fast med 2 plaststykker, der igen sidder fast med 2 skruer, som først skal fjernes. Under det bagerste dækglas kan der placeres et logo eller andre informationer. Det er især praktisk i tilfælde, hvor bagsiden vender ud mod kunden/gæsten, f.eks. i en reception.

Anvendelse

Genopkald

Hvis et telefonnummer var optaget, eller hvis det senest indtastede telefonnummer skal ringes op igen, skal du løfte røret (eller trykke på /) og trykke på genopkaldstasten .

Timer

Straks efter at samtalen er påbegyndt, vises en samtaletimer i displayet. Timeren hjælper dig på en let måde med at holde rede på, hvor længe samtalen har varet.

Taleafbryder

Mikrofonen kan slås fra under en samtale med et tryk på tasten for taleafbryder. Tryk én gang til for at aktivere mikrofonen. Indikatoren ud for tasten angiver, at mikrofonen er slået fra.

Ventehøjttaler

1. Tryk på . Højttaleren tilsluttes, og indikatoren ved knappen lyser.
2. Indtast telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken ved hjælp af lydstyrkekontrollen på undersiden.
3. Når modtageren svarer, løftes røret.

Bemærk!
Der er kun mikrofon i røret. Når der er tilsluttet headset, fungerer ventehøjttalerfunktionen ikke.

Parkering

Med tasten kan en samtale parkeres i telefonen. Samtalen kan senere genoptages fra en vilkårlig telefon (som er tilsluttet samme linie).

1. Der er en samtale i gang via telefonrør eller headset.
2. Tryk på tasten for at parkere samtalen. Læg røret på, såfremt det anvendes.
3. Hvis du vil genoptage samtalen, skal du løfte røret på en vilkårlig telefon.

Anvendelse

Medhør

Hvis du ønsker det, kan du under samtalen aktivere medhørsfunktionen ved at trykke på .
Med medhørsfunktionen kan en igangværende samtale i røret eller headset også kobles til højttaleren. På denne måde kan andre personer høre begge samtaleparter og følge med i samtalen.

1. Tast telefonnummeret på sædvanlig vis.
2. Når samtalen er tilkoblet, trykkes på . Medhørsfunktionen indkobles, og samtalen kan høres i højttaleren. Indikatoren ved knappen tændes.
3. Juster eventuelt lydstyrken ved hjælp af lydstyrkekontrollen på siden.
4. Medhørsfunktionen afsluttes ved at trykke på igen.

Direkte tilkobling

Opringning foregår let ved at taste nummeret med ciffertasterne, hurtigvalg eller direkte uden at løfte røret eller trykke på /. Samtalen tilkobles til headset (hvis dette er tilsluttet) eller ventehøjttalere, hvorefter nummeret indtastes.

Lydstyrke

Med lydstyrkekontrollen kan lydstyrken i røret/headset justeres i flere trin under en samtale. Tryk på tasten ∆ for at øge lydstyrken og på tasten ∇ for at reducere den.

Højttalerens lydstyrke justeres ved hjælp af (på undersiden).

Gør-Det-Selv-tjenester

Denne telefon kan med tasterne R, og udnytte alle de Gør-Det-Selv-tjenester, som digitalcentralerne udbyder.

Ring til din teleoperatør for at få nærmere oplysninger om, hvilke tjenester du er tilsluttet.

Indstillinger

Hukommelse

Telefonen har 20 hurtigvalgstaster.
Når et telefonnummer er gemt i en af disse, kan opringningen foretages med et enkelt tastetryk. Hurtigvalgstasterne benævnes M1-M20.

Lagring af hurtigvalg

1. Løft røret, og tryk på ⊠ (lad dig ikke forstyrre af klartonen).
2. Vælg hurtigvalg (M1-M20) ved at trykke på den tilsvarende tast.
3. Indtast telefonnummeret (maks. 21 cifre) med ciffertasterne. Pause = ●.
4. Tryk på ⊠ igen. Læg røret på. Nummeret er gemt.

Opringning via hurtigvalg

1. Løft røret (eller tryk på 🔊/🎧), og afvent klartonen.
2. Vælg det ønskede hurtigvalg (M1-M20) ved at trykke på den tilsvarende tast.

Hvis et telefonnummer skal ændres, skal du gemme det nye nummer oven i det gamle.

Justerbart ringesignal

1. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten ⊠ og ⊞.
2. Vælg ringesignal ved at trykke på en af ciffertasterne 0-9 som vist nedenfor.
3. Tryk på tasten ⊠, og læg røret på. Ringesignalet er indstillet.

Ciffertast	Meloditype	Ringestyrke
1	Melodi A	Lav
2	Melodi A	Normal
3	Melodi A	Høj
4	Melodi B	Lav
5	Melodi B	Normal
6 (fabriksindstilling)	Melodi B	Høj
7	Melodi C	Lav
8	Melodi C	Normal
9	Melodi C	Høj
0	Deaktiveret *	-

** Hvis ciffertasten 0 vælges, er ringesignalet deaktiveret, indtil røret løftes næste gang. Derefter skifter ringesignalet til den forrige indstilling.*

Indstillinger

Tekniske oplysninger

Bag låget på telefonens underside findes et antal omskiftere.
Disse omskiftere bruges til at indstille tekniske parametre for tilslutning til omstillingsanlæg, osv.
Fjern låget ved at trykke med en lille skruetrækker (max Ø 2,5mm) el. lign. i hullet til højre for låget.
BEMÆRK! Disse omskiftere skal indstilles af en tekniker.

1. Systemindstillinger

Vælg, om systemindstillingerne skal kunne ændres (ON) eller ej. Se næste side for at få yderligere oplysninger om systemindstillingerne.

2. Direkte tilkobling

Vælg, om direkte tilkobling skal være aktiveret (ON) eller ej.

3. R-tastteknik

Skal altid stå i normalindstilling (🕓).

4. Tone/puls

Vælg opringningsmetoden tone (♫) eller puls (**...**) med omskifteren ♫/**...**
Denne indstilling ændres normalt ikke.

Meddelelse venter

Man kan vælge tre typer 'meddelelse venter', Neon/LED+/LED-.

Indikator for meddelelse venter

Visse omstillingsanlæg har en funktion, der kaldes meddelelse venter. Telefonen kan angive dette, ved at indikatoren for ringesignal blinker i standby.
Funktionen fungerer forskelligt alt efter hvilket omstillingsanlæg, den anvendes til. Kontakt den systemansvarlige for at få yderligere oplysninger.

Øvrige forhold

Systemindstillinger

Under programmeringen kan du indstille flere parametre for tilslutning til omstillingsanlæg.

R-tasttid

Denne indstilling ændres normalt ikke.

1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten ⊠ og ✱.
3. Tryk på 0.
4. Vælg den ønskede indstilling (1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Tryk på tasten ⊠, og læg røret på.

Pausetid for hukommelser

1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten ⊠ og ✱.
3. Tryk på 2.
4. Vælg den ønskede instilling (1 =2,0 og 2 =3,6 s).
5. Tryk på tasten ⊠, og læg røret på.

Ventetid ved opringning

Den tid, telefonen venter, inden telefonnummeren tastes, når direkte tilkobling er aktiveret.

1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten ⊠ og ✱.
3. Tryk på 3.
4. Vælg den ønskede instilling (1 =2,0 og 2 =3,1 sek.).
5. Tryk på tasten ⊠, og læg røret på.

12- eller 24-timersformat

1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten ⊠ och ✱.
3. Tryk på 4.
4. Vælg den ønskede indstilling (1 =12 timer og 2 =24 timer).
5. Tryk på tasten ⊠, og læg røret på.

Øvrige forhold

Hvis produktet ikke virker

Kontroller, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i stikket.
Fjern tilslutningen til eventuelt ekstraudstyr, f.eks. forlængerledninger og andre telefoner. Hvis telefonen derefter virker, er der fejl i ekstraudstyret.
Afprøv telefonen på en anden telefonlinie (f.eks. hos en nabo). Hvis telefonen virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinie. Fejlmeld telefonen hos dit telefonselskab.
Hvis intet af ovenstående hjælper, bør du kontakte stedet, hvor du har købt telefonen.

Reklamationsret

Der er to års reklamationsfrist på dette apparat. Batterier er forbrugsvarer og omfattes ikke af nogen Reklamationsret. Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt telefonen. Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl der beror på ulykkestilfælde eller dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, vanrøgt, unormal brug eller noget lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamationsretten omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end DORO originalbatterier.
Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker telefonledningen ud under tordenvejr.

Asentaminen

Kytkeminen

1. Aseta paristot paikoilleen. Lisätietoja on jäljempänä.
2. Kytke pistoke puhelinpistorasiaan ja johdon toinen pää puhelimen ☎ -liitäntään.
3. Kytke spiraalimainen luurijohto luurin liitäntään ja puhelimen ☎ -liitäntään.
4. Aseta johdot puhelimen pohjassa niille tarkoitettuihin uriin.
5. Nosta luuri ja tarkista, että siitä kuuluu valintaääni.

Paristot

Puhelin tarvitsee toimiakseen kolme 1,5 voltin AAA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen). Kun paristot ovat loppumaisillaan, näyttöön tulee merkki ⊓o bAtt.
Vaihda paristot seuraavan ohjeen mukaisesti. Käytä vain korkealuokkaisia paristoja.

1. Irrota puhelinjohto.
2. Voit avata luukun työntämällä esimerkiksi pienen ruuvimeisselin (Ø enintään 2,5 mm) aukkoon, joka on luukun oikealla puolella.
3. Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että niiden plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Ajan asettaminen

Kun puhelinta ei käytetä, näytössä on kellonaika.

1. Nosta luuri ja paina ⊠- ja ⊠-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
2. Paina ⊡. Jos käytät 12 tunnin näyttöä, voit vaihtaa AM/PM-asetuksen välillä painikkeilla ⊠ ja ⊡.
3. Syötä aika muodossa tunti-minuutti-sekunti (no TT-MM-SS.).
4. Sulje luuri. Aika on nyt asetettu.

T-silmukka kuulokojeen käyttäjille

Luurissa on sisäinen kuulolaitesilmukka kuulolaitteiden käyttäjiä varten. Aseta kuulolaitteesi T-asentoon.

Asentaminen

Sankakuulokkeiden liittäminen

Sankakuulokkeet kytketään puhelimen pohjassa olevaan 🎧-liitäntään. Kun puhelimeen on kytketty sankakuulokkeet, linja avataan ja suljetaan käyttämällä 🎧-painiketta. Kun puhelimeen on yhdistetty sankakuulokkeet, puhelimen kaiutin ei ole käytössä.

Ota huomioon!
Alkuperäinen DORO-sankakuuloke-mikrofoniyhdistelmä on suunniteltu DORO Congress 200 -puhelinta varten. Myös muita sankakuuloke-mikrofoniyhdistelmiä voi käyttää, mutta niiden toimintaa tai äänenlaatua ei voida taata.

Sankakuulokkeiden käyttäminen

1. Paina sankakuulokepainiketta 🎧. Valintaääni kuuluu sankakuulokkeesta, ja painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero käyttämällä numeronäppäimiä.
3. Voit lopettaa puhelun ja sulkea linjan painamalla sankakuulokepainiketta uudelleen.

Lisävarusteiden liittäminen

Muut lisävarusteet, esimerkiksi langaton puhelin tai modeemi, kytketään puhelimen kyljessä olevaan ☎-merkittyyn liitäntään.

Nimilaput ja suojalasi

Suojalasin alla olevat nimilaput voi vaihtaa. Puhelimen takaosassa oleva suojalasi on kiinnitetty paikoilleen kahdella muovinpalalla, jotka puolestaan on kiinnitetty kahdella ruuvilla. Ne on ensin irrotettava. Taaemman suojalasin taakse voidaan asettaa logo tai muu kyltti. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, jos asiakas tai vieras näkee puhelimen takaosan.

Käyttäminen

Uudelleensoittaminen

Jos numero, johon yritit soittaa, oli varattu, tai jos haluat soittaa uudelleen viimeksi soittamaasi numeroon, nosta luuri tai paina / ja paina uudelleensoittopainiketta .

Ajastin

Puhelun alettua näyttöön tulee ajastin. Se näyttää puhelun keston.

Mikrofonin mykistyspainike

Mikrofonin voi mykistää puhelun aikana painamalla mykistyspainiketta . Mykistämisen voi poistaa painamalla painiketta uudelleen. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy, kun mikrofoni mykistetään.

Puhelimen kaiutin

1. Paina . Ääni kuuluu kaiuttimesta. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
2. Valitse puhelinnumero. Voit tarvittaessa säätää äänenvoimakkuutta puhelimen pohjassa olevan äänenvoimakkuuden säätimen avulla.
3. Nosta luuri, kun puheluun vastataan.

Ota huomioon!
Ainoastaan luurissa on mikrofoni. Kun puhelimeen on yhdistetty sankakuulokkeet, puhelimen kaiutin ei ole käytössä.

Puhelun asettaminen pitoon

Puhelu voidaan asettaa pitoon painamalla painiketta . Puhelu voidaan nyt poimia toisesta samaan linjaan liitetystä puhelimesta.

1. Puhelu on meneillään käytettäessä luuria tai sankakuulokkeita.
2. Voit asettaa puhelun pitoon painamalla painiketta . Aseta luuri paikoilleen, jos sitä käytettiin.
3. Voit jatkaa puhelua nostamalla toisen puhelimen luurin, langattomassa puhelimessa avaamalla linjan.

Käyttäminen

Myötäkuuntelu

Voit halutessasi ottaa puhelun aikana käyttöön myötäkuuntelutoiminnon painamalla -painiketta.
Käytettäessä myötäkuuntelua luurin tai sankakuulokkeiden avulla käytävä puhelu kuuluu myös kaiuttimesta. Silloin muutkin henkilöt voivat kuunnella puhelua.

1. Muodosta puhelu tavalliseen tapaan.
2. Paina -painiketta, kun puhelu on muodostunut. Myötäkuuntelu alkaa. Ääni kuuluu kaiuttimesta. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
3. Voit tarvittaessa säätää äänenvoimakkuutta puhelimen kyljessä olevan äänenvoimakkuuden säätimen avulla.
4. Voit lopettaa myötäkuuntelun painamalla -painiketta.

Puhelun muodostaminen nostamatta luuria tai käyttämättä sankakuulokkeita

Puhelu voidaan muodostaa kätevästi numeronäppäinten avulla, käyttämällä pikavalintaa tai -painiketta nostamatta luuria tai painamatta tai -painiketta. Ääni kuuluu sankakuulokkeista (jos ne on kytketty puhelimeen) tai kaiuttimesta, ja numero valitaan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Luurin tai sankakuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säätää asteittain puhelun aikana. Äänenvoimakkuutta nostetaan painamalla -painiketta ja lasketaan painamalla -painiketta.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelimen pohjassa olevan -säätimen avulla.

Plus-palvelut

Tämän puhelimen R, ja -painikkeiden avulla voidaan hyödyntää kaikkia puhelinoperaattorien tarjoamia Plus-palveluita.

Voit kysyä lisätietoja puhelinliittymäsi Plus-palveluista paikallispuheluja tarjoavasta puhelinyhtiöstä.

Asetukset

Muistipaikat

Puhelimessa on 20 pikavalintamuistipaikkaa.
Näihin muistipaikkoihin tallennettuihin numeroihin soittaminen edellyttää vain yhden painikkeen painamista. Pikavalintamuistipaikoille on annettu numerotunnukset M1-M20.

Numeron tallentaminen pikavalintamuistipaikkaan

1. Nosta luuri ja paina ⊠ -painiketta. Älä välitä valintaäänestä.
2. Valitse pikavalintamuistipaikka (M1-M20) painamalla vastaavaa painiketta.
3. Valitse enintään 21 numeroa pitkä puhelinnumero käyttämällä numeronäppäimiä. Tauko = ●.
4. Paina ⊠ uudelleen. Sulje luuri. Numero on nyt tallennettu muistiin.

Pikavalintamuistipaikassa olevaan numeroon soittaminen

1. Nosta luuri tai paina / ja odota valintaääntä.
2. Valitse pikavalintamuistipaikkaan tallennettu numero (M1-M20) painamalla vastaavaa painiketta.
3. Tai paina pikavalintamuistipaikkaan tallennettu numero (M1-M20) painamalla vastaavaa painiketta.

Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan muistipaikkaan.

Soittoäänen ja sen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Nosta luuri ja paina ⊠ ja 1-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
2. Valitse soittoääni painamalla jotakin numeronäppäintä 0-9 alla olevan kuvauksen mukaisesti.
3. Paina ⊠ -painiketta ja laske luuri. Soittoääniasetukset on nyt määritetty.

Asetukset

Numeropainike voimakkuus	Soittoääni	Soittoäänen
1	Soittoääni A	Matala
2	Soittoääni A	Normaali
3	Soittoääni A	Luja
4	Soittoääni B	Matala
5	Soittoääni B	Normaali
6 (tehdasasetus)	Soittoääni B	Luja
7	Soittoääni C	Matala
8	Soittoääni C	Normaali
9	Soittoääni C	Luja
0	Pois käytöstä*	-

** Jos valitaan numeronäppäin* **0**, *soittoääni mykistetään siihen saakka, kunnes luuri nostetaan seuraavan kerran. Kun luuri on nostettu, otetaan käyttöön edellinen asetus.*

Asetukset

Teknisiä tietoja

Puhelimen pohjassa olevan luukun alla on useita valintakytkimiä.
Näiden valintakytkinten avulla määritetään esimerkiksi liitäntäasetukset yrityksen puhelinvaihteeseen.
Voit avata luukun työntämällä esimerkiksi pienen ruuvimeisselin (Ø enintään 2,5 mm) aukkoon, joka on luukun oikealla puolella.
OTA HUOMIOON: Näitä valintakytkinasetuksia saa muuttaa vain tehtävään koulutettu henkilö.

1. Erikoisasetukset

Voit valita, voidaanko erikoisasetuksia muuttaa (ON) vai ei. Seuraavalla sivulla on lisätietoja erikoisasetuksista.

2. Puhelun muodostaminen nostamatta luuria tai käyttämättä sankakuulokkeita

Voit valita, voidaanko puhelu muodostaa nostamatta luuria tai käyttämättä sankakuulokkeita (ON) vai ei.

3. R-painikevalinta

Valinnan on aina oltava perustilassa (🕓).

4. Ääni-/impulssivalinta

Valitse äänivalinta (♫) tai impulssivalinta (...) ♫/...-kytkimen avulla.
Tätä asetusta ei tavallisesti tarvitse muuttaa.

Odottava viesti

Ilmoitusvaihtoehtoja on kolme: Neon, LED+ tai LED-.

Ilmoitus saapuneesta viestistä

Tietyt yritysten puhelinvaihteet ilmoittavat saapuneesta viestistä. Tämä voi näkyä puhelimen valmiustilassa vilkkuvana soittomerkkivalona. Toiminto voi toimia eri tavoin eri puhelinvaihteissa. Saat lisätietoja järjestelmän vastuuhenkilöltä.

Lisätietoja

Erikoisasetukset

Voit ohjelmoida useita asetuksia, joita käytetään puhelimen ollessa liitettynä yrityksen puhelinvaihteeseen.

R-painikkeen katkaisuaika

Tätä asetusta ei tavallisesti tarvitse muuttaa.

1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla tavalla.
2. Nosta luuri ja paina ⊠- ja ✱-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 0.
4. Valitse haluamasi asetus (1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Paina ⊠ -painiketta ja laske luuri.

Tallennetun puhelinnumeron sisältämän tauon pituus

1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla tavalla.
2. Nosta luuri ja paina ⊠- ja ✱-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 2.
4. Valitse haluamasi asetus (1 =2,0 ja 2 =3,6 s).
5. Paina ⊠ -painiketta ja laske luuri.

Puhelun muodostamisen odotusaika

Aika, jonka kuluttua puhelinnumeron valitsemisesta puhelu muodostetaan käyttämättä luuria tai sankakuulokkeita.

1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla tavalla.
2. Nosta luuri ja paina ⊠- ja ✱-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 3.
4. Valitse haluamasi asetus (1 =2,0 ja 2 =3,1 s).
5. Paina ⊠ -painiketta ja laske luuri.

Lisätietoja

Ajan näyttäminen 12- tai 24-tuntista kelloa käyttämällä

1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla tavalla.
2. Nosta luuri ja paina ⊠- ja ✱-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 4.
4. Valitse haluamasi asetus (1 =12 ja 2 =24 tuntia).
5. Paina ⊠ -painiketta ja laske luuri.

Lisätietoja

Jos laite ei toimi

Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu kunnolla paikoilleen. Irrota puhelimesta kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.
Kokeile, toimiiko puhelin jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi naapurin luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa .
Jos mikään edellä kuvatuista toimenpisteistä ei auta, ota yhteys puhelimen ostopaikkaan.

Takuu

DORO Congress 200:lla on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.

Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.

On suositeltavaa irrottaa puhelimen pistoke pistorasiasta ukkosen ajaksi.

DECLARATION OF CONFORMITY

WE DORO AB
Of SKIFFERVÄGEN 80
SE-224 78 LUND
SWEDEN

AS THE EU/EES/EC/EEA AUTHORISED REPRESENTATIVE DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

MODEL: CONGRESS 200
DESCRIPTION: ANALOGUE TELEPHONE

IS IN CONFORMITY WITH DIRECTIVE: 1999/5/EC

Authorised by:

Signed

Name (printed): PETER CULLIN
Position in company: R&D MANAGER
Date of issue:2001-08-30

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.

CE

Supplier: DORO AB, Skiffervägen 80, SE-224 78 LUND, SWEDEN
Product: CONGRESS 200
This product is intended for connection to analogue PSTN lines within the following countries: United Kingdom, Switzerland, Sweden, Norway, Denmark, Finland and France.

However, due to differences between the individual PSTN's provided in the different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

ADDITIONAL INFORMATION

The register recall function will only work in the country of purchase.

www.doro.com