


L. M. Ericsson - Ericofon (Cobra)

Propsnor forbindelser.

Old Case (gammel type)

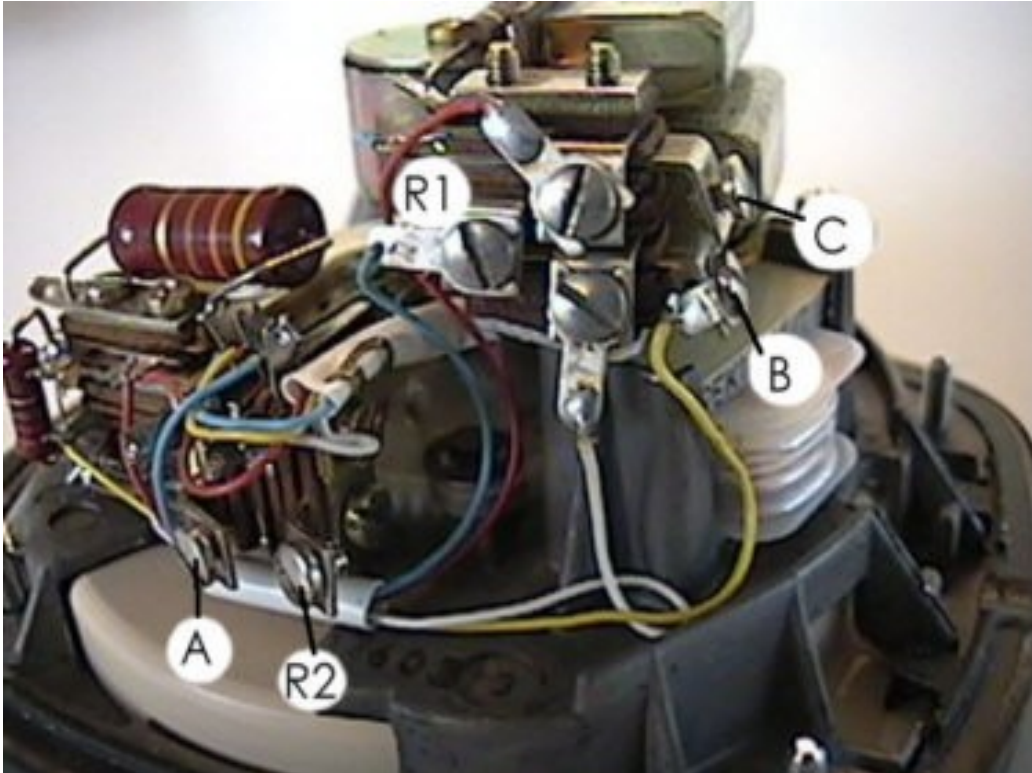

Propsnor med 3 ledninger (original ledning til old case):

L1 (BLÅ) monteres på A
L2 (GUL) monteres på B
Ringer (RØD) monteres på C

Ønsker man ikke at telefonen skal give ringelyd, monteres den røde ledning sammen med den blå på A.

Den røde og blå ledning er monteret på samme ben i den 3 polet stikprop i den anden ende af ledningen (alm. dansk telefonstik).

Propsnor med 2 ledninger (original ledning til new case):


L1 (BLÅ) monteres på A
L2 (RØD) monteres på B
Ringer: Monter en ledningslus mellem A og C. Ønskes ingen ringelyd untlades denne lus.

I begge tilfælde monteres telefonkapslen (hvide ledninger) på R1 og R2.

L. M. Ericsson - Ericofon (Cobra)

Propsnor forbindelser.

New Case (ny type)

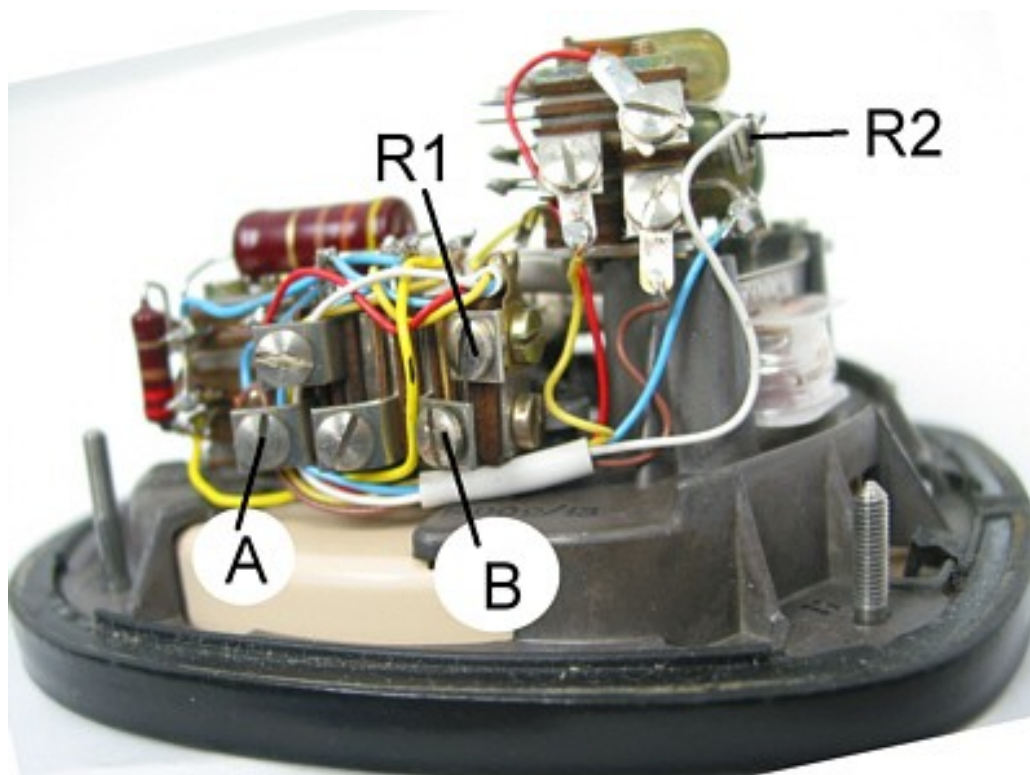

Propsnor med 3 ledninger (original ledning til old case):

L1 (BLÅ) monteres på A
L2 (GUL) monteres på B
Ringer (RØD) monteres på A sammen med den blå.

Den røde og blå ledning er monteret på samme ben i den 3 polet stikprop i den anden ende af ledningen (alm. dansk telefonstik).

Propsnor med 2 ledninger (original ledning til new case):

L1 (BLÅ) monteres på A
L2 (RØD) monteres på B

I begge tilfælde monteres telefonkapslen (hvide ledninger) på R1 og R2.