


# Magneto telefonforbindelse.

Der kan monteres flere stik/apparater ved at parrallelforbinde disse. Der skal være batteri ved hvert apparat.

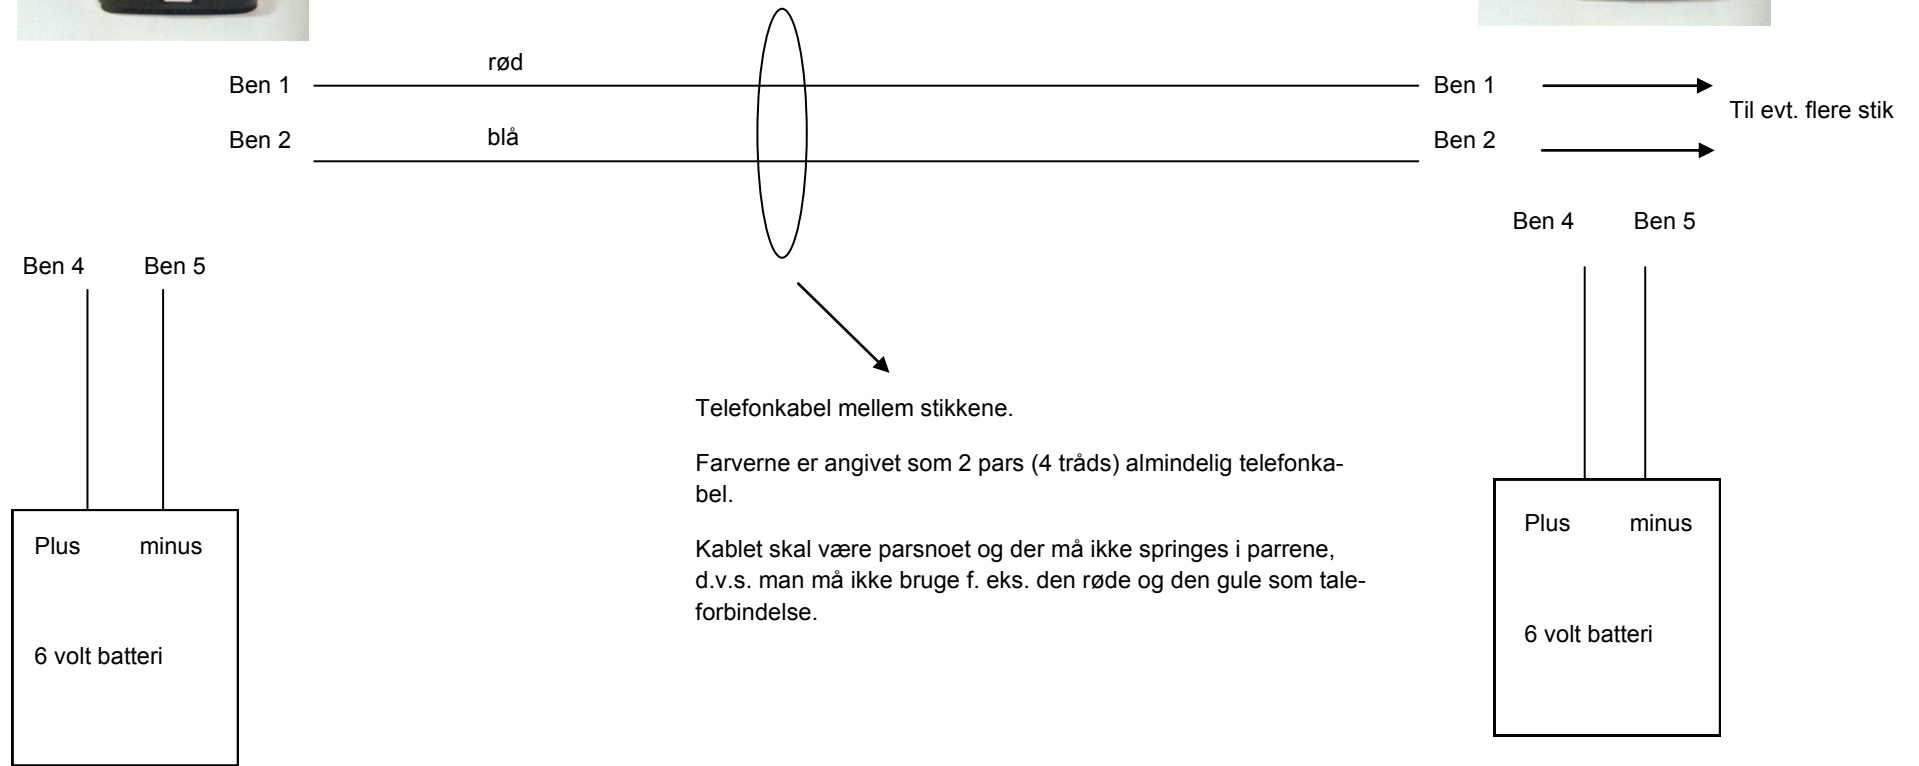


**Dette er den helt rigtige måde, at monterer en magnetoforbindelse.**

# Magneto telefonforbindelse

**Max: 2 apparater.**

**Og højst 100 meter mellem apparaterne.**

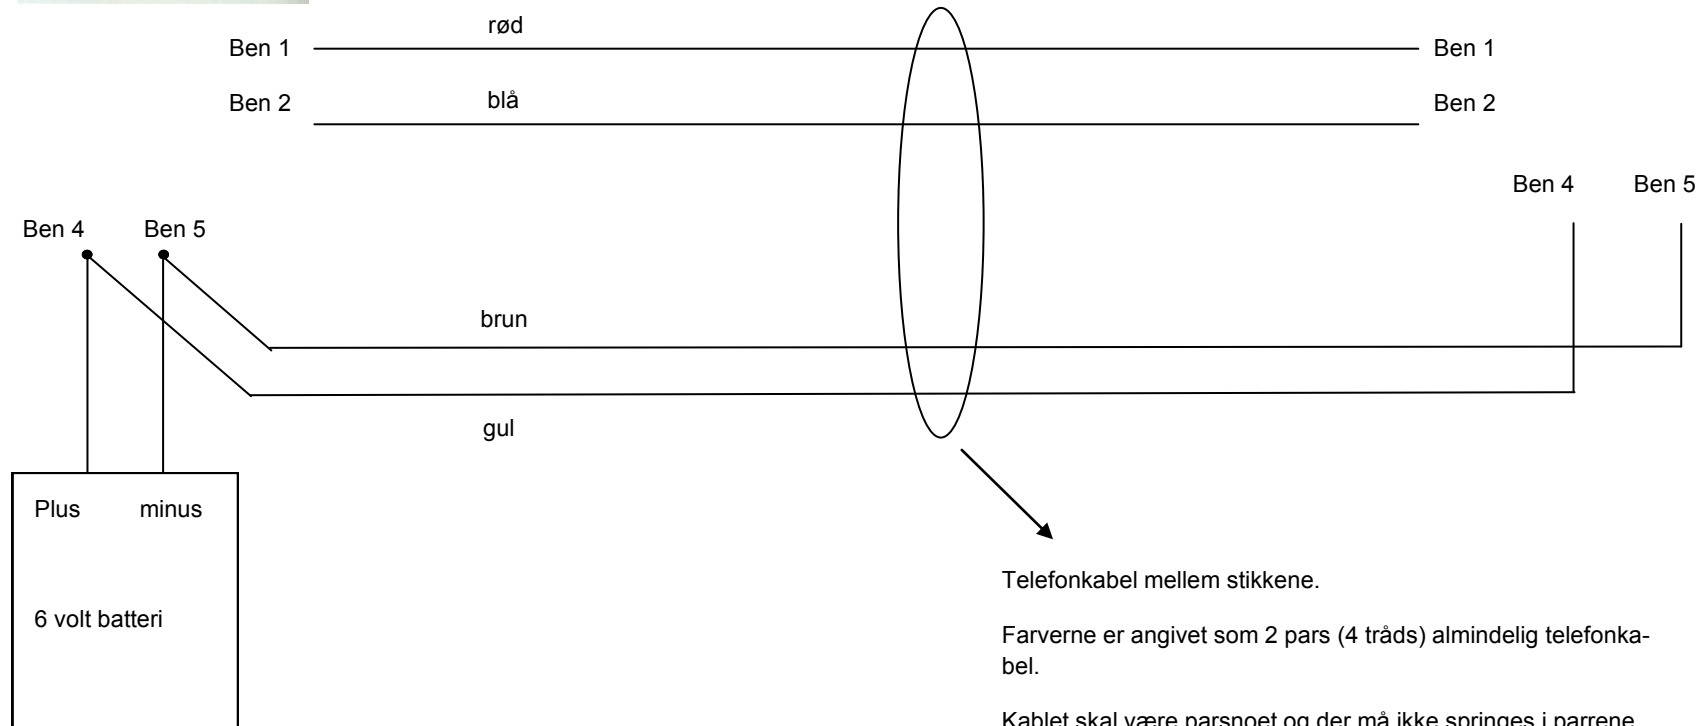

## 5 polet F&M51 stik set forfra.

Benenes numre er indgraveret i stikket.

