

BRUGERVEJLEDNING

athene classic



INSTALLATION

Æsken indeholder følgende:


- ◇ Athene Classic telefon
- ◇ Telefonrør
- ◇ Blød spiralledning - til telefonrøret
- ◇ Telefonledning - til telefonstikket
- ◇ Brugervejledning

I bunden er placeret en P-S omskifter. Omskifteren står normalt i stilling S. Ved PABC'er skal den stå i stilling P.

Athene Classic giver Dem mulighed for selv at justere lyd kvaliteten. Forskellen mellem de to indstillinger er ikke altid særlig stor. Omskifteren kan placeres i den stilling der passer bedst.

Label, kort brugervejledning, kan evt. placeres i bunden af apparatet, til venstre for P-S omskifteren.

athene classic

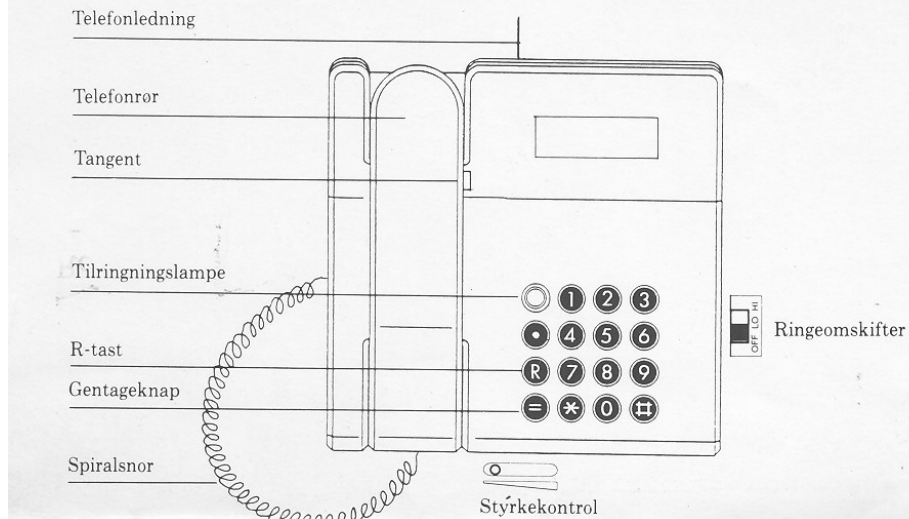

SPIRALLEDNINGEN

Sæt det ene af spiralledningens stik i hullet på telefonens venstre side. Skub det på plads til De hører et klik. Sæt det andet af spiralledningens stik i det lille hul på telefonrøret og skub ligeledes det på plads til De hører et klik. Telefonrøret er nu korrekt tilsluttet.

TELEFONLEDNINGEN

Sæt telefonledningens stik i hullet på telefonens bagside. Skub stikket på plads til De hører et klik. Sæt det normale telefonstik i nærmeste telefonstik-kontakt.

Telefonen er nu klar til brug.

RENGØRING

Til rengøring af telefon, telefonrør og ledninger kan anvendes en klud opvredet i rent vand.

Opløsningsmidler så som sprit, triklorethylen, acetone og lignende må ikke anvendes.

DIVERSE

Produktet er kun godkendt til installation og brug i Danmark.

BRUG UNDER OMSTILLINGSANLÆG - PABC

Athene Classic kan p.g.a. sin særlige konstruktion bruges under de fleste omstillingsanlæg, der benytter apparater med tonesending (DTMF).

Brug af R-tasten

Athene Classic har R-tast til brug under omstillingsanlæg og visse offentlige centraler.

For yderligere oplysninger om brug af R-tastens funktioner, se omstillingsanlæggets brugervejledning eller kontakt teleselskabet.

BRUG AF APPARATET

Indstilling af toner



På højre side af Athene Classic er tonerreguleringen placeret.

Reguleringsknappen har 3 indstillinger - **OFF**, ingen ringning - **LO**, lav ringning - **HI**, høj ringning. Ved ingen ringning markeres tilringningen dog på den røde lampe øverst ved tastaturet.

Gentageknappen  gentager sidst kaldte nummer.

Tangenten afbryder for mikrofonen i telefonrøret.

Styrkekontrol (placeret foran lige under navnet "Athene Classic"), stigende mod højre.



Denne brugervejledning er en næsten ordret afskrift af den originale vejledning, da den originale vejledning ikke egner sig til indskanning.

Se også teknikerens bemærkninger på næste side.

Teknikerens bemærkninger:

Udmærket og gedigent telefonapparat til den almindelige bruger, der ikke ønsker en masse tekniske finesser, de alligevel aldrig bruger.

R-tasten er sløjfebrydende og kan ikke ændres. Det vil sige, at apparatet ikke kan bruges til ældre PABC'ere eller offentlige centralfunktioner, der kræver R-tast med jordstød.

Gentageknappen kan ikke benyttes på, typisk mindre, PABC'ere, medmindre PABC'en har buffer for nummersending eller giver bylinie-klartone øjeblikkelig efter tast på bylinieciffer (typisk 0).

Grunden hertil er, at der ikke er nogen pause efter byliniecifret i hukommelsen, så medens PABC'en venter på bylinie-klartonen, har apparatet allerede afsendt de resterende cifre i det telefonnummer, der er lagret i genkaldsknappen. Når bylinie-klartonen så kommer (typisk efter 1-2 sekunder), er der ikke flere cifre at sende.

På Linievælgeranlæg (f. eks. GNT-A Polygon 10) kan gentageknappen benyttes uden restriktioner.