

# Kort vejledning for Telefonapparat F68 (alle varianter)



Version 1.4 rev. 30-07-07

Telefonapparatet er konstrueret af L. M. Ericsson i Sverige under navnet DIALOG.

Telefonapparatet er i Danmark fremstillet på licens af de 2 største danske telefonfabrikker, Kristian Kirks Telefonfabrikker i Horsens (senere Alcatel Kirk) og af Telefon Fabrik Automatic i København (senere GNT-A).

Apparatet findes i varianterne:

- F68 uden nummerskive eller tastatur, grå
- F68 med nummerskive 10 Hz, grå
- F68 med nummerskive og trykknop 10 Hz, grå
- F68 med nummerskive 16 Hz, grå, gul, rød, grøn og umbra
- F68 med nummerskive og trykknop 16 Hz, grå
- FI68 med impulstastatur, grå
- FT68 med DTMF-tastatur og trykknop, grå, gul, rød, grøn og umbra
- FT68 med "bobletastatur", grå

Ekstra udstyr:

- Ekstra høretelefon (kun i grå)
- Mikrotelefon med tangent (mikrofonafbryder), leveres kun i grå udførelse.
- Mikrotelefon med tungshørsforstærker (kun grå og uden tangent).
- Hovedmikrotelefon 73 (Stetomike)
- Gaffellås F68
- Konsol
- Magnetfeltspole (for høreapparatbrugere)
- Sikringsled G57 (grå) for tilslutning til båndoptager o. l.
- Svagsynskive (F68 med nummerskive)
- Ekstra gaffelkontakt
- Trykknop med sløjfebryder (på bestilling i hvert enkelt tilfælde).

Trykknappen er som standard udført som jordtast, d. v. s. at tryk på knappen medførte en kortvarig impuls mellem L1 og jord eller 3. leder. Dette blev bl. a. benyttet hvor apparatet er opsat under en PABC der krævede jordtast, f. eks. Minimat 6 og 30 eller til abonnenter med "relæ-dobbeltomstilling".

Kunne bestilles som sløjfebrydende tast.

Herudover fandtes en tidligere udgave med typebetegnelsen F64. Dette apparat har DTMF-tastatur (anderledes end FT68s tastatur). Apparatet blev, som forsøg, kun leveret til abonnenter under centralerne "Byen" og "Vesterbro" i København i en periode omkring 1974-75. Ekstraudstyr til F68 kan i øvrigt benyttes til F64.

FT68 blev i en periode også leveret med "Bobletastatur".

## Vejledning i brug:

### Foretag et opkald (alm. telefon):

- 1) Løft mikrotelefonen (røret) og afvent klartone.
- 2) Drej eller tast det ønskede nummer.
- 3) Afvent svar.
- 4) Efter endt samtale, pålæg mikrotelefonen.

### Foretag et bylinieopkald (lokalapparat under PABC):


- 1) Løft mikrotelefonen (røret) og afvent lokalklartone.
- 2) Drej eller tast bylinieciffer (1...0 eller tryk på trykknappen), se vejledningen til PABC'en.
- 3) Afvent klartone fra den offentlige telefoncentral.
- 4) Drej eller tast det ønskede telefonnummer.
- 5) Afvent svar.
- 6) Efter endt samtale, pålæg mikrotelefonen.

### Modtage et opkald:

- 1) Telefonapparatet ringer.
- 2) Afløft mikrotelefonen og svar.
- 3) Efter endt samtale, pålæg mikrotelefonen.

### Regulering af klokken:

- 1) Vend telefonapparatet om, så bunden vender opad.
- 2) Skyd den hvide tap frem eller tilbage til den ønskede position. Klokken kan trinløst indstilles fra fuld styrke (begge klokkeskåle) til brummetone.
- 3) Placer apparatet på bordet igen og prøv evt. med en tilringning.

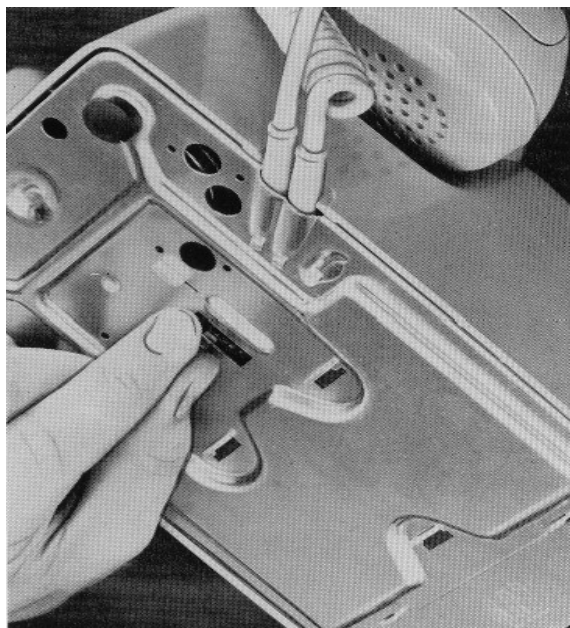

Regulering af klokken.

## **Rengøring:**

Telefonapparatet kan rengøres med en fugtig klud opvredet i vand. Brug **ikke** sprit, det kan misfarve telefonapparatet. Brug **aldrig** acetone eller skrappe rengøringsmidler, det kan ødelægge plastiken.

Denne vejledning er **ikke** udgivet af teleselskaberne og forespørgsler vedr. denne er teleselskaberne uvedkommende.

Vejledningen er skrevet af fhv. Specialtekniker v/ TDC Verner Qvotrup.